W21CA

基本操作ガイド

Including English Simple Manual

ご利用前の準備

電話

アドレス帳

メール機能

カメラ

EZweb

EZチャンネル

EZナビウォーク

PCサイトビューアー

文字入力

困ったときは

その他機能／索引

CDMA 1X WIN

au by KDDI


ごあいさつ

このたびは、「W21CA」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、「W21CA」『基本操作ガイド』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
「W21CA」『基本操作ガイド』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「W21CA」のマニュアル


「W21CA」には、この『基本操作ガイド』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合

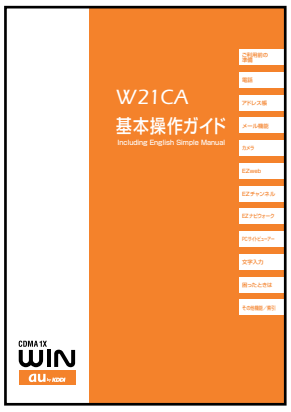

この「W21CA」『基本操作ガイド』をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

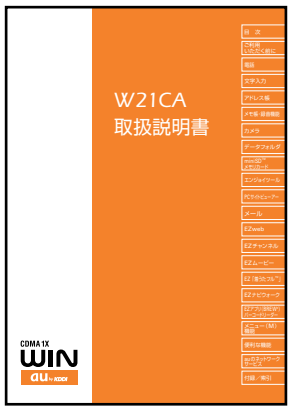

付属の「W21CA」『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
・『基本操作ガイド』『取扱説明書』のダウンロード
(http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)
・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)
auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
<アクセス方法>EZトップメニュー→料金・申込・インフォ→auオンラインマニュアル

英語版の取扱説明書が必要な方へ

簡易英語版は本書の106～107ページでご覧いただけます。

For Those Requiring an English Instruction Manual
English Simple Manual can be read on page 106 to 107 in this manual.

安全上のご注意

「W21CA」をご利用になる前に、付属の「W21CA」『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

お知らせ

本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります



- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう



- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影等する際は、相手の許可を得てからにしましょう。

携帯電話の電波が、医用電気機器に影響を与える恐れがあります



- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

携帯電話の基本

この携帯電話でできること

PCサイトビューアー

パソコン用に作られた情報サイトを閲覧できます。




92 ページ

EZチャンネル

番組を登録するだけで気になる情報が自動的に配信されます。



76 ページ

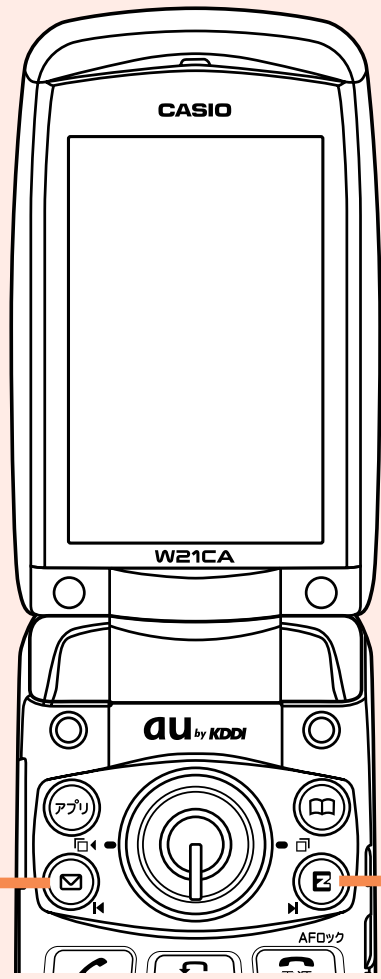

カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。

52 ページ



EZナビウォーク

現在地の確認や目的地までの道順を地図や音声でご案内します。

86 ページ



メール

他の携帯電話や、パソコンにメールが送れます。



42 ページ

EZweb

着うた®、壁紙などがダウンロードができます。

68 ページ



マナーモード&簡易留守メモ

マナー

マナーモード

周りの迷惑にならないように、マナーモードを使って着信音などを鳴らさなくできます。
「待受画面」で マナー を約 1 秒以上長押ししてください。



33 ページ

メモ/クリア

簡易留守メモ

電話に出られないとき応答メッセージを流して、相手の方の伝言を録音できます。
「待受画面」で メモ/クリア を約 1 秒以上長押ししてください。



34 ページ

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。
［電源］を約 1.5 秒以上長押ししてください。

▶12ページ



「電波」が届いていないと話せません

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。
［電波アイコン］は電波の状態を表します。



▶12ページ



「電池」残量に注意しましょう

電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。
［電池アイコン］は電池の残量を表します。



▶12ページ



迷惑メールとワン切りに注意!

迷惑メールに対応する



メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。
迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

・未承諾広告フィルター
・アドレスフィルター
　－特定のメールを受信しない「指定拒否設定」
　－特定のメールだけ受信する「指定受信設定」

49 ページ

ワン切り着信にご注意

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。

ワン切りによる電話を受信すると、着信履歴に赤い不在マークが表示されます。





29 ページ

目　次

マナーについて 1
マナーもいっしょに携帯しましょう 1

携帯電話の基本 2
この携帯電話でできること 2
マナーモード&簡易留守メモ 3
電源･電波･電池の確認を! 4
迷惑メールとワン切りに注意! 5

ご利用前の準備 8
揃っていますか? 8
各部の名称と機能 9
充電のしかた 10
カシオ ACアダプタ03を直接W21CAに接続して充電する 11
カシオ平型ステレオイヤホン01を使用する 11
電源を入れる 12
電源を切る 12
W21CAの初期設定 13
基本的な操作 14
表示の見かた 15
「メインメニュー画面」の見かた 16
ビュースタイルと自分撮りスタイル 18
ビュースタイルでの基本的な操作 19
「メインメニュー画面」の見かた（ビュースタイル） 20
「待受ランチャー」の使いかた 21
Eメール･EZwebの初期設定 22
自分の電話番号／Eメールアドレスを確認する 23
自分のEメールアドレスを変更する 24

電話の使いかた 26
電話をかける 26
電話を受ける 27
電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴） 28
ワン切り対策 29
着信音の種類を変える 30
着信音の大きさを変える 32
相手の声の音量を変える 33
マナーモードを設定する 33
簡易留守メモを設定する 34
録音した伝言を再生する 35

アドレス帳の使いかた 36
新しく登録する 36
アドレス帳を編集する 38
発信履歴／着信履歴から電話番号を登録する 40
アドレス帳から電話をかける 41

メール機能の使いかた 42
Eメールについて 42
Cメールについて 43
Eメールを作って送る 44
受信したEメールを読む 46
フォトやムービーが添付されたEメールを読む 47

受信したEメールに返信する 48
迷惑メールが来ないようにする 49
Cメールを作って送る 50
受信したCメールを読む 51

このカメラでできること 52

カメラの使いかた 54

フォトを撮る 54
ビュースタイルでフォトを撮る 56
撮ったフォトを見る 58
ムービーを撮る 60
ビュースタイルでムービーを撮る 62
撮ったムービーを見る 64
フォトやムービーをEメールに添付する 66
フォトメール便 67

EZwebの使いかた 68

EZwebについて 68
EZトップメニューを表示する 69
情報サイトを見る 70
よく見るサイトを登録する 71
着うた®をダウンロードする 72
お気に入りリストに登録したサイトを見る 74
利用料金を確認する 75

EZチャンネルでできること 76

EZチャンネルで楽しむ 78

EZチャンネルメニューを表示する 78
番組を登録する 80
番組を再生する 82
番組を保存する 84

EZナビウォークでできること 86

ケータイにカーナビが付いた! 86

EZナビウォークを使う 88

「Myスポット」に自宅を登録する 88
自宅へ帰る 91

PCサイトビューアーでできること 92

PCサイトビューアーの使いかた 93

基本的な操作を覚える 93
待受指定を利用する 94

文字を入力する 96

ひらがなや漢字を入力する 96
Eメールアドレスを入力する 100
絵文字/定型文を入力する 102

困ったときは 104

その他機能 105

English Simple Manual(簡易英語版) 106

索　引 108


ご利用前の準備

W21CAをお使いになる前に、梱包内容を確認し、充電方法や電源の入れかたなどの基本的な使いかたを覚えましょう。




揃っていますか？


●W21CA

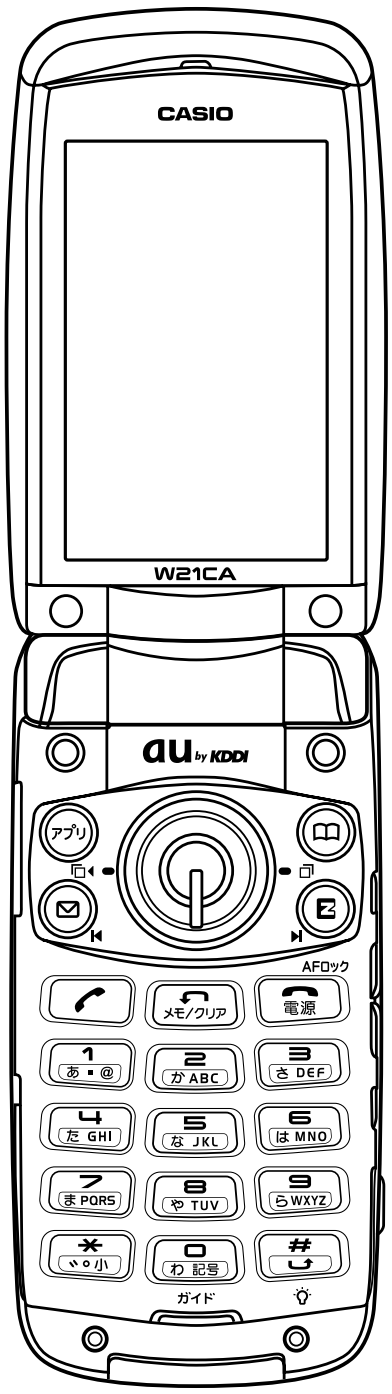


●電池パック（21CAUAA）



●卓上ホルダ（21CAPUA）

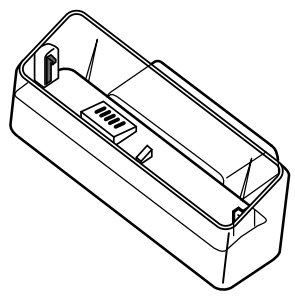

●カシオACアダプタ03（03CAPQA）

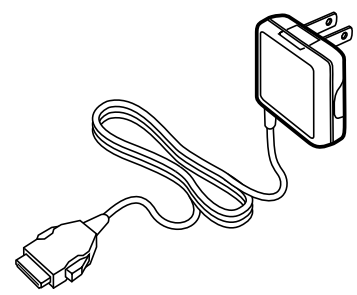

●カシオUSBケーブル01（01CAHUA）


●カシオ平型ステレオイヤホン01（01CAQPA）

●契約約款の抜粋　●保証書　●ご使用上の注意

●CD-ROM
CD-ROMには、取扱説明書が収録されています。
ソフトウェアをインストール（パソコンに導入）して、ご利用ください。



●基本操作ガイド（本書）

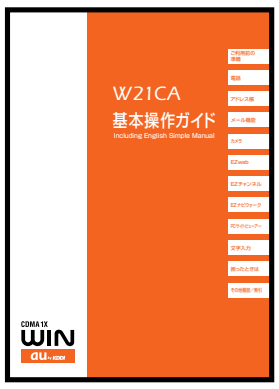


●取扱説明書



• W21CAには、miniSDメモリカードは同梱されていません。

各部の名称と機能

■ 前から見たところ

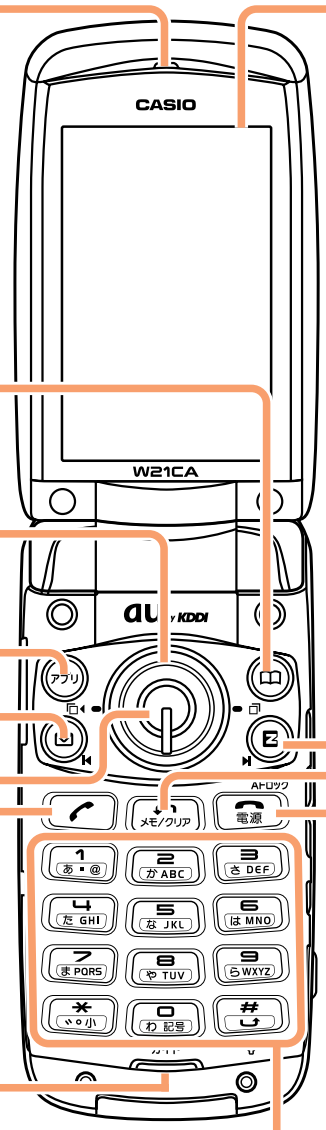

受話口

ディスプレイ

アドレス帳キー

EZキー

カーソルキー

アプリキー

メールキー

センターキー

メモ／クリアキー

簡易留守メモや入力文字の削除などに使います。

通話キー

電話をかけたり受けたりするときに使います。


終了／電源キー

電源のON/OFFや通話の終了などに使います。

送話口（マイク）

ダイヤルキー

■ 後ろから見たところ

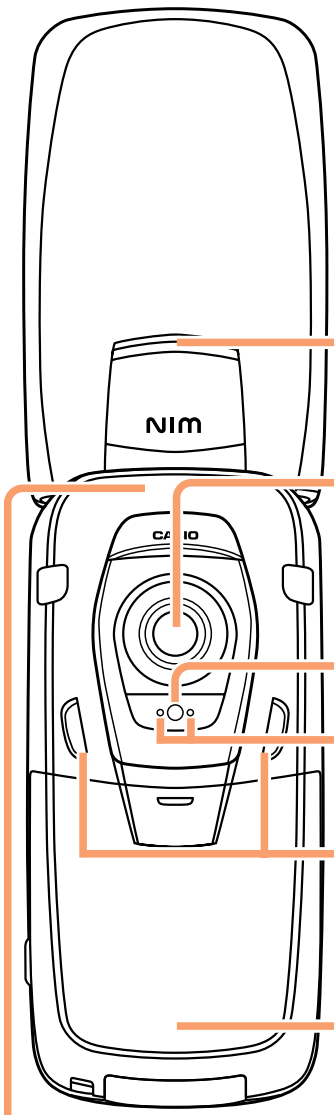

着信／充電LEDランプ（着信ランプ）

レンズ部（カメラ）

撮影ライト／待受ライト

カメラお知らせランプ（LED）

ステレオスピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

電池パック／カバー

取り付けかたについては『W21CA取扱説明書』をご参照ください。


内蔵アンテナ部※

※通話時、EZweb利用時、GPS情報を取得する場合は内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。

■横から見たところ

決定キー

センターキーの代わりに、画面最下行の中央に表示される内容の実行などに使います。



マナー／戻るキー

マナーモードの設定や解除などを行います。

シャッターキー

フォト・ムービーのシャッターとして使います。

miniSDメモリカードスロット


市販品のminiSDメモリカードをセットします。

サイドカーソルキー

カーソルキーの代わりに、画面上のカーソルの移動などに使います。

充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
W21CAを使う前に充電を行ってください。
充電は約130分で完了します。
電池レベルマークが ▮▯ や ▮ になったときは充電を行ってください。

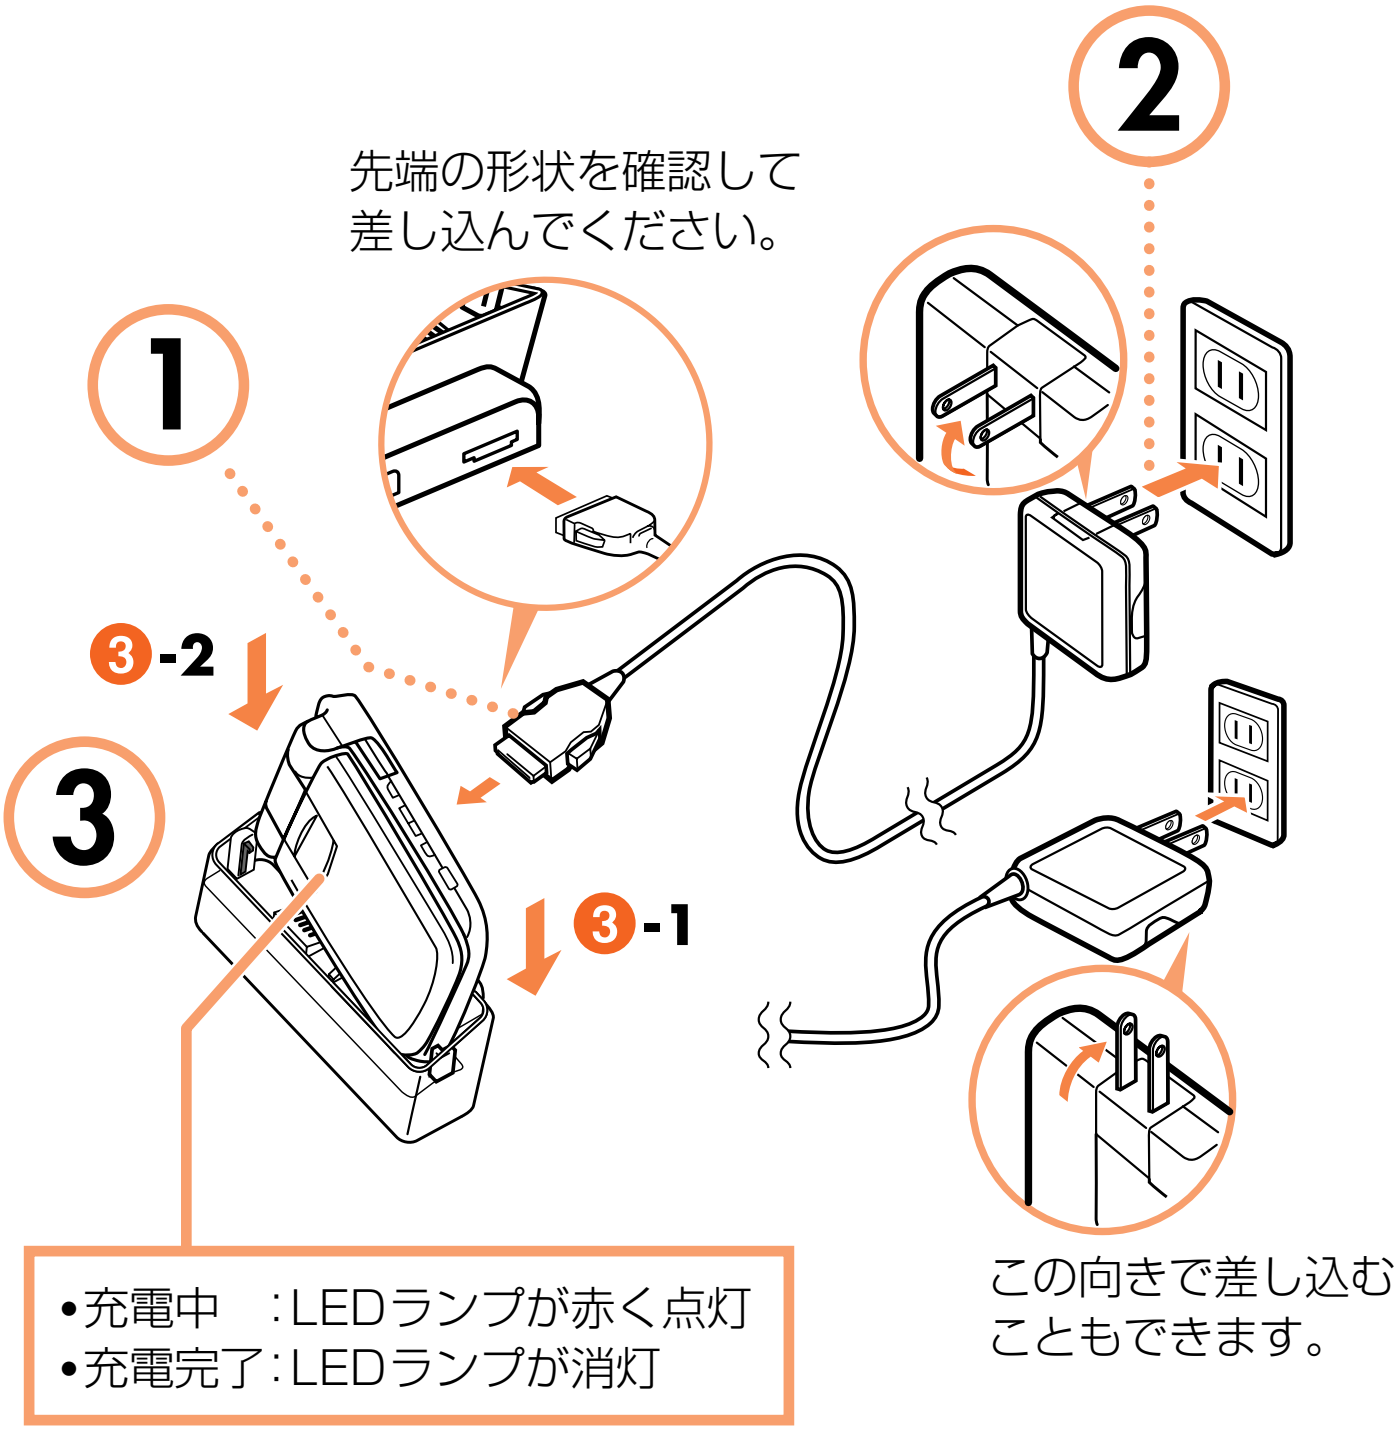

1 **卓上ホルダにカシオACアダプタ03を接続する。**

先端の形状を確認してから差し込んでください。
無理矢理入れようとすると壊れることがあるのでご注意ください。


2 **カシオACアダプタ03の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む。**

3 W21CAを（❸-1）→（❸-2）の順に卓上ホルダに差し込む。

W21CAの充電LEDランプが赤色に点灯し、電池レベルマークが ▯ → ▮ → ▮▮ → ▮▮▮ と繰り返し表示されます。充電が完了すると、FULL と表示され、LEDランプ（着信ランプ）は消灯します。
ビュースタイルでの充電時は、ディスプレイの電池レベルマークで充電状態をご確認ください。ビュースタイルでの充電中、ディスプレイの照明は低めの明るさで点灯を継続します。（メディアスタンドがONに設定されているときは通常点灯を継続します。）
取り外すときは、W21CAを上方向に抜いて取り外します。

カシオACアダプタ03を直接W21CAに接続して充電する

カシオACアダプタ03を直接W21CAに接続して充電する方法もあります。

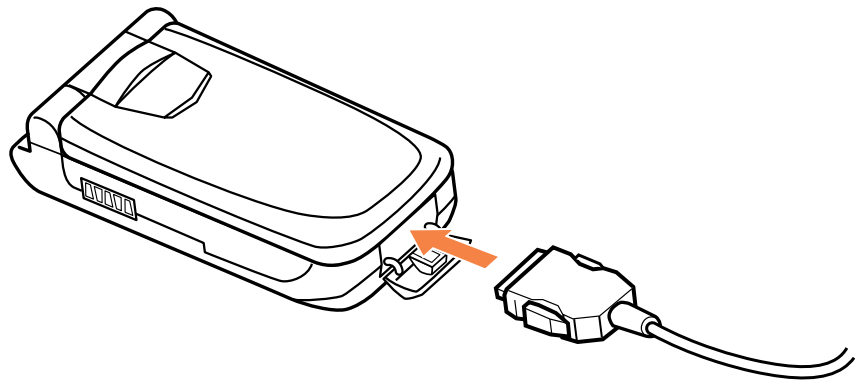


先端の形状を確認して差し込んでください。

カシオ平型ステレオイヤホン01を使用する

1 ステレオイヤホンと丸型3.5イヤホンジャック変換アダプタを接続する。


2 カシオ平型ステレオイヤホン01をW21CAに接続する。

W21CAの側面にある平型ステレオイヤホン端子キャップ（❷-1）を開け、カシオ平型ステレオイヤホン01のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます（❷-2）。

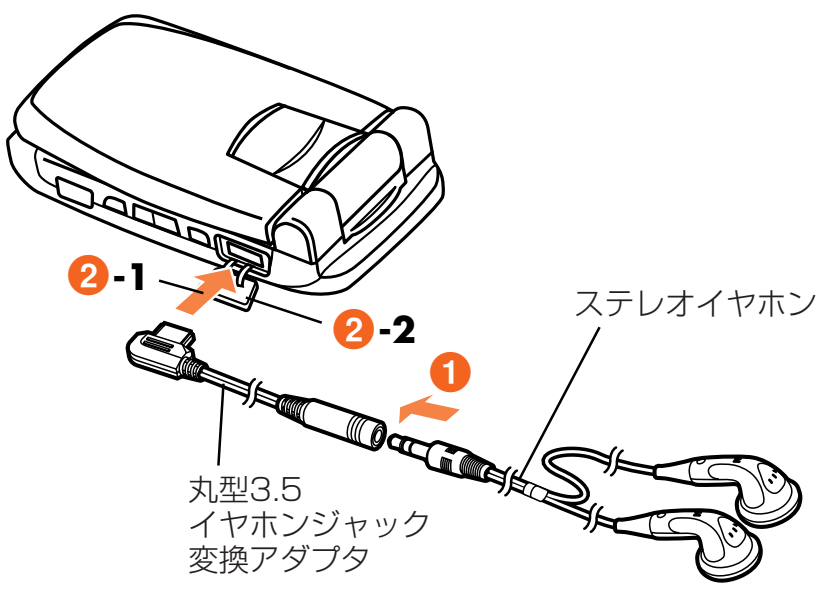

電源を入れる

1 電源 を約1.5秒以上長押しする。

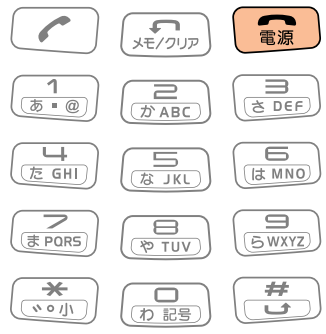

2



待受画面

「待受画面」が表示されます。

表示					FULL
電池残量	十分	中位	要充電	残量なし	満充電

・充電中は →→→ と表示されます。

表示					圏外	
電波の強さ	強	中	弱	微弱	圏外	電波OFFモード

・「圏外」と表示されている場合は、通話できません。
・「微弱」と表示されている場合は、通話できないことがあります。

電源を切る

1 電源 を約1秒以上長押しする。




W21CAの初期設定


待受中に●を押すと一番最初は「初期設定メニュー画面」が表示されます。
ここではこのメニューを終了する操作を説明します。
各設定は後で個別に設定できます。

1

待受中に●を押す。




2

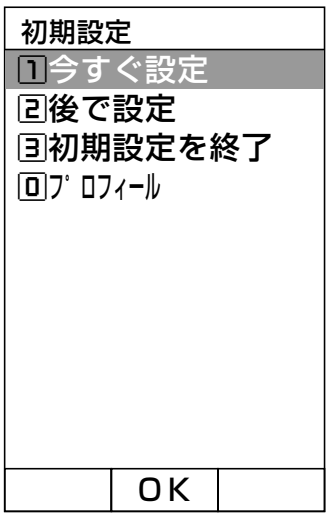

[3 さDEF](初期設定を終了)を押す。

「メインメニュー画面」(P.16)が表示されます。

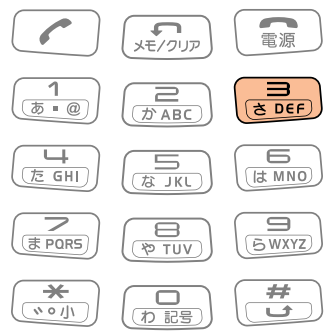

お知らせ


お買い上げ時、W21CAの初期設定は、次のように設定されています。
上記の手順で初期設定を終了すると、次の設定になっています。

ロックNo.	1234
発信者番号通知	通知する
文字サイズ設定	Eメール文字 .... 大きい EZweb文字 .... 標準 メモ帳文字 .... 標準 テキスト再生文字 .... 標準
着信表示	表示する

[1 あ・@](今すぐ設定)または[2 かABC](後で設定)を押した場合については、『W21CA取扱説明書』の「ご利用いただく前に」/「電話をかけるまでの準備/準備 4.初期設定を行う」をご参照ください。

基本的な操作

■ キーの役割

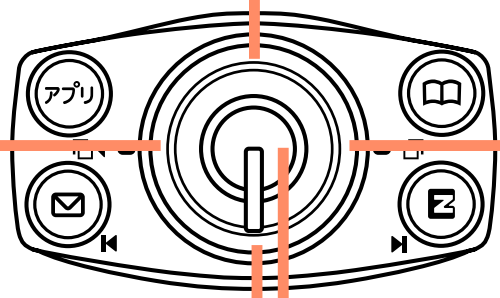


- ・待受ランチャーの呼び出し
- ・項目の選択

- ・着信履歴の呼び出し
- ・「メニュー画面」で1つ前の画面に戻す

- ・発信履歴の呼び出し
- ・「メニュー画面」で１つ先の画面に進む

- ・待受ショートカットの呼び出し
- ・項目の選択

● ・「メインメニュー画面」の表示
- ・項目の確定

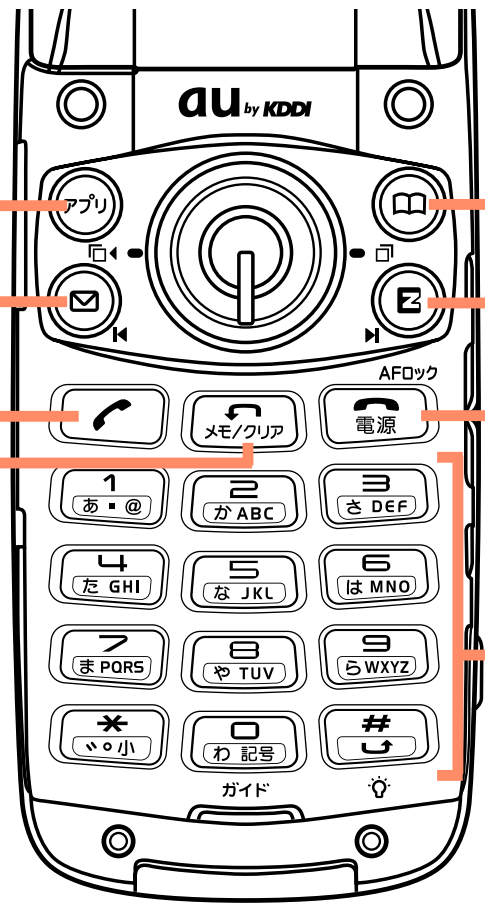

アプリ
- ・EZアプリメニューの呼び出し
- ・アプリ一発起動（２秒以上長押し）

- ・アドレス帳の呼び出し
- ・新規アドレス帳の作成（１秒以上長押し）

- ・Eメール機能
- ・Cメール機能（１秒以上長押し）
- ・前のデータを表示

- ・EZメニューの呼び出し
- ・次のデータを表示

- ・電話をかける
- ・電話を受ける


電源
- ・電源を入れる･切る
- ・電話を切る
- ・機能の終了
- ・「待受画面」に戻す

メモ/クリア
- ・メモ機能
- ・簡易留守メモの設定と解除（１秒以上長押し）
- ・文字の削除
- ・「メニュー画面」で1つ前の画面に戻す

0 わ 記号 〜 9 ら WXYZ ＊ ゛゜小 ＃
- ・電話番号の入力
- ・文字の入力

マナー　マナーモード

- ・シャッター
- ・フォトの起動（１秒以上長押し）

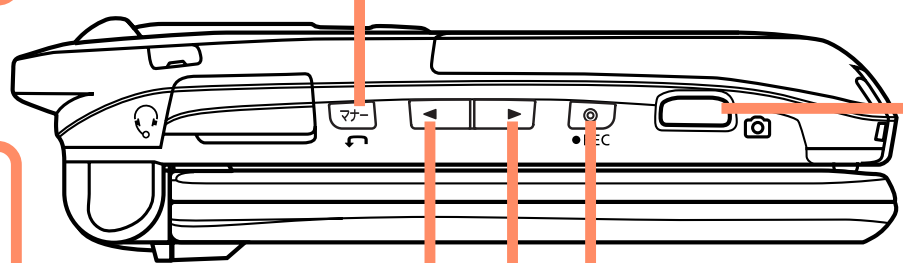

◄
- ・待受ランチャーの呼び出し
- ・項目の選択

►
- ・待受ショートカットの呼び出し
- ・項目の選択

◎
- ・「メインメニュー画面」の表示
- ・項目の確定

お知らせ

◎ 操作がわからなくなったときや、操作を間違えたときは
　メモ/クリア／マナーを押すと前の画面に戻ります。
　電源を押すと「待受画面」に戻ります。

◎ フォトやムービーなどの画面で画面右下に0ｶﾞｲﾄﾞが表示されているときに0（わ 記号 ガイド）を押すと、キー操作のガイドを表示できます。

◎ ●／◎を1秒以上長押しで「サイドキー操作無効」の設定／解除ができます。
　解除するには、本体を開いた状態で行ってください。


表示の見かた

「待受画面」に表示される主なアイコンは次の通りです。



❶		電波の強さを表示
❷		電池残量を表示
❸		市販品のminiSDメモリカードを本体にセットすると表示
❹		通話中
❺		中断中のEZアプリ（BREW®）がある場合表示
❻		まだ読んでいないメールがある場合表示
❼		EZチャンネルご利用時に表示
❽	4/13 WED 11:23	現在の日時 受信電波の標準時計情報によって自動的に日付と時刻を設定
❾		簡易留守メモ設定中
❿		マナーモード設定中
⓫		着信音量OFF
⓬		バイブレータON
⓭		とで、「電卓」、「電波OFFモード」、「メモ帳」などの「ユーザー設定アイコン」を選択

■ 本書に掲載されているキー表示について

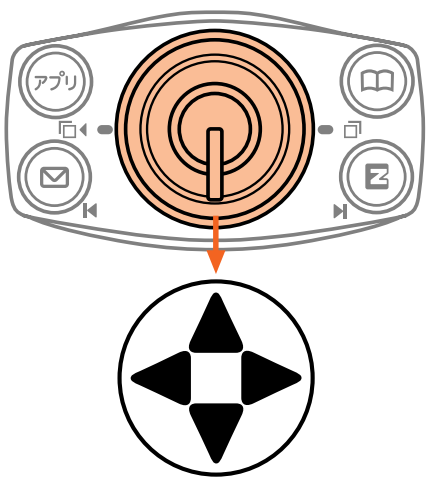

本書では、カーソルキーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

またはを押すとき ....
またはを押すとき ....
、、、を押すとき ....

「メインメニュー画面」の見かた

待受中に◉を押すと「メインメニュー画面」が表示されます。
✥でアイコンを選択して◉（OK）を押すとアイコンの機能が呼び出されます。



- プレイヤーメニューの呼び出し※
- 発信履歴や着信履歴の呼び出し
- ムービーの呼び出し
- エンジョイツールメニューの呼び出し※
- バーコードリーダーの呼び出し※
- 機能設定の呼び出し※
- フォトの呼び出し
- miniSD メニューの呼び出し※
  市販品の miniSD メモリカードを本体にセットしていると、メニューが表示されます。セットしていない場合は「miniSD カードがありません」と表示されます。
- データフォルダの呼び出し※
- ツールの呼び出し※
- PC サイトビューアーの呼び出し※
- アラーム設定の呼び出し※

※『W21CA 取扱説明書』をご参照ください。

■「メインメニュー画面」の使いかた

例：「メインメニュー画面」から「機能設定」を呼び出す場合



待受画面

◉ →


← メモ/クリア（戻る）



メインメニュー画面

◎を押し、「機能設定」を選択して◉（OK）→

← メモ/クリア（戻る）

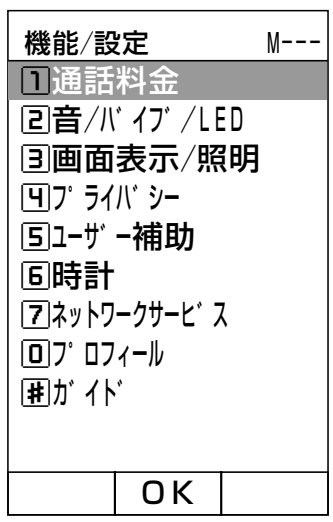


機能／設定画面

電源 で待受画面に戻る

■ ソフトキーを使って画面下部の機能を実行する

ソフトキーとは、画面下部に表示された機能を実行する時に使うキーです。
表示される機能とソフトキーは次のように対応しています。

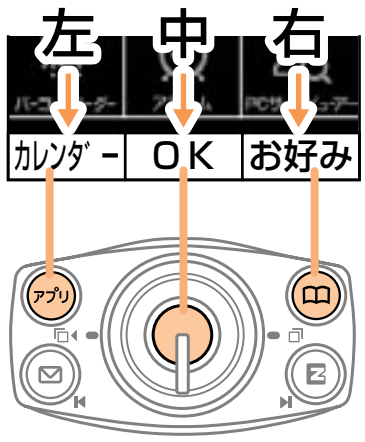

ソフトキー左(アプリ)	画面の左下に表示されている内容を実行
ソフトキー中●	画面の中央下に表示されている内容を実行
ソフトキー右(📖)	画面の右下に表示されている内容を実行

■ 「サブメニュー画面」の見かた

例:「フォトモニター画面」から「フォトモニターサブメニュー画面」を呼び出す場合




ビュースタイルと自分撮りスタイル

W21CAは、本体を開いて操作する以外に、ビュースタイルや自分撮りスタイルにしてもご利用いただけます。


ご注意

◎ディスプレイを回転させる際は、イラストの矢印の方向に回転させてください。また、指定の位置以外で回転させたり、180度以上回転させないでください。
無理に力を加えると、故障の原因となります。
◎ステップ**2-❶**の状態で、W21CAを使用したり、ディスプレイを無理に開閉しないでください。

1 ディスプレイ部分を90度の角度に開きます。

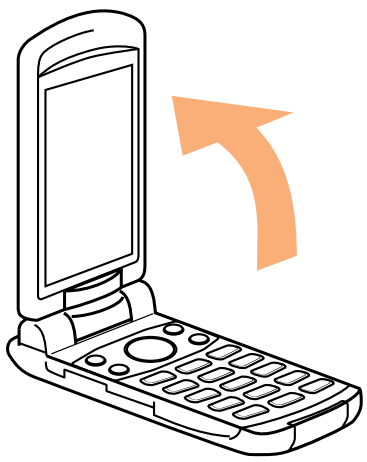


2 ディスプレイ部分を右回り180度回転します。

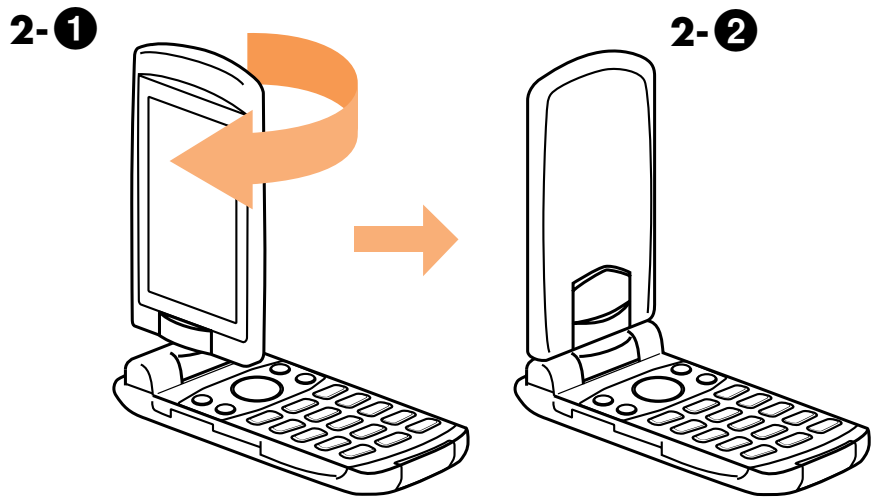

■ビュースタイルにするには

3 ディスプレイ部分を閉じます。




●ビュースタイル

ビュースタイルとは、ディスプレイを裏返して閉じたスタイルです。
操作はサイドキーを使います。
サイドキー(マナー ◄ ► ◎)を使って、メールやEZwebを閲覧できます。
またカメラ撮影時には、デジタルカメラと同様のスタイルで撮影できます。

■自分撮りスタイルにするには

3 ディスプレイ部分を開きます。



●自分撮りスタイル

自分をカメラで撮影するとき、便利なスタイルです。

ビュースタイルでの基本的な操作

ビュースタイルでは、サイドキー（[マナー]◀▶◎[ ]）を使って、プレイヤーでプレイリストを再生したり、メールやEZwebなどを閲覧できます。
ビュースタイルでは、◆の代わりに▲▼、●の代わりに◎を使って操作します。
１つ前の画面に戻るときには、[マナー]を押します。

■ ビュースタイルでのキー操作

キー	主な役割
[マナー]	・マナーメニューの呼び出し ・マナーの設定／解除（１秒以上長押し） ・着信時に着信音を消音にしてバイブレータを停止 ・１つ前の画面に戻る ・待受画面に戻す（１秒以上長押し）
▲ ▼	・待受画面で▲を押すと、待受ランチャーが表示 ・待受画面で▼を押すと、待受ショートカットを選択 ・画面上のカーソルの移動など、上下キー◆の代わりに使用
◎	・メインメニューの表示 ・画面最下行の中央に表示される内容を実行するなど、センターキー●の代わりに使用
[ ]	・フォトの撮影時にはシャッターキー ・ムービーの撮影時には録画開始キー ・フォトやムービーの保存 ・フォトの起動（１秒以上長押し）

お知らせ

◎ビュースタイルでは文字の入力など、サイドキー以外のキーを使う操作を実行できません。必要に応じて、本体を開いて操作してください。
◎ビュースタイルで電話の発信や着信を行おうとすると、エラーメッセージが表示され、操作できません。通話するときは、本体を開いた状態で行ってください。
◎本書では、「ビュースタイル」または「自分撮りスタイル」と明記していない場合は、本体を開いた状態での操作手順を説明しています。
特に説明がない場合でも、◆の代わりに▲▼、●の代わりに◎を押すことで同様の操作ができます。

「メインメニュー画面」の見かた（ビュースタイル）

ビュースタイルでは、待受中に◎を押すと、ビュースタイルに適した「メインメニュー画面」が表示されます。
▲ ▼ で項目を選択して◎（OK）を押すと、機能が呼び出されます。

フォト
フォトの呼び出し

PCサイトビューアー
PC サイトビューアーの呼び出し※

miniSD
miniSD メニューの呼び出し※
市販品の miniSD メモリカードを本体にセットしていると、メニューが表示されます。セットしていない場合は「miniSD カードがありません」と表示されます。

カレンダー
カレンダーの呼び出し※



ムービー
ムービーの呼び出し

データフォルダ
データフォルダの呼び出し※

プレイヤー
プレイヤーメニューの呼び出し※

メール
EメールやCメールの呼び出し

メモ帳
メモ帳の呼び出し※

※『W21CA 取扱説明書』をご参照ください。

■ビュースタイルでの「メインメニュー画面」の使いかた

例:「メインメニュー画面」から「カレンダー」を呼び出す場合



待受画面

◎ →
← マナー（戻る）



メインメニュー画面

▲ ▼ で「カレンダー」を選択して◎（OK） →
← マナー（戻る）



カレンダー画面

マナー を 1 秒以上長押しで待受画面に戻る

「待受ランチャー」の使いかた

待受ランチャーは、5つのお勧めサービスをより簡単にすばやく呼び出せるメニューです。



待受画面

↑ →

← メモ/クリア(戻る)



待受ランチャーメニュー画面

↕でサービスメニューを選択して●(OK)／▶ →

← メモ/クリア(戻る)

↕で各メニューを選択して●(OK)／▶

■待受ランチャーから利用できる機能の一覧


サービスメニュー	
着うたフル	EZ Music!へ接続
	着うたフルフォルダ
	マルチメディアプレイヤー
	サウンドフォルダ
EZチャンネル	お知らせ
	登録番組一覧
	番組ガイド
	更新チェック
	マルチフォルダ
	ブックフォルダ
EZムービー	EZムービーポータルリンク
	ライブカメラポータルリンク
	EZムービー一覧
EZナビウォーク	おでかけメニュー
	Myスポット
	自宅へ帰る
	現在地マップ
	現在地メール
	EZナビポータルリンク
EZweb	トップメニュー
	お気に入りリスト
	画面メモリスト
	URLダイレクト入力
	前回画面表示

Eメール・EZwebの初期設定

Eメール、EZweb、その他EZサービスには、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

※ EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決定します。
お好みのEメールアドレスに変更するにはP.24をご参照ください。

1 待受中に✉／Ⓔ／(ｱﾌﾟﾘ)のいずれかを押す。




2

EZwebを利用するための初期設定を行います。

OKを押してしばらくお待ちください。

●(OK)を押す。




初期設定のためサーバに接続します。
しばらくお待ちください。

3

ようこそEZwebへ
お客様のEﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽは、
△△△△△△△△@ezweb.ne.jp
です。

-ﾋﾝﾄ-
Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの変更は「OK」押下後にEﾒｰﾙﾒﾆｭｰ→Eﾒｰﾙ設定→その他の設定にて行ってください。


お客様のEメールアドレスが表示されたら、●(OK)を押す。



自分の電話番号／Eメールアドレスを確認する





1 待受中に●を押す。




2 


✥で「機能設定」を選択して●(OK)を押す。



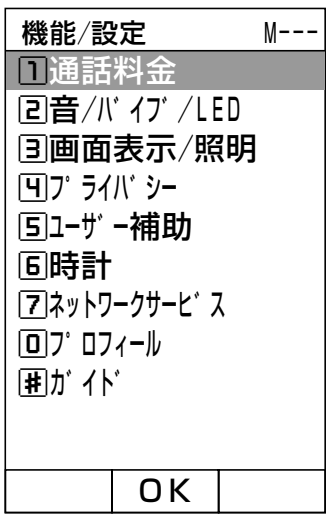3 

[わ記号](プロフィール)を押す。

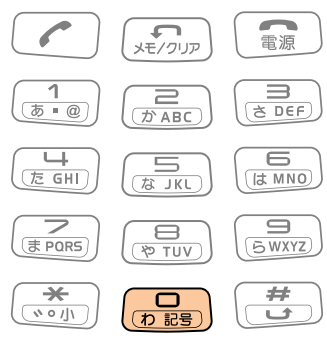

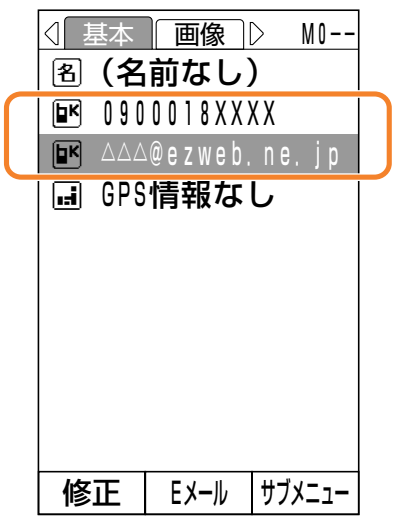4 

自分の電話番号とEメールアドレスが表示される。

お知らせ


待受中に●を押し、[わ記号]を押しても確認できます。

自分のEメールアドレスを変更する




1

待受中に ✉ を押す。




2

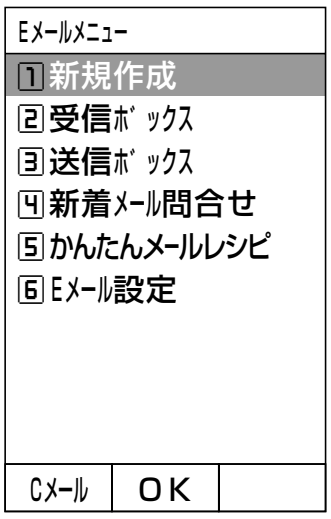

6 は MNO（Eメール設定）を押す。




3

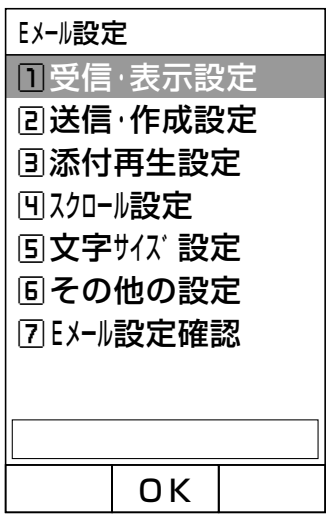


6 は MNO（その他の設定）を押す。




4

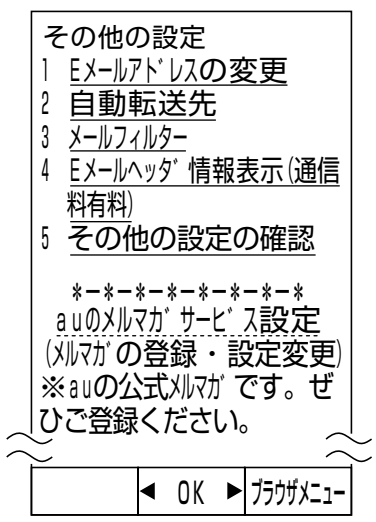


1 あ・@（Eメールアドレスの変更）を押す。

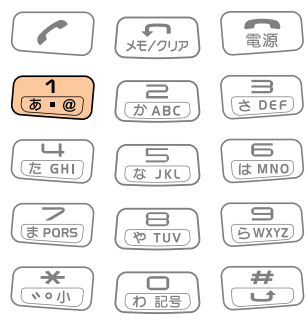

5

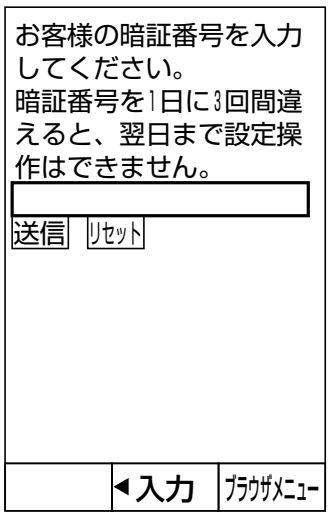


暗証番号を入力して ●(OK)を押し、で「送信」を選択して●(OK)を押す。
で「承諾する」を選択して●(OK)を押す。

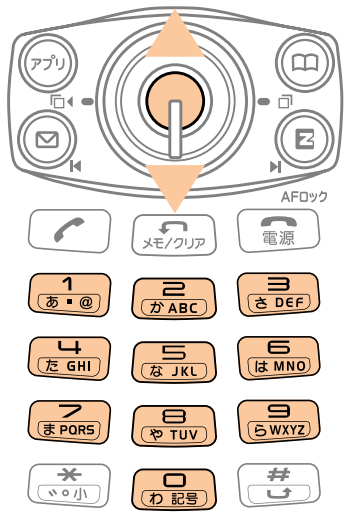


暗証番号は、お客様がご契約時に記入した任意の4桁の番号です。
暗証番号を1日3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

6

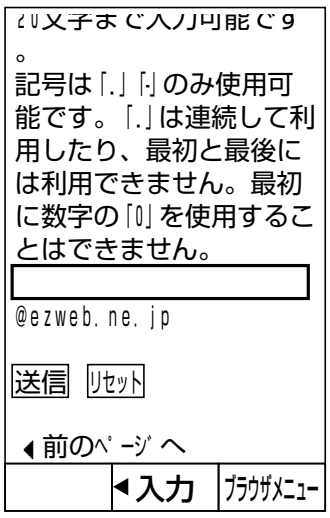


で画面をスクロールして、●(入力)を押し、希望のEメールアドレスを入力して●(OK)を押す。

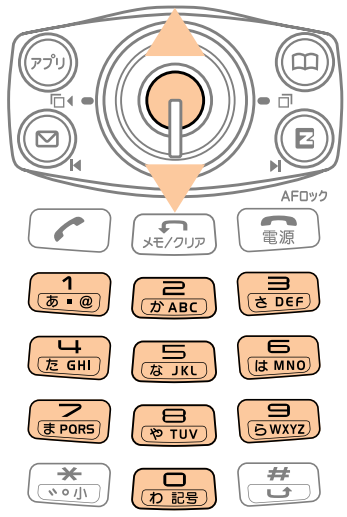


入力方法
→「Eメールアドレスを入力する(P.100)」

7

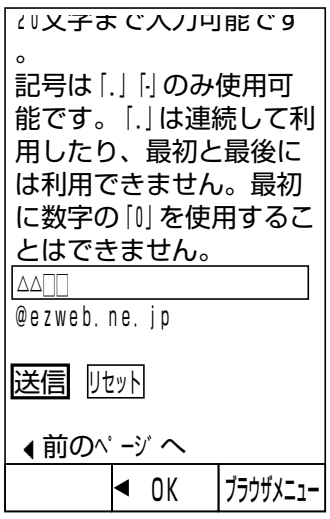


で「送信」を選択して●(OK)を押す。




Eメールアドレスが変更できないとき
- 入力したEメールアドレスは、既に登録されています。再度別のEメールアドレスを入力してください。
- Eメールアドレスとして使用できない文字が入力されてます。入力できる文字を使用してください。

8

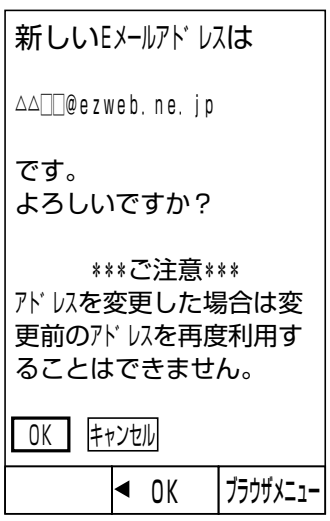

「Eメールアドレス確認画面」が表示されたらを押し、「OK」を選択して●(OK)を押す。



「正常に変更されました。」と表示されて、Eメールアドレスが変更されます。


電話の使いかた



電話をかける

1 **待受中に [0 わ 記号] ～ [9 ら WXYZ] を押して、相手の電話番号を入力する。**


一般電話にかけるときは、市外局番から入力します。

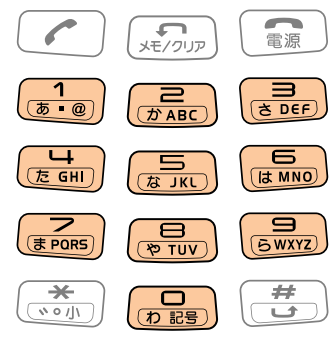

2 **[発信キー] を押す。**

通話が終わったら [電源] を押します。

電話番号入力後、◉（発信）を押し、「発信メニュー」から [1 あ・@]（発信）を押して、通話することもできます。

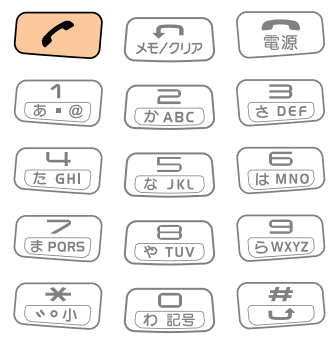


発信方法について

「発信」　　　：発信者番号通知の設定に従って電話番号を通知／非通知にします。
「184付加」：相手に電話番号を通知しません。
「186付加」：相手に電話番号を通知します。

電話を受ける


1 を押して通話する。

通話が終わったら（電源）を押します。

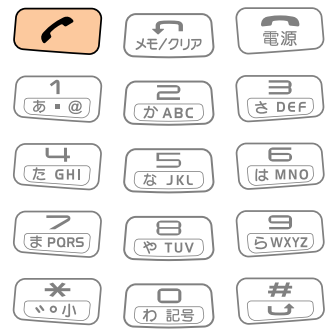


お知らせ

電話がかかってきたときの表示



アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
アドレス帳に登録されていない場合は、電話番号のみが表示されます。



相手の方から電話番号の通知がなかったときに表示されます。

「非通知設定」…相手が電話番号の通知を拒否している場合
「公衆電話」……相手が公衆電話からかけている場合
「通知不可能」…相手が通知できない電話からかけている場合

電話にでられなかったときの表示



電話にでられなかったときは、「新着あり　X件」と表示されます。
●（OK）を押すと、着信履歴（相手の電話番号など）を確認することができます。

電話をかけ直す方法
→「電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）（P.28）」

電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）




1

待受中に◀▶を押す。

▶……発信履歴の画面が表示


◀……着信履歴の画面が表示



2




▲▼でかけたい電話番号を選択する。



3



（発信キー）を押す。

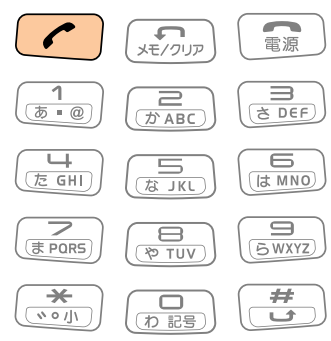

お知らせ

◎ 発信履歴、着信履歴はそれぞれ50件まで記録されます。
50件を超えると、古いものから自動的に削除されます。

◎ 着信履歴には、次のマークが表示されます。

不（青）：不在着信
不（赤）：ワン切り着信
拒：着信拒否
（伝言アイコン）：伝言お知らせ／着信お知らせ
（メモアイコン）（青）：メモあり（未再生）
（メモアイコン）（黒）：メモあり（再生済）
（メモ削除アイコン）：メモ削除済

ワン切り対策

■ ワン切り（ワンギリ）とは


１コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

■ ワン切りの着信を見分けるには



かかってきた電話に出られなかった場合［不］（不在マーク）が着信履歴の一覧に表示されます。
着信していた秒数が4秒以下の場合は［不］が赤色で表示されますので、「ワン切り」の着信を見分ける目安としてください。

●（表示）

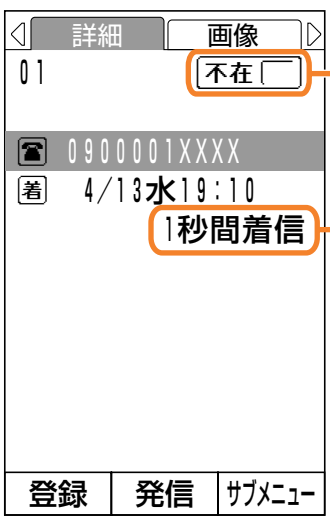

かかってきた電話に出られなかった場合、着信していた秒数に応じて、次のマークが表示されます。

［不在 ］（「不在」文字が赤色）…4秒以下
［不在 ▯］（「不在」文字が青色）…5秒～20秒
［不在 ▯▯］（「不在」文字が青色）…21秒～40秒
［不在 ▯▯▯］（「不在」文字が青色）…41秒以上


着信していた秒数が表示されます。

着信音の種類を変える



1


待受中に●を押す。




2




✣で、「機能設定」を選択して●（OK）を押す。




3

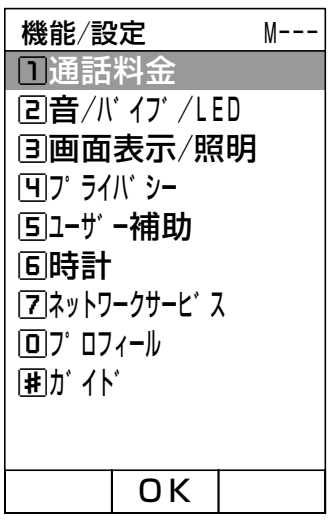


[2 か ABC]（音／バイブ／LED）を押す。

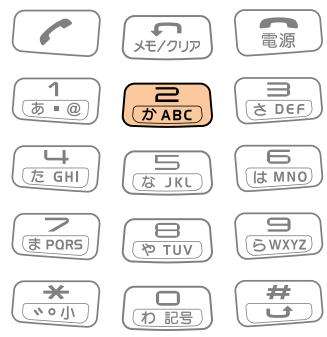


4

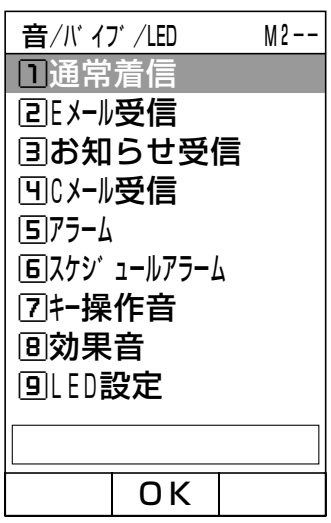


[1 あ・@]（通常着信）を押す。

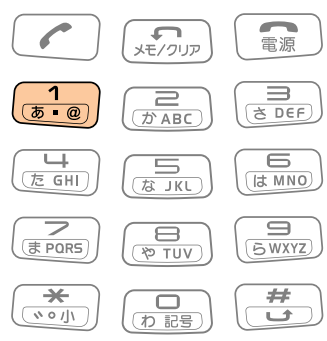


5

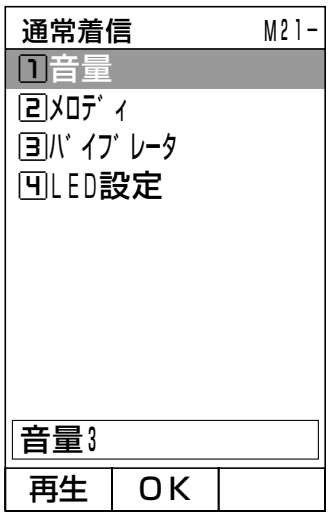


2 か ABC（メロディ）を押す。

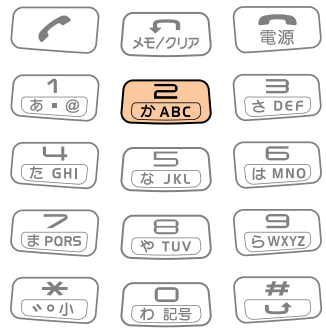


6

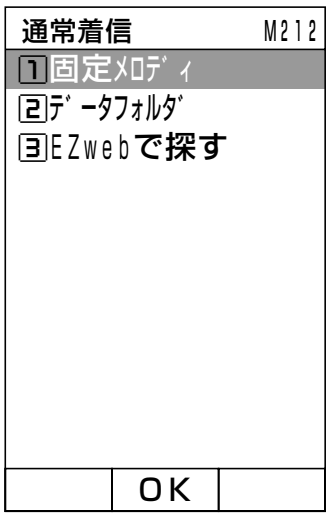


1 あ・@（固定メロディ）を押す。

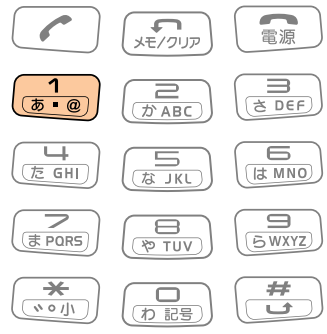

7

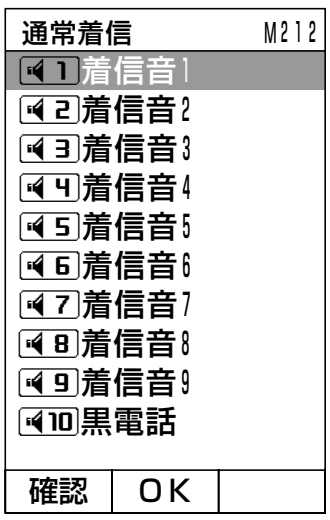

で着信音を選択して
●（OK）を押すと、着信音が
設定される。



●（OK）を押す前に アプリ（確認）を押すと着信音を聞くことができます。

お知らせ


着うた®をダウンロードして着信音に設定する方法
→「着うた®をダウンロードする（P.72）」

着信音の大きさを変える




着信音の大きさを変えるには、P.30の手順１～３を行ってから、次の手順に進んでください。


1

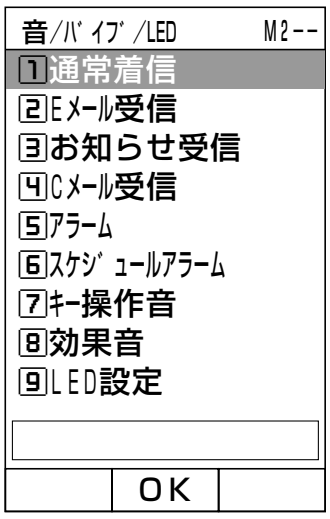


1(あ・@)（通常着信）を押す。

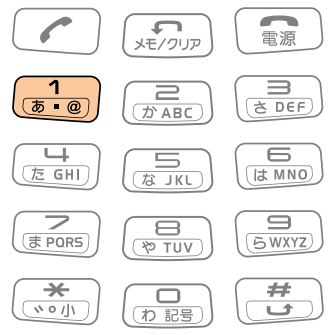

2

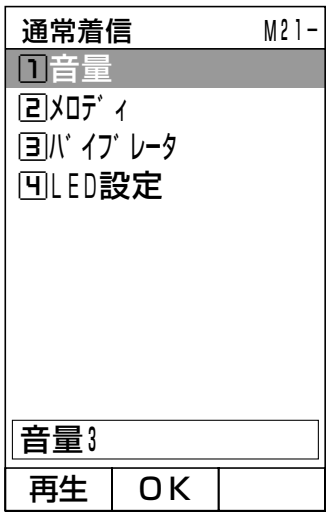


1(あ・@)（音量）を押す。

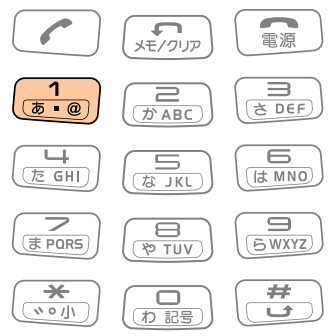

3



◎で着信音量を調節して
●（OK）を押す。



▲…音量が上がる
▼…音量が下がる

●（OK）を押す前に(アプリ)（再生）を押すと音量を確認することができます。


お知らせ

「ステップアップ」………着信音がだんだん大きくなります。
「ステップダウン」………着信音がだんだん小さくなります。
「消音」……………着信音は鳴りません。
「ステップアップ」と「ステップダウン」は、音量5より▲を押すと表示されます。
「消音」は音量1より▼を押すと表示されます。


相手の声の音量を変える



1

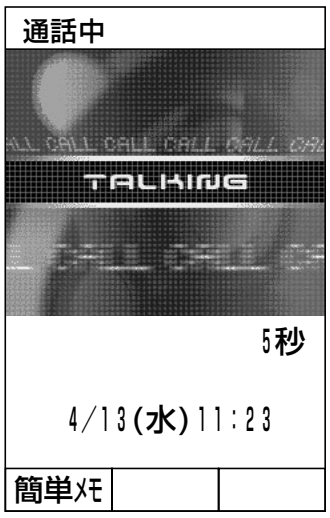

通話中に(▲▼)で音量を変更する。



(▲)…音量が上がる
(▼)…音量が下がる

受話音量は5段階で調節できます。

2



現在の音量の設定が表示される。


マナーモードを設定する

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。



1

待受中に[マナー]を1秒以上長押しする。



2




マナーモードが設定される。

マナーモード設定中は が表示されます。
同時に簡易留守メモ が設定されます。
マナーモードを設定すると、着信音は鳴らず、バイブレータが振動します。
マナーモードを解除するときも[マナー]を1秒以上長押しします。

簡易留守メモを設定する



1 待受中に[メモ/クリア]を1秒以上長押しする。

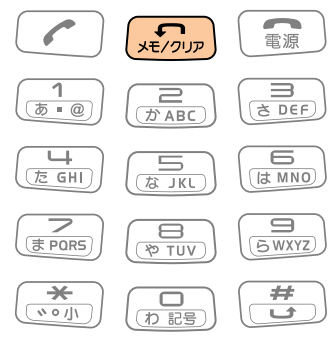

2



簡易留守メモが設定される。

簡易留守メモを解除するときも[メモ/クリア]を1秒以上長押しします。
簡易留守メモ設定中は が表示されます。
簡易留守メモを設定すると、案内メッセージが流れた後、相手の伝言が15秒以内で最大4件まで録音されます。
4件を超えると、伝言を聞き終わった保護されていない古いものから削除されます。

お留守番サービスについて
電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるときなどに「お留守番サービス」をご利用できます。
お留守番サービスの詳細
→『W21CA取扱説明書』の「auのネットワークサービス」／「お留守番サービス（M71）」

録音した伝言を再生する


簡易留守メモが録音されると「待受画面」に「新着あり」と「簡易留守メモ」が表示されます。



1




「新着あり」を選択して◉(OK)を押すと、「着信履歴一覧画面」が表示される。




2



で留守メモアイコンの履歴を選択して◉(表示)を押すと「着信履歴詳細画面」が表示される。




3

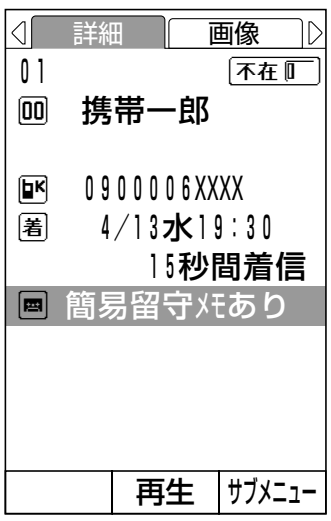

で「簡易留守メモあり」を選択し◉(再生)を押すと簡易留守メモが再生される。

◉(停止)を押さなくても、再生時間が経過すると、自動的に再生を終了し、「着信履歴詳細画面」に戻ります。



お知らせ


簡易留守メモを削除するには、手順3で(サブメニュー)を押し、(削除)を押します。
次に、(削除する)を選択すると削除されます。

アドレス帳の使いかた





新しく登録する

1 待受中に（アドレス帳キー）を１秒以上長押しする。





2 「[名]＜名前＞」を選択して●（編集）を押す。

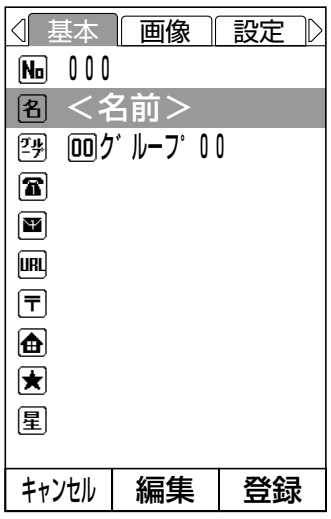




3 登録する相手の名前を入力して●（OK）を押す。

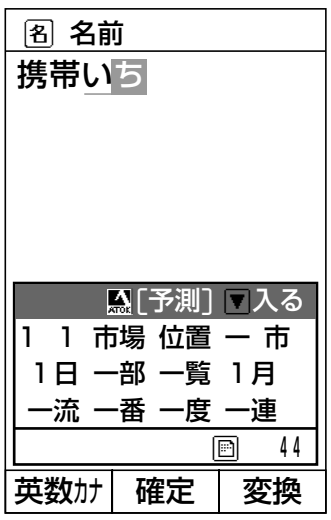

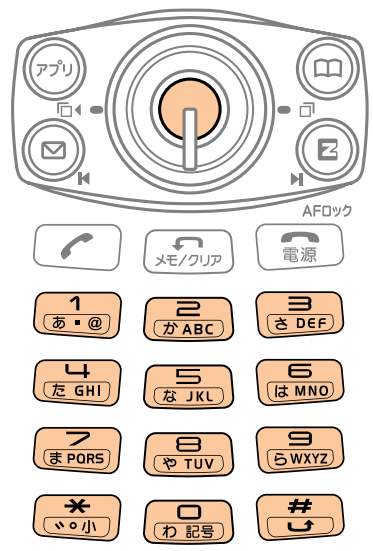


入力方法
→「文字を入力する（P.96）」

4 入力した名前の[ヨミ]＜ヨミ＞を確認する。

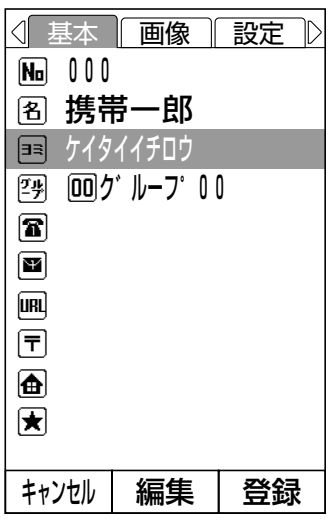

名前を入力すると、[ヨミ]＜ヨミ＞も自動的に入力されます。


5 （下キー）で「[☎]＜電話番号１＞」を選択して●（編集）を押す。



6




電話番号を入力して●(OK)を押す。

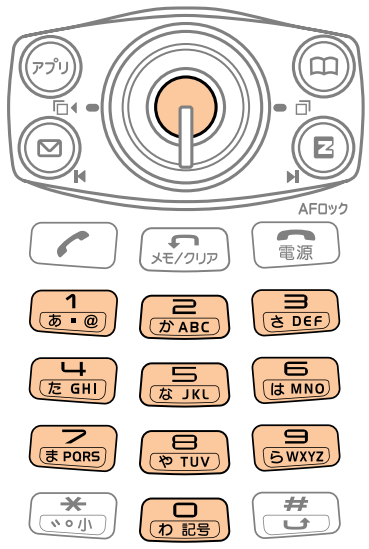


一般電話の電話番号を登録するときは市外局番から入力します。

7

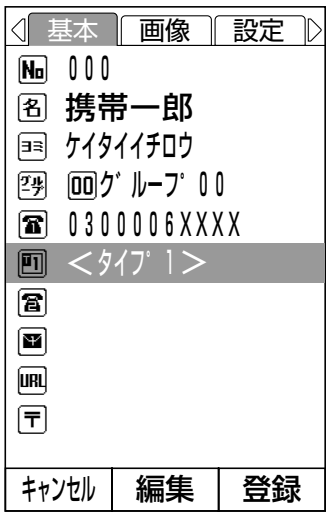


◎で「✉<Eメールアドレス1>」を選択して●(編集)を押す。




Eメールアドレスを登録しない場合は、手順9へ進んでください。

8

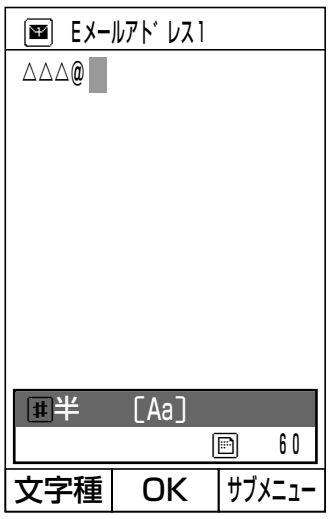

Eメールアドレスを入力して●(OK)を押す。

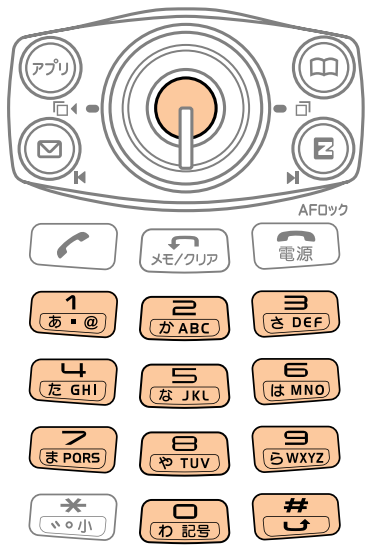


入力方法
→「Eメールアドレスを入力する(P.100)」

9



📖(登録)を押す。



お知らせ

◎アドレス帳への登録は、No.000〜499までの登録されていない一番小さなメモリNo.に、自動登録されます。

◎アドレス帳には、他にも、ホームページのURL、住所、誕生日など様々な情報を登録しておくことができます。
アドレス帳の詳細
→『W21CA取扱説明書』の「アドレス帳」／「アドレス帳登録」


アドレス帳を編集する




例：「携帯一郎」の電話番号を編集する場合

1


待受中に[アドレス帳キー]を押す。



2

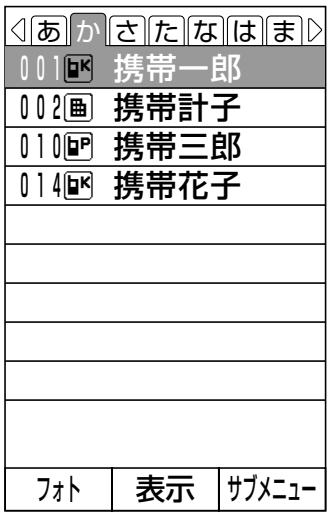


[方向キー]で修正したいアドレスを選択して[アドレス帳キー]（サブメニュー）を押す。




3



[3 さDEF]（修正）を押す。

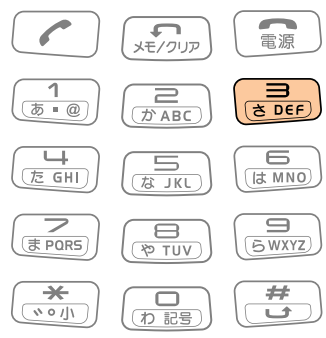


4

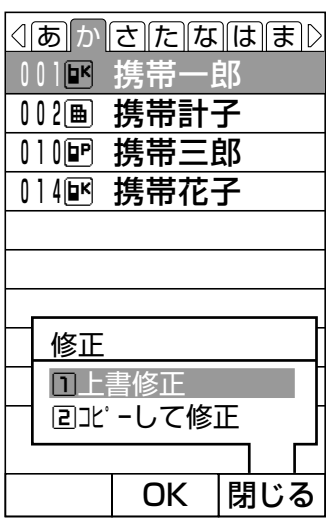

[1 あ・@]（上書修正）を押す。


[2 かABC]（コピーして修正）を押すと元のデータを残して新しく変更した内容を登録できます。

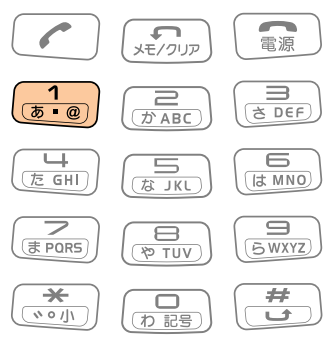

5



Ⓥで「☎0900006XXXX」を選択して●(編集)を押す。




6




修正して●(OK)を押す。

登録されている数字は[メモ/クリア]で消去します。

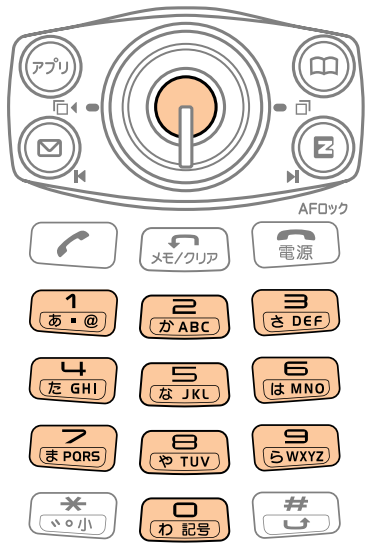

7

[📖](登録)を押す。




発信履歴／着信履歴から電話番号を登録する



1

待受中に◀▶を押し、▲▼で登録したい電話番号を選択して📖(サブメニュー)を押す。




▶……発信履歴の画面を表示

◀……着信履歴の画面を表示

2




4 た GHI(アドレス帳へ登録)を押す。

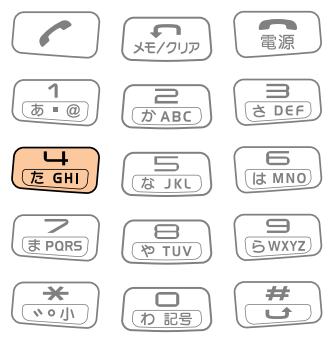


3



1 あ・@(新規登録)を押す。

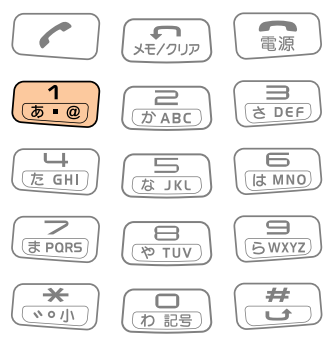

4

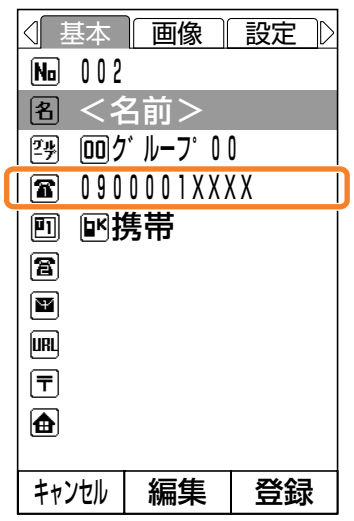


アドレス帳の「編集画面」が表示される。

電話番号は自動的に入力されます。
名前の入力は「新しく登録する（P.36）」の手順2以降を行ってください。


アドレス帳から電話をかける




1 待受中に を押し、 で電話をかけたい相手を選択する。




2 ●(表示)を押し、「詳細画面」を表示する。

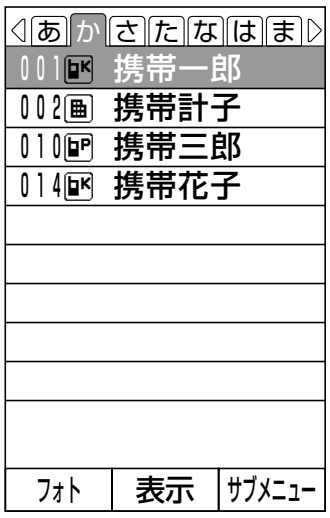



3 で電話番号を選択して を押す。



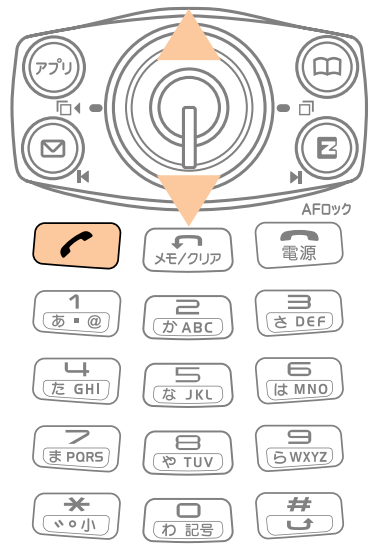

メール機能の使いかた


W21CAではＥメールとＣメールという２種類のメールを使うことができます。



Ｅメールについて

Ｅメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。
初期設定を行っていない場合は、P.22をご参照ください。
Ｅメールとは、Ｅメール対応の携帯電話やパソコンとメッセージのやり取りができるサービスです。
最大で全角5,000文字までのメッセージを送信でき、フォトやムービーなどを添付することもできます。

※ 一度に送信できるＥメールの宛先件数は５件までです。
※ Ｅメール送信は１日最大1,000通（宛先数含む）までです。

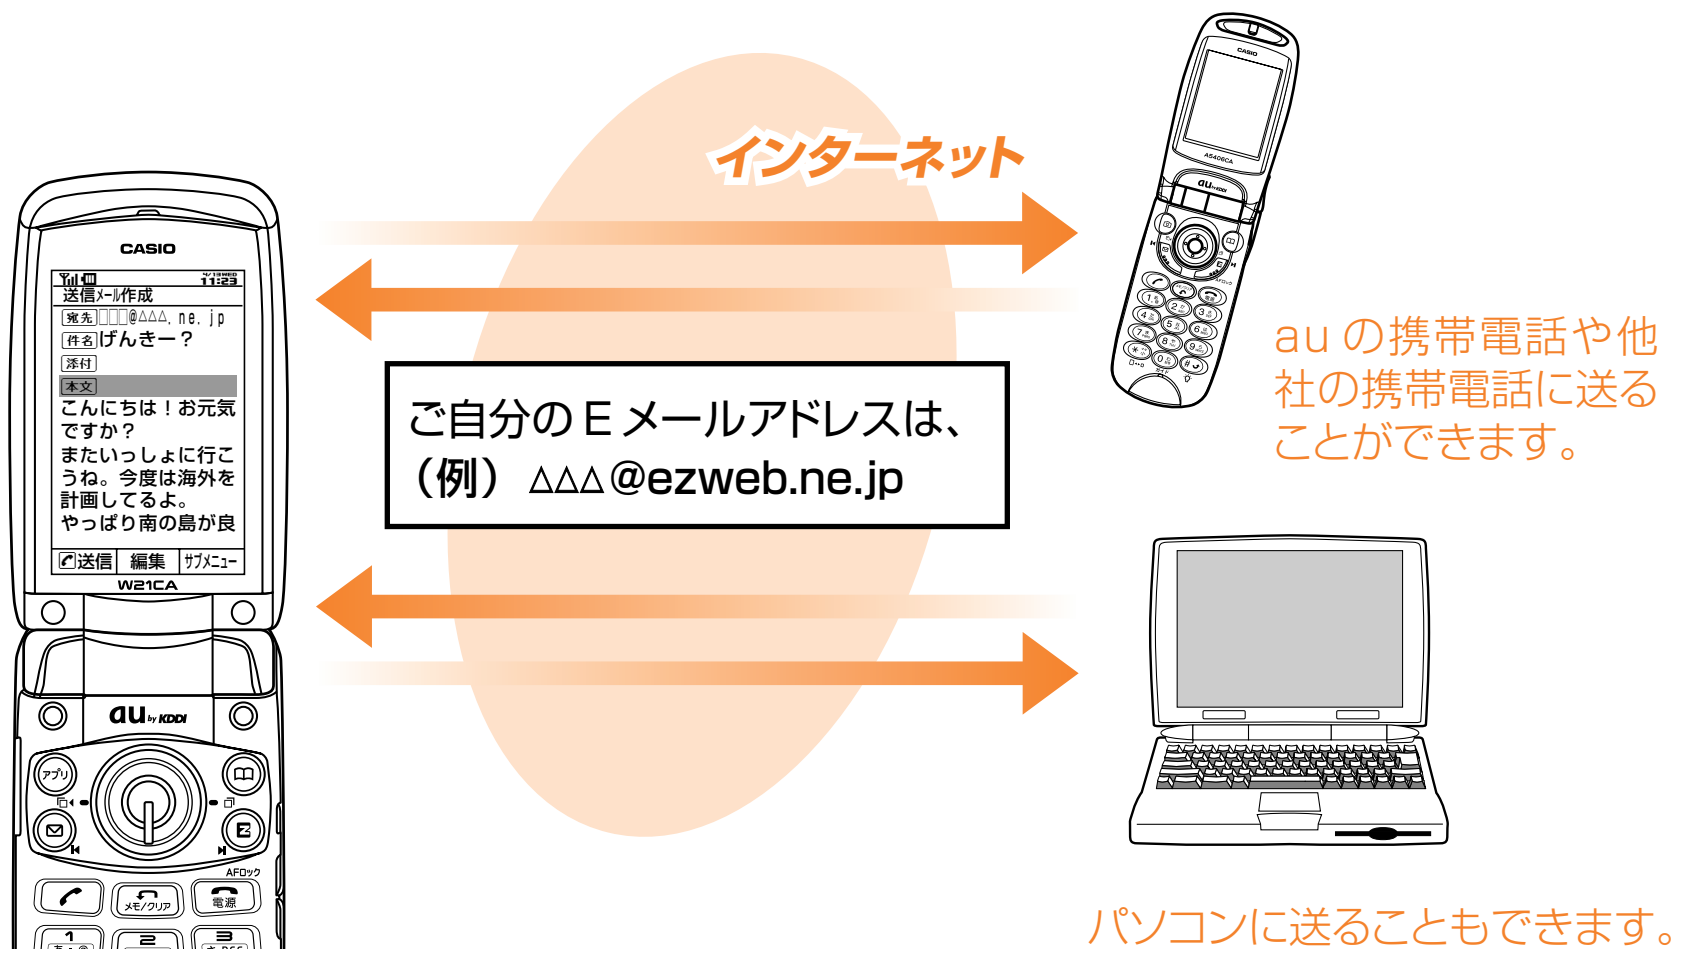


44 ページ

Cメールについて

Cメールとは、Cメール対応のauの携帯電話同士で全角50文字までのメッセージのやり取りができるサービスです。電話番号が宛先になります。



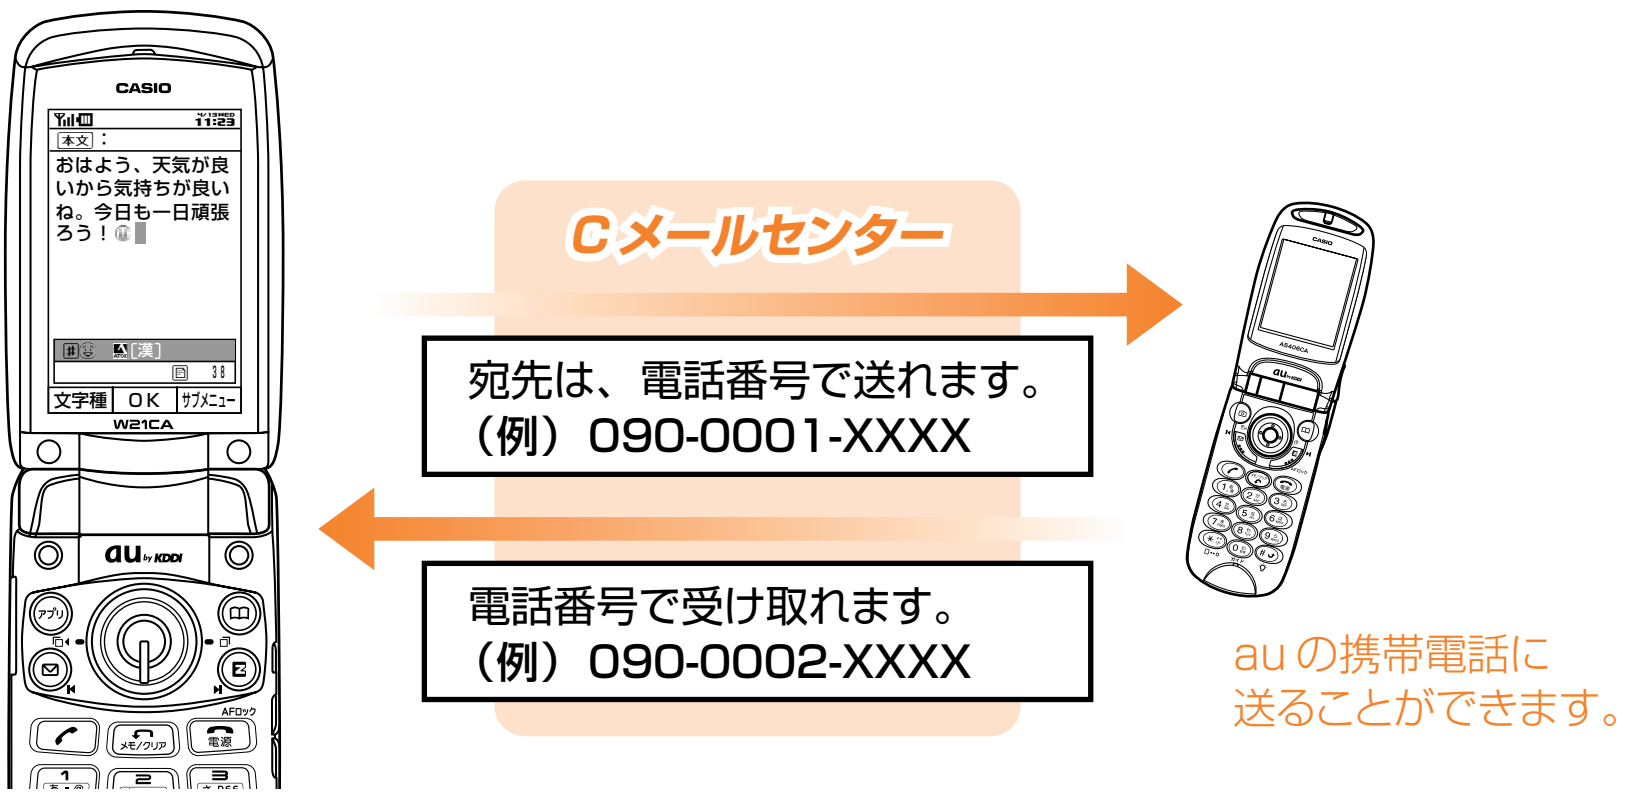


50ページ

Eメールを作って送る




1


待受中に㋱を押し、[1あ・@]（新規作成）を押す。

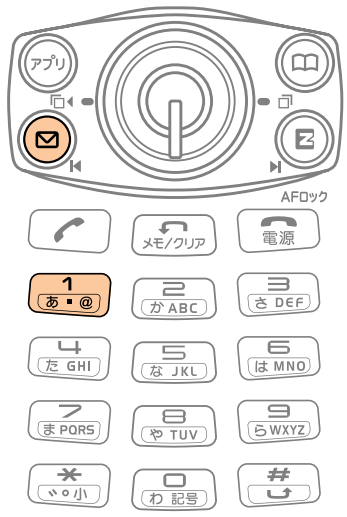

2

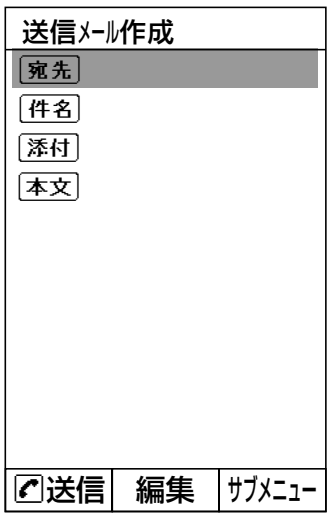


宛先 を選択して●（編集）を押す。




宛先 :Eメールを送信する相手を表します。
一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。

3

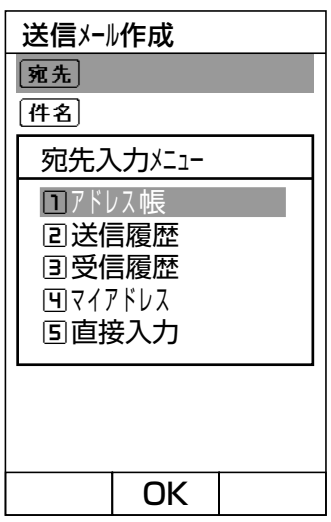


[1あ・@]（アドレス帳）を押し、✥でアドレスを選択して●（選択）を押す。

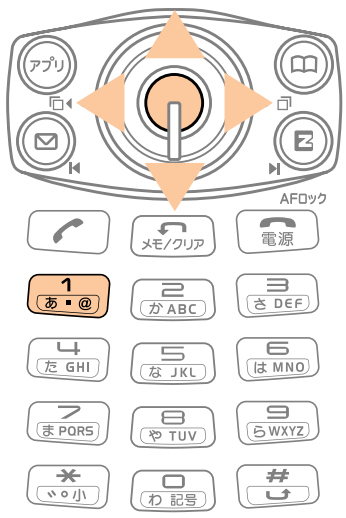


送信履歴、受信履歴、マイアドレスから宛先を選択したり、直接宛先を入力することもできます。


4

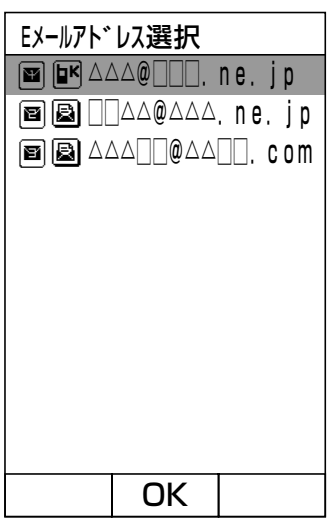


⇕で入力したいEメールアドレスを選択して●（OK）を押す。



5

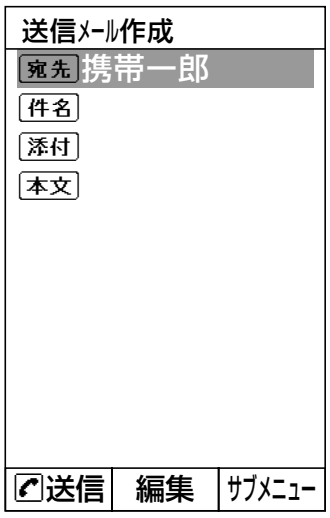


◆で、[件名]を選択して
●(編集)を押す。




[件名]:Eメールの件名を表します。

6

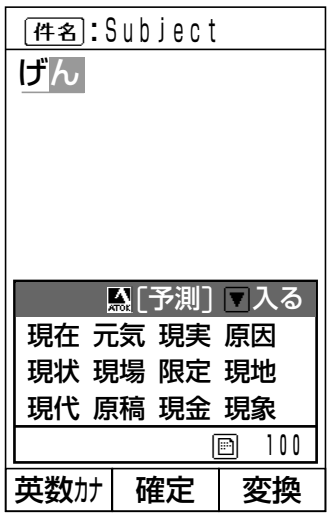

件名を入力して●(確定)を
押し、●(OK)を押す。
▼で[本文]を選択して●(編集)
を押す。

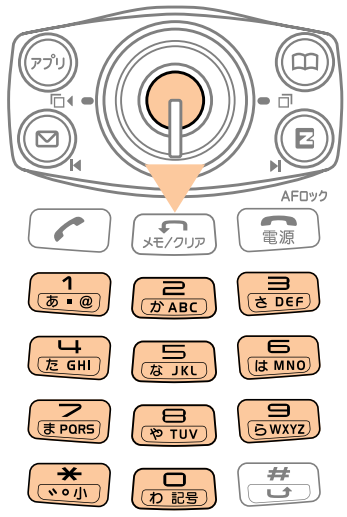


[本文]:Eメールの内容を表します。


7




本文を入力して●(確定)を
押し、●(OK)を押す。

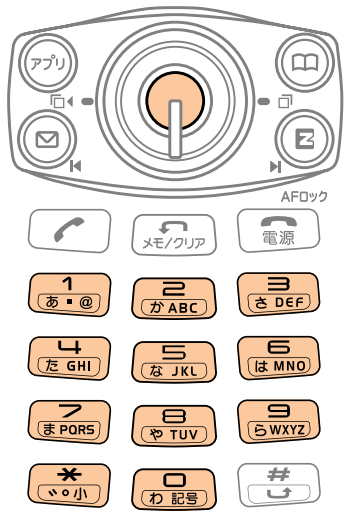

8

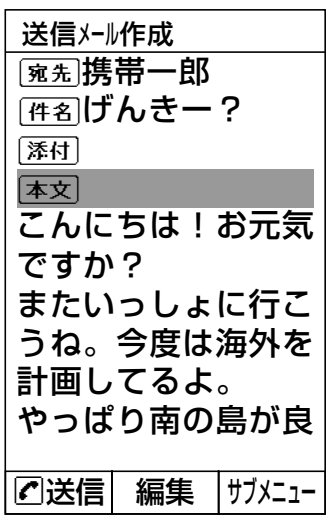

(アプリ)(送信)または[送信キー]を押す。

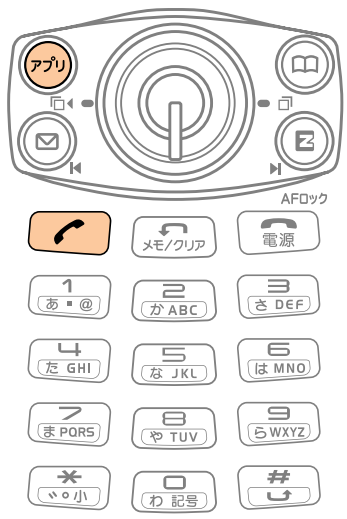

「送信完了しました」と表示されて、
Eメールが送信されます。

受信したEメールを読む

Eメールを受信すると、「待受画面」に
「[E]Eメール」とが表示されます。




Eメール受信マーク


1




「[E]Eメール」を選択して
●（OK）を押す。




2

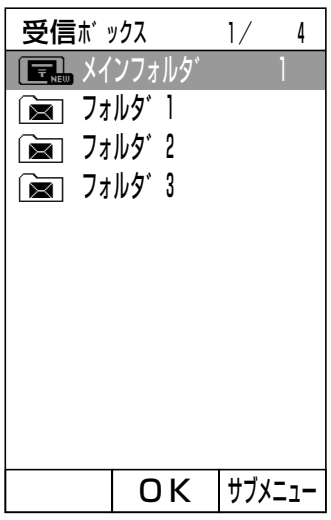


●（OK）を押す。



3

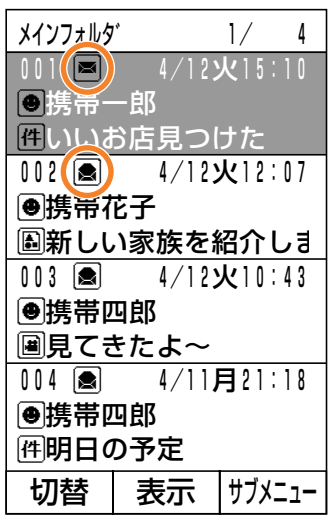


で未読のEメールを選択して
●（表示）を押す。




:まだ読んでいないEメールを表示
:既に読んでいるEメールを表示

4

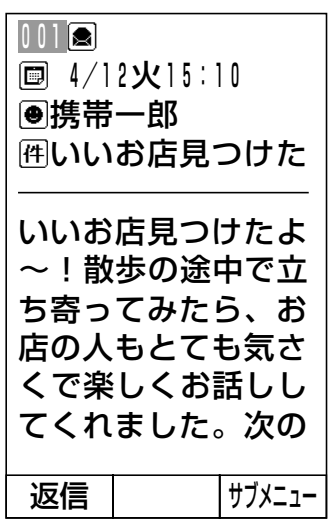


受信したEメールが表示される。
内容が表示しきれない場合は
を押す。




／[E]で前後のEメールが表示されます。
[メモ/クリア]／[マナー]を押すとEメールの一覧に戻ります。

フォトやムービーが添付された Eメールを読む

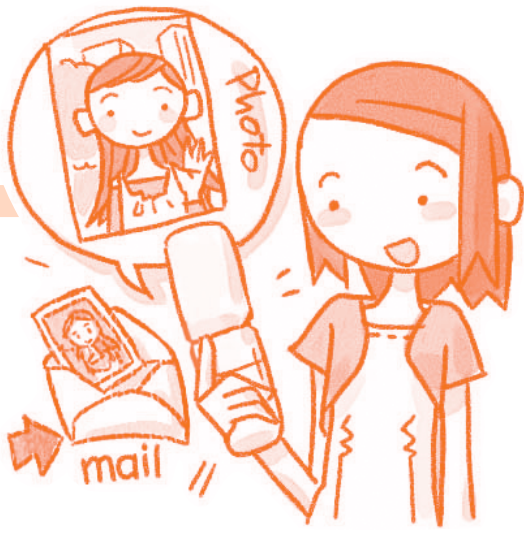


または が表示されているEメールには、フォトやムービーなどの画像データが添付されています。
添付されたフォトやムービーを見るには、P.46の手順1～2を行ってから、次の手順に進んでください。

1

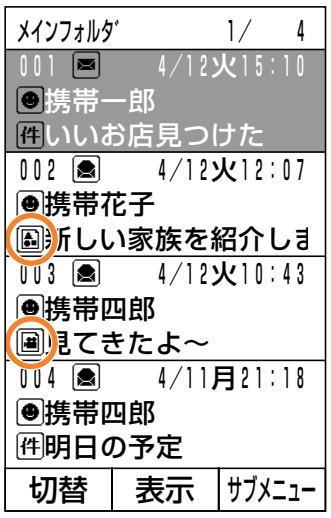


でEメールを選択して●(表示)を押す。




:フォトなどのデータが、添付されていることを表示

:ムービーなどのデータが、添付されていることを表示

2

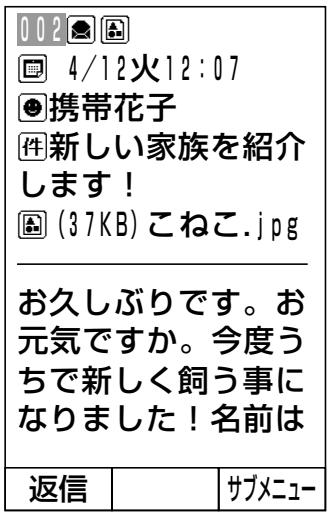


で または を選択する。




で画面スクロールすると、添付されているフォトまたはムービーが本文の後に表示されています。

3

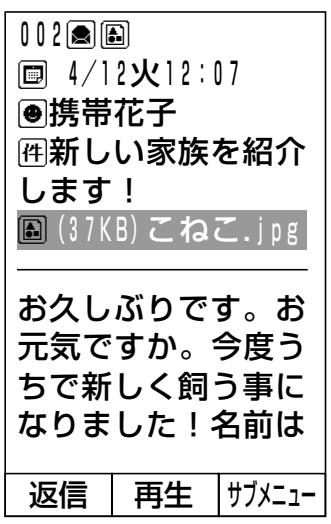

●(再生)を押す。




フォトまたはムービーが個別に表示されます。
受け取った画像によっては、(登録)を押すと待受画面などに登録することができます。

お知らせ


添付データによっては、手順3で●(受信)を押します。添付データの受信が完了するとデータが再生されます。

受信したEメールに返信する

返信するには、P.46の手順1～4を行ってから、次の手順に進んでください。

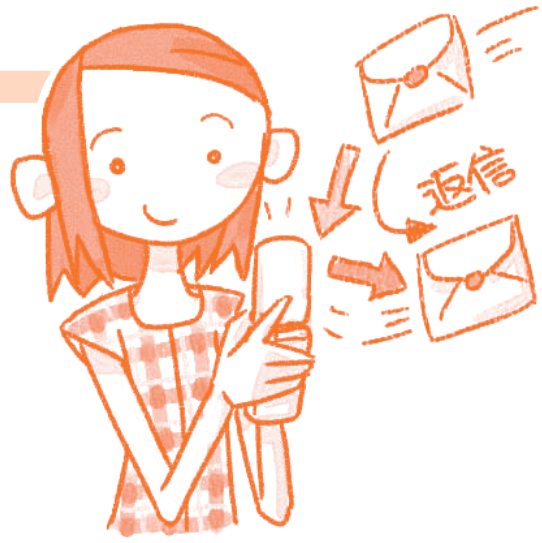


1

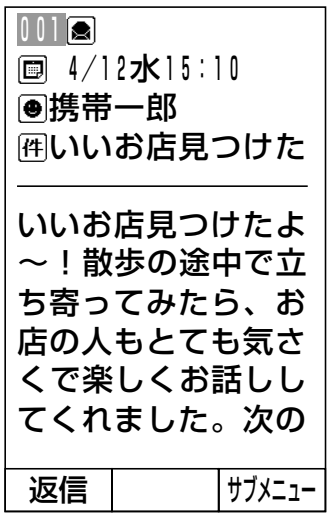


[アプリ]（返信）を押す。


[サブメニュー]（サブメニュー）を押し、[1 あ・@]（返信）を押しても送信メール作成画面を表示できます。



2

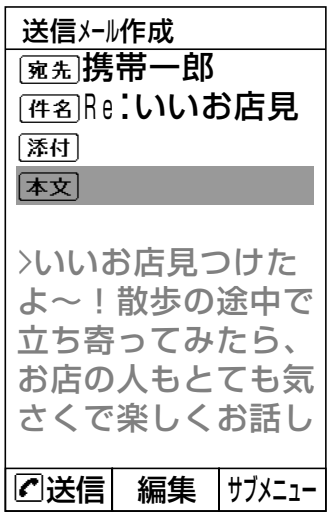

●（編集）を押して、本文を入力する。




以降の操作について
→「Eメールを作って送る（P.44）」の手順7以降へ

迷惑メールが来ないようにする



メールフィルターでは、迷惑メールを拒否する、特定のEメールのみを受信する、などの設定ができます。
また、「未承諾広告※」を件名に含むEメールを受信拒否できます。

■ メールフィルターの設定

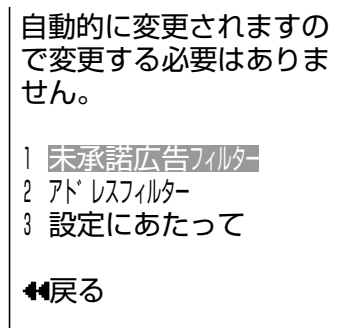

メールフィルター設定画面

① 「待受画面」で ✉ を押す。
② 6 (Eメール設定) → 6 (その他の設定) を押す。
③ 3 (メールフィルター) を押す。
④ 暗証番号を入力して●(OK)を押し、◆で「送信」を選択して●(OK)を押す。
暗証番号は、お客様がご契約時に記入した任意の4桁の番号です。

■ メールフィルターには「未承諾広告フィルター」と「アドレスフィルター」があります。

●未承諾広告フィルター
「未承諾広告※」を件名に含むEメール受信を拒否します。

●アドレスフィルター

「全受信」：すべてのEメールを受信します。
「指定受信設定」：指定先からのEメールのみを受信することができます。インターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定する「一括指定先」と、個別にEメールアドレスやドメイン、“@”の左側の文字を設定する「個別指定」があります。
「指定拒否設定」：個別に指定したEメールアドレスやドメイン、“@”の左側の文字を含むEメールのみ、受信を拒否します。
「なりすまし規制」：「全受信」と同時に「規制する」に設定すると、携帯電話・PHSになりすまして送られてくるEメールのみを受信拒否します。


※「指定受信」を設定した後でも、個別のEメールアドレスを拒否リストに登録できます。

お知らせ
◎迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをお勧めします。
◎Eメールアドレスの“@”の左側を変更することでも、迷惑メールを防止できます。
変更方法→「自分のEメールアドレスを変更する(P.24)」


Cメールを作って送る




1 待受中に✉を１秒以上長押しし、
[1あ・@]（新規作成）を押す。

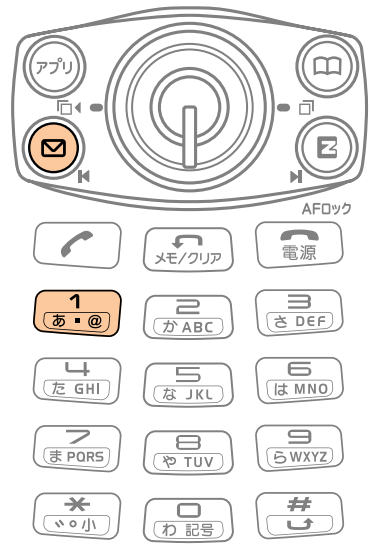


2

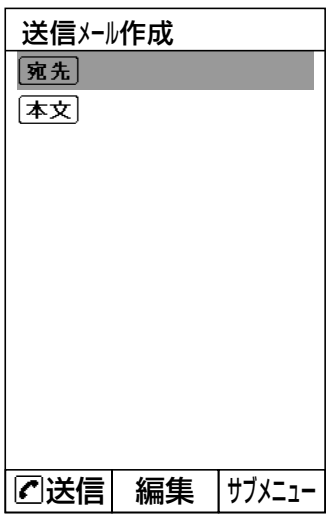

[宛先]を選択して◉（編集）を押す。




3

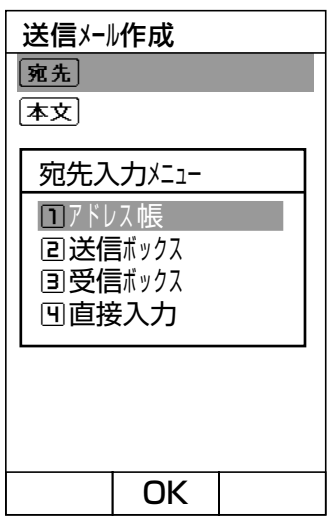


[1あ・@]（アドレス帳）を押し、✥でアドレスを選択して◉（選択）を押す。


送信ボックス、受信ボックスから宛先を選択したり、直接宛先を入力することもできます。

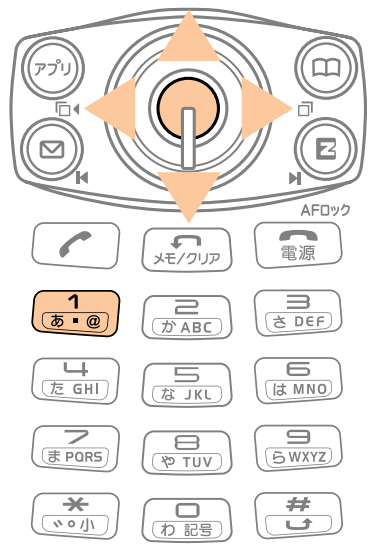


4

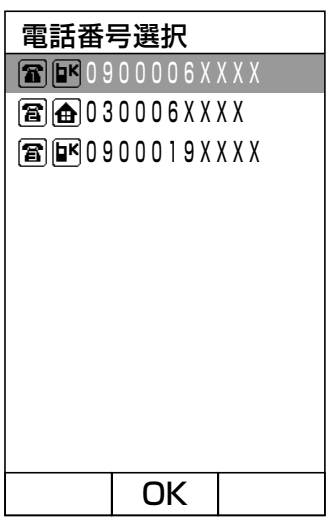


↕で入力したい電話番号を選択して◉（OK）を押す。



5

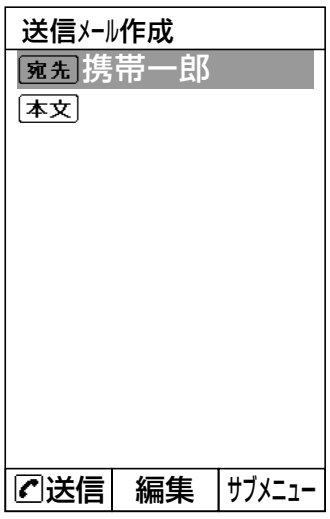


で 本文 を選択して
●(編集)を押す。
本文を入力して●(OK)を
押す。



6

(送信)または を押す。

送信した相手にCメールが届くと、「相手にメールが届きました」と表示されて、送信したCメールは送信ボックスに保存されます。

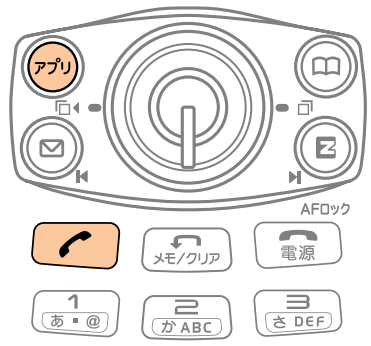

受信したCメールを読む


Cメールを受信すると、「待受画面」に「Cメール」と が表示されます。

Cメール受信マーク


1



「Cメール」を選択して
●(OK)を押す。




2

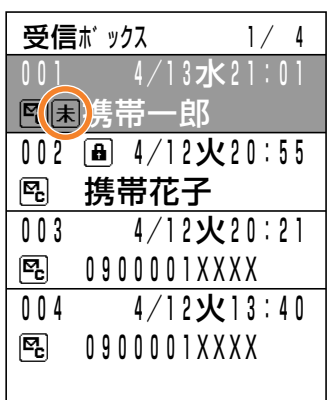


で未読のCメールを選択して
●(表示)を押す。

未:まだ読んでいないCメールを表します。



3

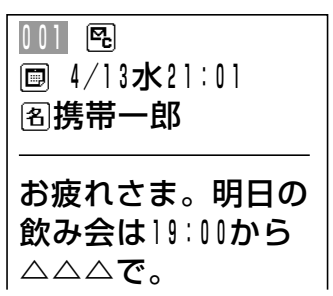

受信したCメールが表示される。


／ で前後のCメールが表示されます。
／ を押すとCメールの一覧に戻ります。

このカメラでできること

W21CAは有効画素数200万画素のカメラを搭載し、フォト（静止画）やムービー（動画）が撮影できます。
撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。

撮影しましょう！

フォトを撮る（P.54、P.56）　ムービーを撮る（P.60、P.62）

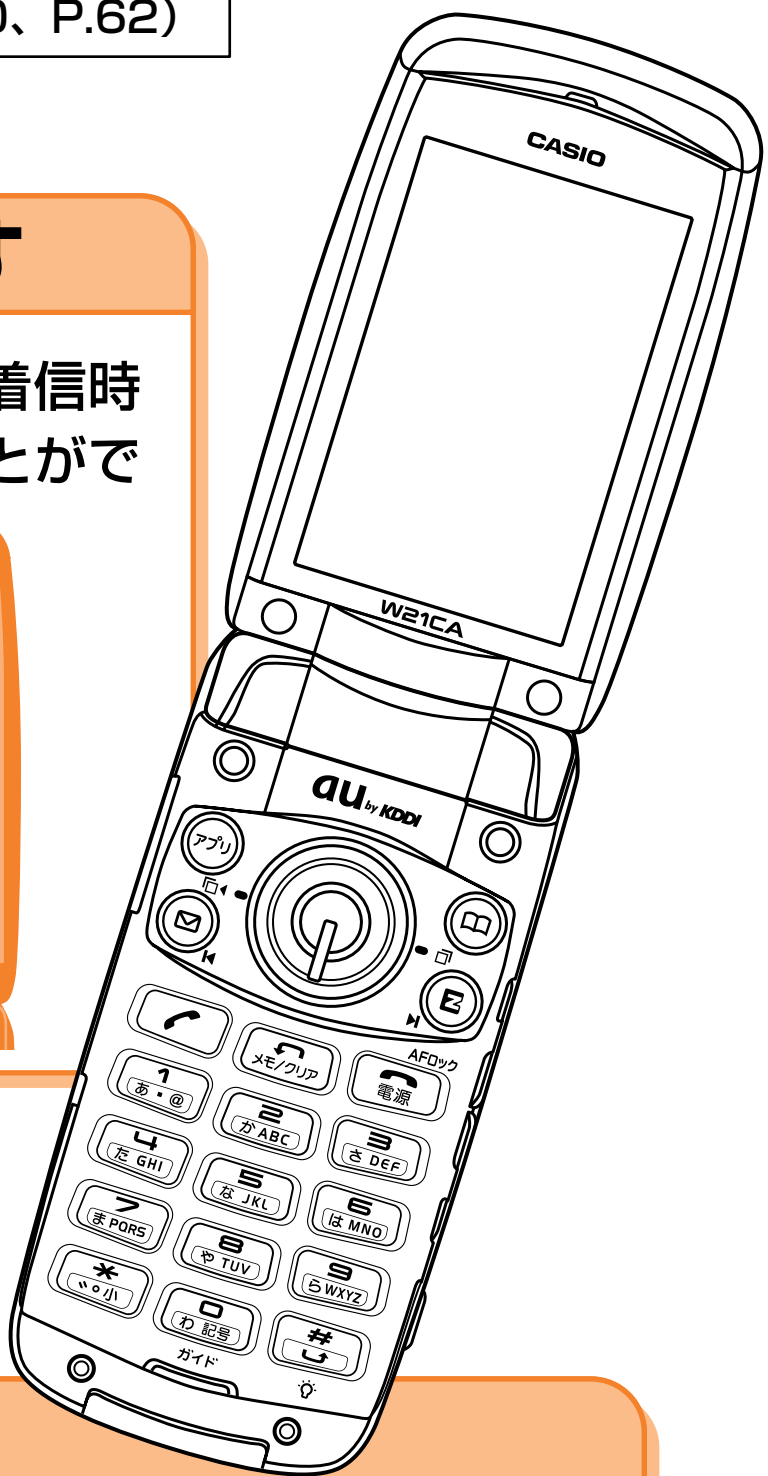

1 W21CAで利用できます

撮影したフォトは、待受画面に表示したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録することができます。




『W21CA 取扱説明書』の
「データフォルダ」／
「データの登録」

2 Eメールで送れます

150KB 以下のフォト・ムービーは、Eメールに添付して送ることができます。

「フォトやムービーを E メールに添付する（P.66）」

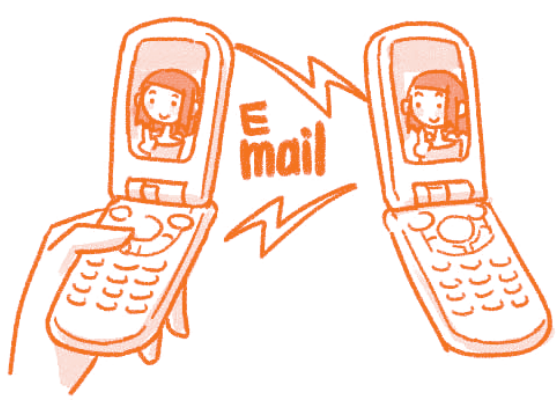


上手なフォト／ムービーの撮影方法

キレイな写真を撮影するには…

1 持ちかた


本体を開いて撮影する場合

レンズ部に指がかからないように注意して、両手でしっかりと本体を持ちます。
親指で◉(シャッター)を押します。

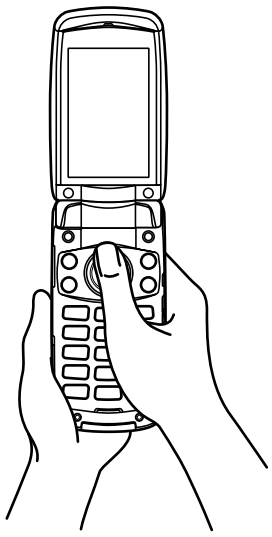

ビュースタイルで撮影する場合

レンズ部に指がかからないように注意して、左手でしっかりと本体を持ちます。
右手の人差し指で▭を押します。

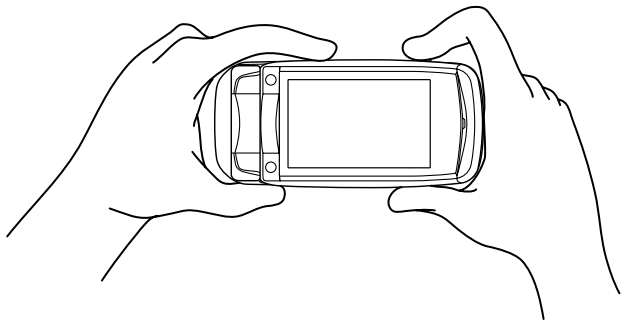

2 構えかた

わきを軽くしめ、足を肩幅程度に開いて、ぶれないようにしっかりと構える

わきが開いていたり、腕がのびていると写真がぶれてしまいます。

手ぶれ防止のポイント


1
シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないようにしてください。特に暗いところでの撮影では注意が必要です。

2
セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間にシャッターを押す操作が不要であるため、シャッターを押したときの手ぶれによる失敗を防ぐことができます。

オートフォーカスについて


オートフォーカス機能を搭載しているので、シャッターを押すだけで自動でピントを合わせて撮影します。詳しくは、『W21CA取扱説明書』の「カメラ」／「フォト撮影」の「フォト撮影」をご参照ください。

カメラの使いかた

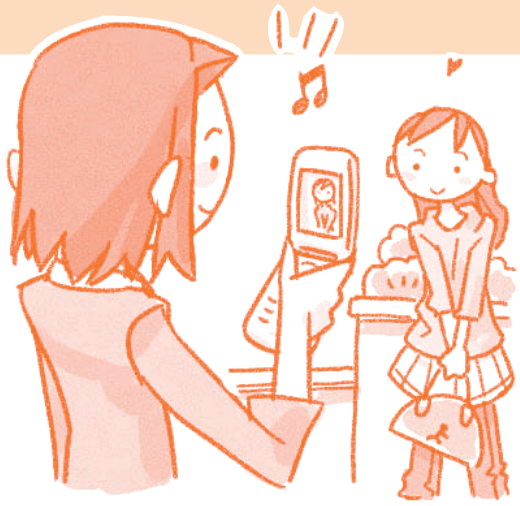

フォトを撮る


1 待受中に●を押す。




2




✥で「フォト」を選択して
●（OK）を押す。



3

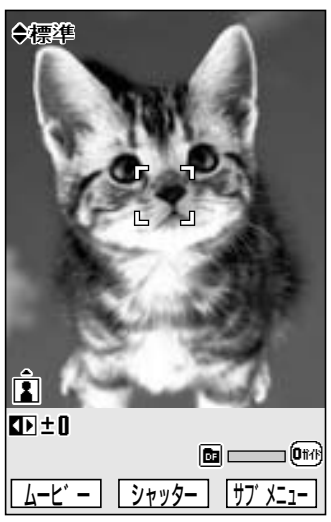

被写体にレンズを向けて
●（シャッター）を押す。



シャッター音が鳴ります。


▯／◎を押しても撮影できます。

「 」のエリアに撮影したい対象を合わせます。

4



●（保存）を押す。



「データフォルダ（本体）へ保存しました」と表示されて、「フォトモニター画面」に戻ります。
撮影したフォトは、データフォルダ内の「フォトフォルダ」に保存されます。
撮り直したいときは（メモ/クリア）／（マナー）／◀を押します。

お知らせ

お買い上げ時の撮影モードは、「ケータイモード」(「壁紙　240×320」)に設定されています。
フォト撮影方法
→『W21CA取扱説明書』の「カメラ」／「フォト撮影」

データフォルダ内のフォトフォルダ上にあるフォトタイトルの見かた

フォトタイトルの例　050413_1123~0001

年月日：2005年4月13日　時刻：11時23分　連番

撮影モードが、PCモードに設定されている場合のフォトタイトルについては、『W21CA取扱説明書』の「カメラ」／「フォト撮影」の「•フォトのタイトル名について」をご参照ください。

撮影テクニックいろいろ

フォト撮影に便利な次のような機能があります。

機能	キー	操作
フォーカスロック(AFロック)		は、半押しと全押しの2段階で動作する。 を半押しする(浅く押す)とフォーカスロックする。 そのままを全押しする(深く押す)と撮影する。 を押してフォーカスロックしたり、を押してオートフォーカス設定を解除することもできる。
ズーム ワイド		を押すごとにズームに を押すごとにワイドに
明るさ		を押すごとに暗く を押すごとに明るく

機能	キー	操作
撮影ライト		暗い場所での撮影に使用(「オート」→「ON」→「OFF」)
撮影モード		を押すごとに撮影モードを切り替え
撮影サイズ		を押すごとに撮影サイズを切り替え
セルフタイマー		を押すごとにセルフタイマーの設定／解除を切り替え
ベストショット		を押すごとにベストショットの設定／解除を切り替え
		を押すごとにベストショットを切り替え


撮影に失敗したら

撮り直したいときは、手順4で／／を押してください。
手順3からやり直すことができます。


キー操作のガイド表示について

画面右下に(キー操作ガイドマーク)が表示されているときに、を押すと、キー操作のガイドが表示されます。
もう一度を押すと、非表示になります。

ビュースタイルでフォトを撮る

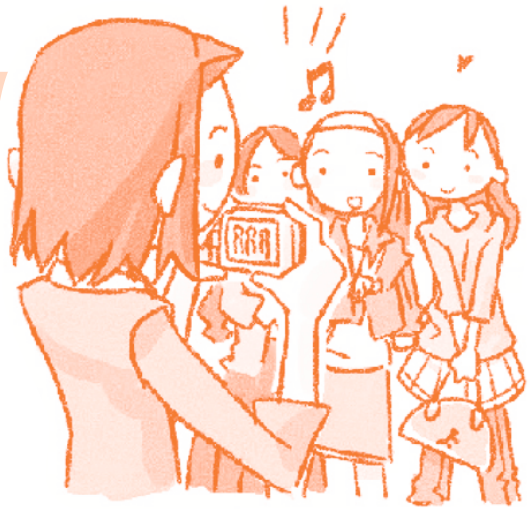


1 待受中にディスプレイ部分を90度の角度に開く。

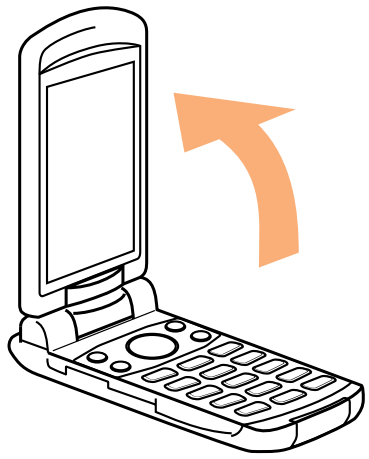


2 ディスプレイ部分を右回り180度回転させる。

2-❶

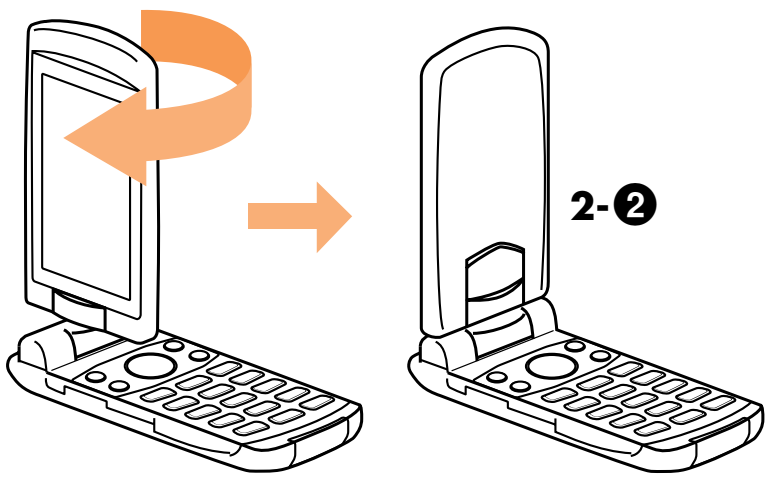

3 ディスプレイ部分を閉じる。




4



を押す。


を1秒以上長押ししてもフォトを起動することができます。




5




▲ ▼ で「フォト」を選択して
◎ を押す。



6

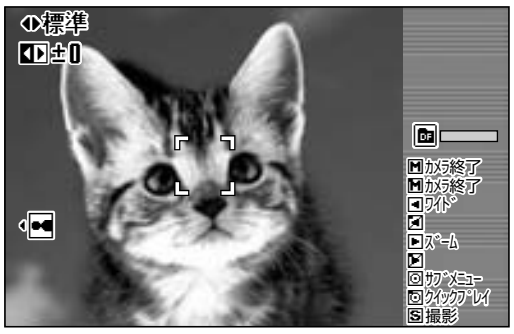


被写体にレンズを向けて ⬭ を押す。




シャッター音が鳴ります。
◀ ▶ を押すと、ズームイン／ズームアウトします。
「 」のエリアに撮影したい対象を合わせます。

表　示	サイドキー操作	表　示	サイドキー操作
M カメラ終了	マナー	▶ ズーム	▶
M カメラ終了	マナー（1秒以上長押し）	▶	—
◀ ワイド	◀	◎ サブメニュー	◎
◀	—	◎ クイックプレイ	◎（1秒以上長押し）
		S 撮影	⬭

7

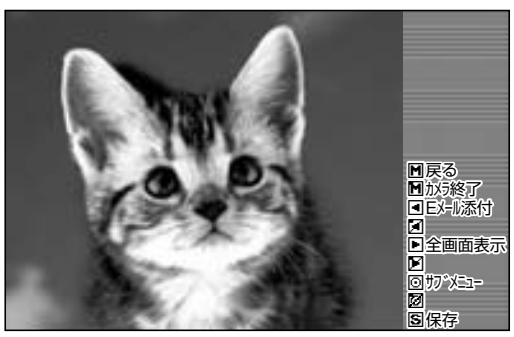

⬭ を押すとフォトを保存する。




「データフォルダ（本体）へ保存しました」と表示されて、「フォトモニター画面」に戻ります。
撮影したフォトは、データフォルダ内の「フォトフォルダ」に保存されます。
撮り直したいときは マナー を押します。


お知らせ

手順6で⬭を半押しする（浅く押す）と、フォーカスロックします。半押しのまま⬭を全押しする（深く押す）と撮影します。

撮ったフォトを見る

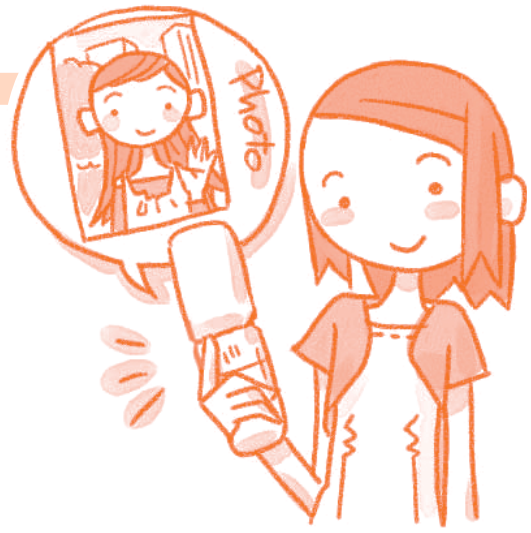


1 待受中に●を押す。




2




✣で「フォト」を選択して●(OK)を押す。



3

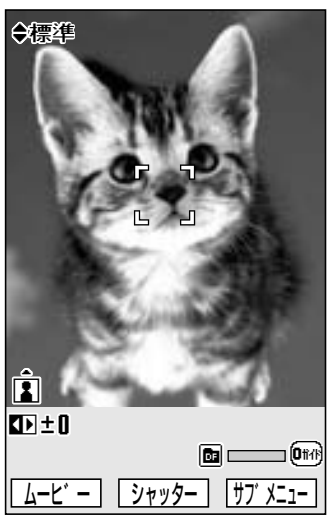


📖(サブメニュー)を押す。




4



3(クイックプレイ)を押す。

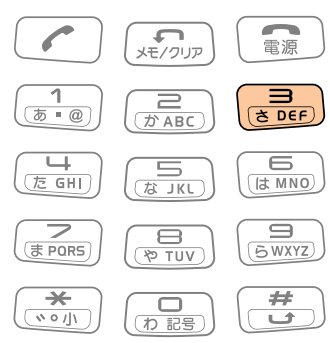

5

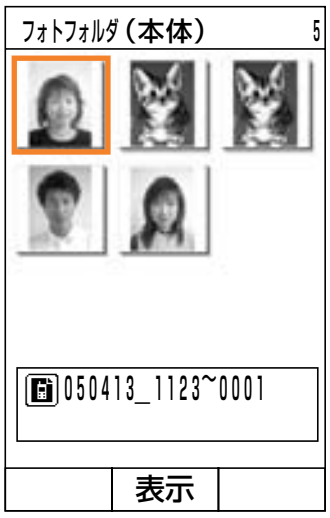


撮影したフォトがサムネイルで表示される。

6



で見たいフォトを選択して●(表示)を押すと、フォトが表示される。




カメラ

ムービーを撮る



1

待受中に●を押し、✥で「ムービー」を選択して●（OK）を押す。




2



被写体にレンズを向けて●（録画）を押す。

シャッター音（録画開始音）が鳴り、録画を開始します。

▯／◎を押しても録画を開始します。




3



録画を終了するときは●（終了）を押す。

●（終了）を押さなくても約15秒間経過すると、自動的に録画を終了します。




4



●（保存）を押す。

撮り直したいときは［メモ/クリア］／［マナー］／◀を押します。



お知らせ

お買い上げ時の録画モードは「メールモード」(「標準S 96×80」)に設定されています。

ムービー撮影方法

→『W21CA取扱説明書』の「カメラ」/「ムービー撮影」

データフォルダ内のムービーフォルダ上にあるムービータイトルの見かた

ムービータイトルの例　S_050413_1123~0001

- S_：標準S撮影※
- 050413：年月日：2005年4月13日
- 1123：時刻：11時23分
- 0001：連番

※ 録画サイズが「標準S」の場合にのみ頭に「S_」が付きます。

録画モードが「ビデオモード」に設定されている場合のムービータイトルについては、『W21CA取扱説明書』の「カメラ」/「ムービー撮影」の「•ムービーのタイトル名について」をご参照ください。

撮影テクニックいろいろ

ムービー撮影に便利な次のような機能があります。

機能	キー	操作	機能	キー	操作
ズーム ワイド	▲▼	▲ を押すごとにズームに ▼ を押すごとにワイドに	録画モード	✆	✆ を押すごとに録画モードを切り替え
明るさ	◀▶	◀ を押すごとに暗く ▶ を押すごとに明るく	録画サイズ	1	1 を押すごとに録画サイズを切り替え
一時停止	●	撮影中に一時停止することができる	セルフタイマー	5	5 を押すごとにセルフタイマーの設定/解除を切り替え
撮影ライト	#	暗い場所での撮影に使用 (「オート」→「ON」→「OFF」)			

撮影に失敗したら


撮り直したいときは、手順4で(メモ/クリア)/(マナー)/◀を押して、「中止する」を選択してください。手順2からやり直すことができます。

キー操作のガイド表示について


画面右下に(0ｶﾞｲﾄﾞ)(キー操作ガイドマーク)が表示されているときに、(0 ガイド)を押すと、キー操作のガイドが表示されます。

もう一度(0 ガイド)を押すと、非表示になります。


ビュースタイルでムービーを撮る

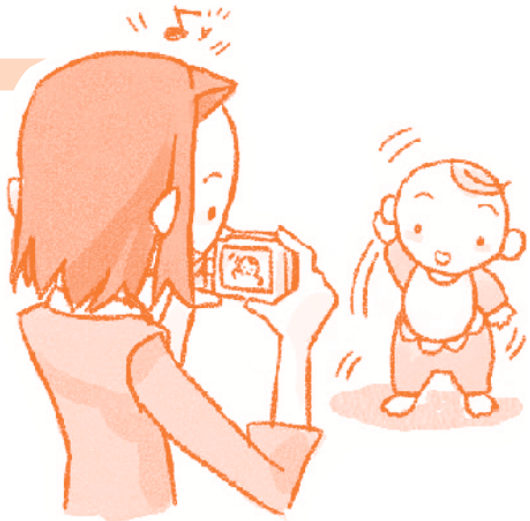


1 待受中にディスプレイ部分を90度の角度に開く。

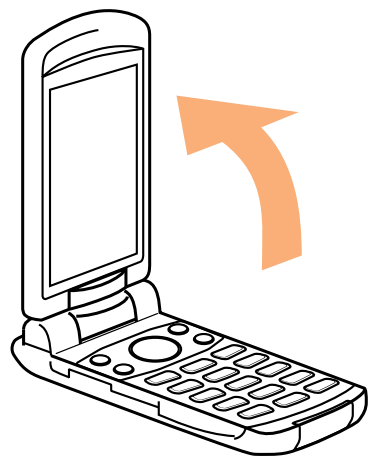

2 ディスプレイ部分を右回り180度回転させる。

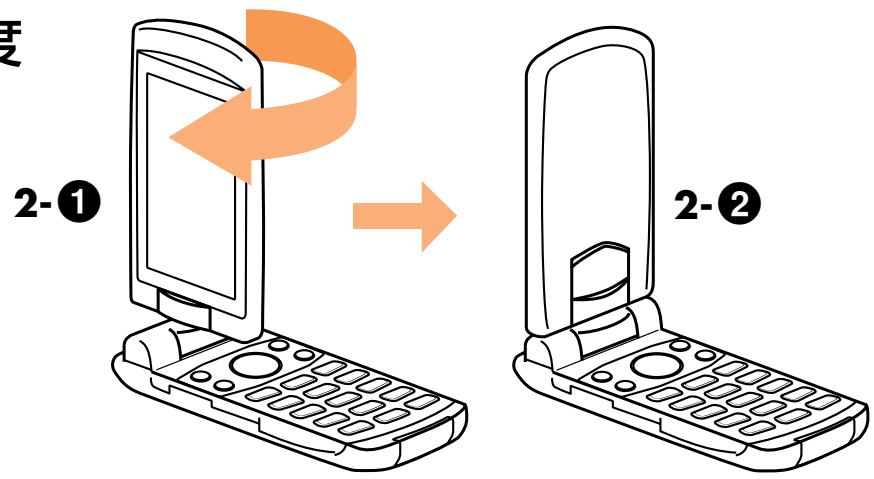


3 ディスプレイ部分を閉じる。



4




[◎]を押す。



5




[▲][▼]で「ムービー」を選択して[◎]を押す。



6



被写体にレンズを向けて[　]を押す。




シャッター音（録画開始音）が鳴り、録画を開始します。
[◄][►]を押すと、ズームアウト／ズームインします。

表　示	サイドキー操作	表　示	サイドキー操作
M カメラ終了	[マナー]	► ズーム	[►]
M カメラ終了	[マナー]（1秒以上長押し）	►	—
◄ ワイド	[◄]	◎ サブメニュー	[◎]
◄	—	◎ クイックプレイ	[◎]（1秒以上長押し）
		S 録画	[　]

7



録画を終了するときは[　]を押す。




[　]を押さなくても約15秒間経過すると、自動的に録画を終了します。

8




[　]を押すとムービーを保存する。




撮り直したいときは[マナー]を押します。

撮ったムービーを見る

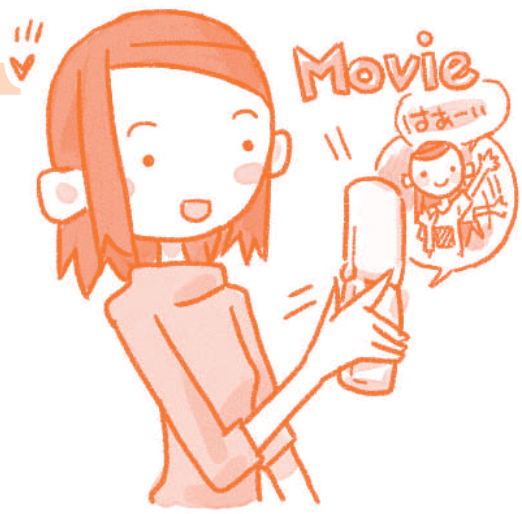


1 待受中に●を押す。



2




✥で「ムービー」を選択して●(OK)を押す。




3




Ⓜ(サブメニュー)を押す。



4

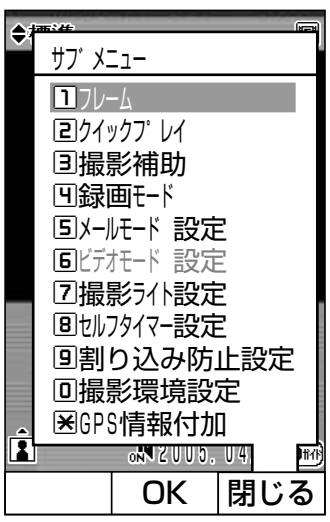

2(クイックプレイ)を押す。

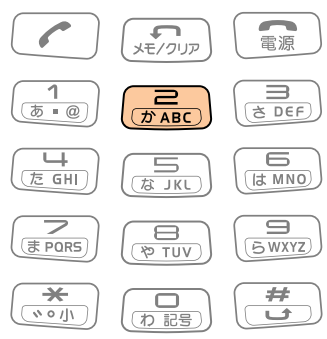


5



撮影したムービーがサムネイルで表示される。

6

✥で見たいムービーを選択して●(再生)を押すと、ムービーが再生される。



●(II)を押すと再生を一時停止します。
録画した時間が経過すると、自動的に再生を終了します。


フォトやムービーをEメールに添付する




■ Eメールでフォトを送るには

フォトを送るには、P.54の手順1～3またはP.56～P.57の手順1～6を行ってから、次の手順に進んでください。


1

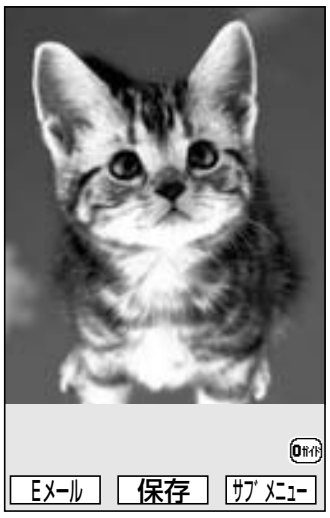


(アプリ)(Eメール)を押す。



2

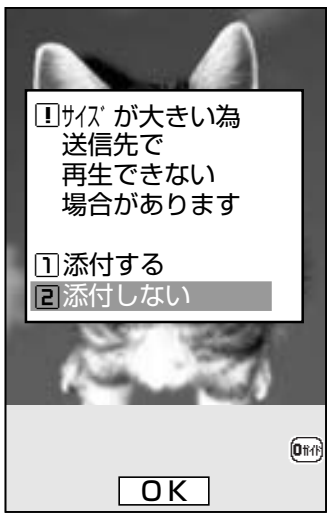


(1 あ・@)(添付する)を押す。

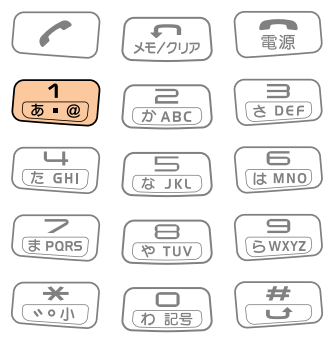

撮影したフォトは、本体データフォルダ内の「フォトフォルダ」に保存されます。

3

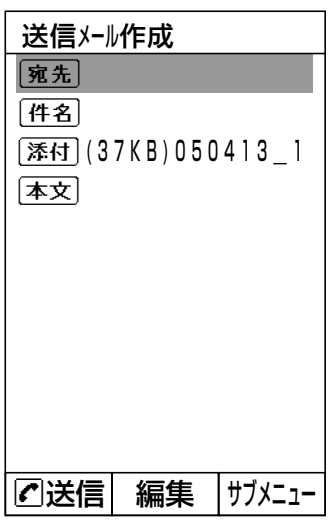

「Eメールを作って送る(P.44)」の手順2以降を行ってEメールを作成する。


■ Eメールでムービーを送るには

ムービーを送るには、P.60の手順1～3またはP.62～P.63の手順1～7を行ってから、次の手順に進んでください。

1



(アプリ)(Eメール)を押す。



録画したムービーは、本体データフォルダ内の「ムービーフォルダ」に保存されます。


2



「Eメールを作って送る(P.44)」の手順2以降を行ってEメールを作成する。

※受信したムービーを再生できるのは、ムービー対応機種の携帯電話、パソコンなどに限られます。

フォトメール便

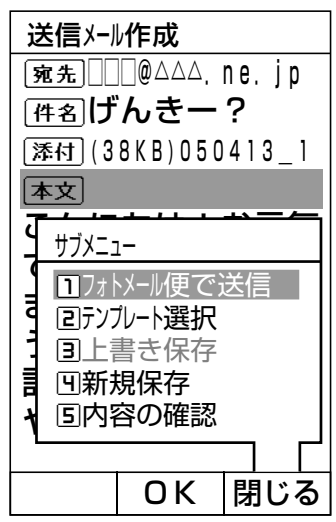

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように画像を自動変換して送れます。
フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。
送信する際にアドレス自動変更機能を利用「(サブメニュー)から(1)(フォトメール便で送信)を選択」すると、Eメールアドレスを次のように自動的に変更して相手に送信されます。

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ツーカー／ムービーメール非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

□は地域ごとに異なります。

EZwebの使いかた



EZwebについて


EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。
初期設定を行っていない場合は、P.22をご参照ください。
EZwebでは、情報サイトを表示して、着うた®や最新ニュースなどのコンテンツ（情報サイト）をご利用できます。



EZトップメニューを表示する

EZトップメニューでは、「ホビー&カルチャー」「エリア」「ライフ」などといった生活に密着した様々な分野から、知りたい情報が得られます。

1 待受中にⒺを押し、Ⓒで「トップメニュー」を選択して●(OK)を押す。





❶	**カテゴリで探す** カテゴリ別にサイトを探す
❷	**キーワードで探す** キーワードでサイトを探す
❸	**ビジネス&ニュース** ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などを提供
❹	**エリア** 今いる場所の最新情報や、これから行きたくなるオススメスポット情報などを提供
❺	**ホビー&カルチャー** ゲーム、占い、音楽などの最新情報や、趣味やエンターテイメントのトレンド情報などを提供
❻	**ショッピング** ケータイで買えるショッピングモール／お得なお買い物情報を提供
❼	**ライフ** 暮らしに役立つ情報を提供
❽	**au style** auからのオススメ情報、オススメサイトの紹介
❾	**EZサービスで探す** EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスを紹介
❿	**料金・申込・インフォ** 料金確認、各種手続き、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⓫	**ENGLISH** 英語版のサイトの紹介

ご注意

◎EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。


◎情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料(有料)がかかるものがあります。

情報サイトを見る



EZトップメニューから、EZwebへアクセス（接続）できます。
便利で楽しい情報サイトがご利用いただけます。

例：「ビジネス&ニュース」の「特集」サイトにアクセスするには

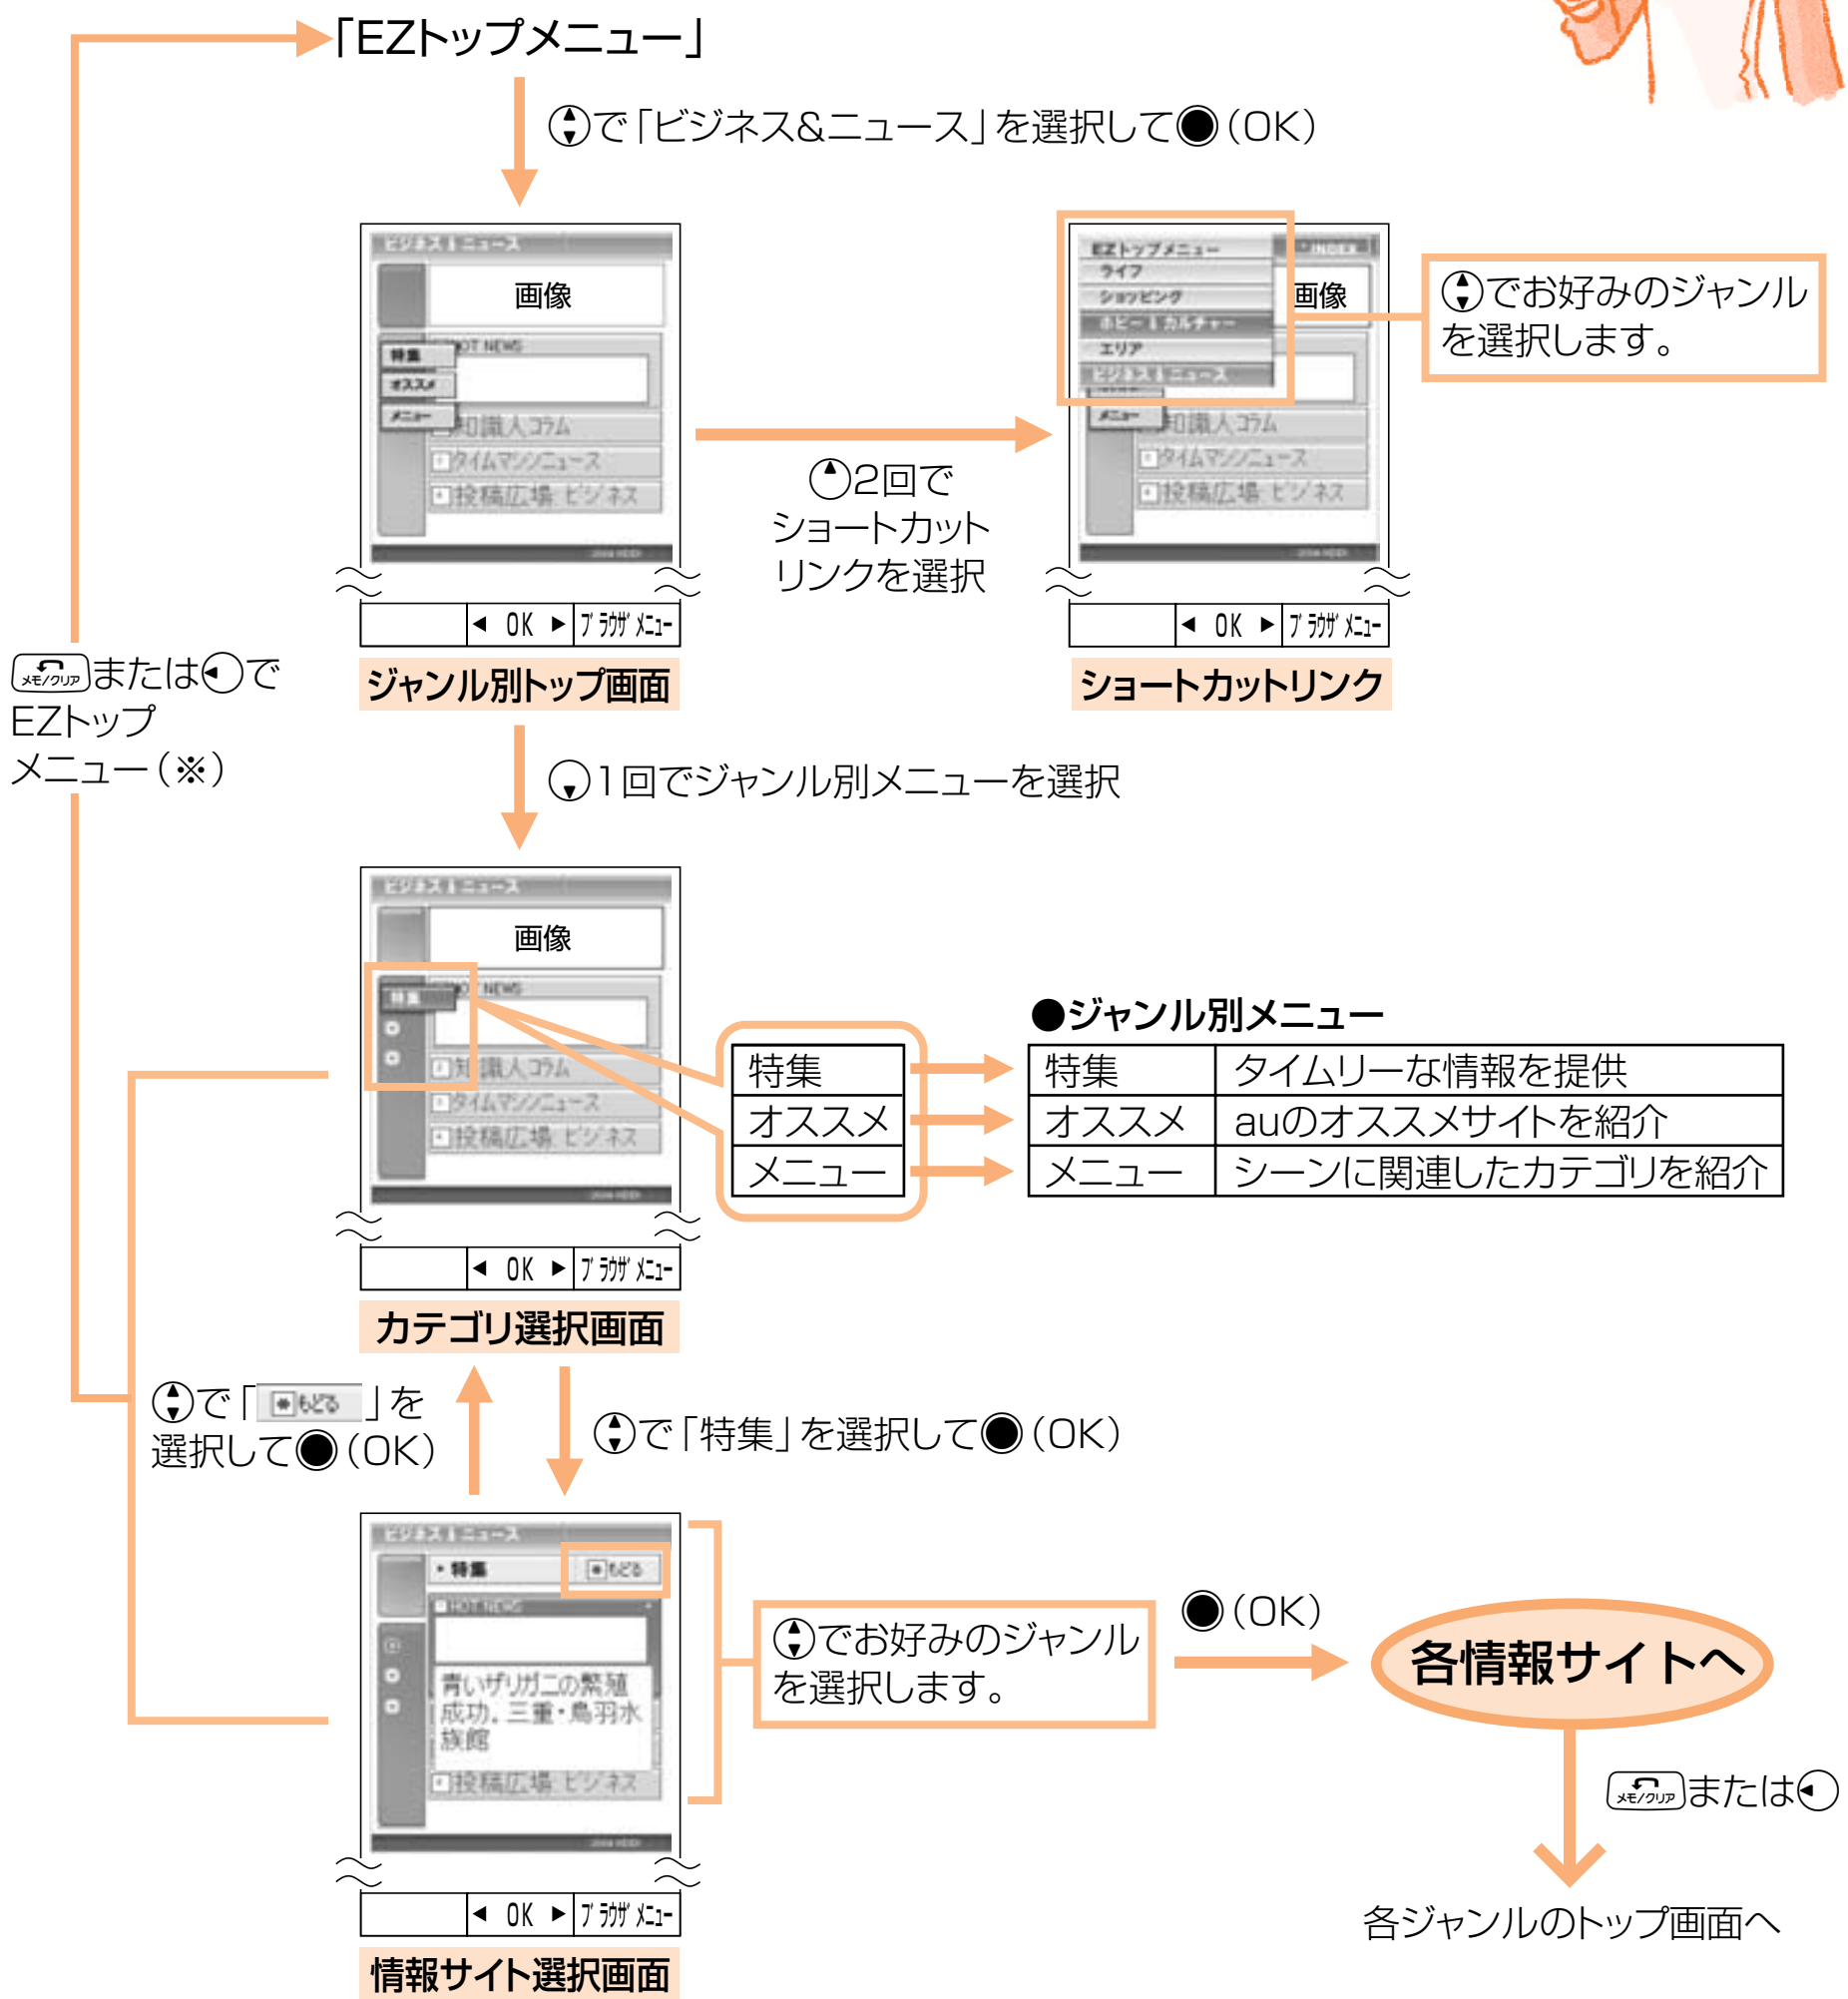

●ジャンル別メニュー

特集	タイムリーな情報を提供
オススメ	auのオススメサイトを紹介
メニュー	シーンに関連したカテゴリを紹介

※ショートカットリンクで他ジャンルへ遷移した場合は、前回見ていたジャンルのトップへ戻ります。


お知らせ

◎ [電源]を押すと、待受画面に戻ります。
◎ 情報サイトのなかには、通信料のほか、情報提供料（有料）がかかるものがあります。


よく見るサイトを登録する




1

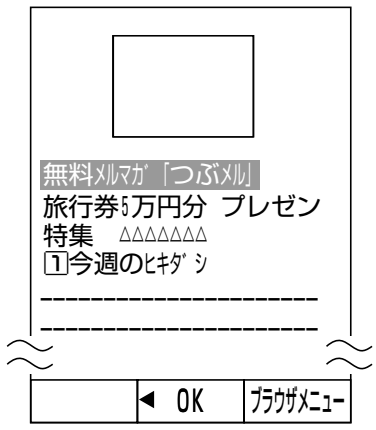


お気に入りリストに登録したい情報サイトを表示して（ブラウザメニュー）を押す。



2

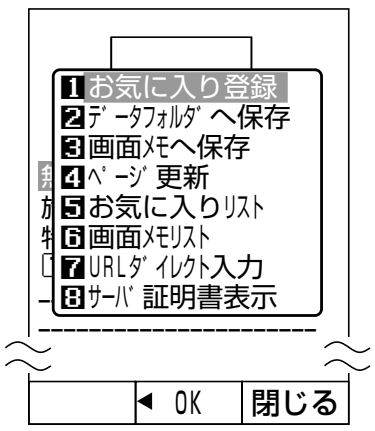

（お気に入り登録）を押す。

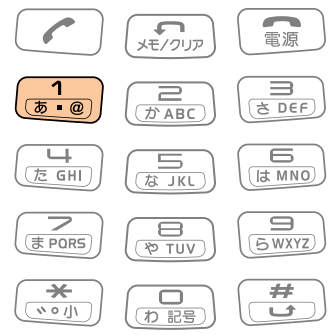


3




（登録）を押す。

※情報サイトによっては、「お気に入り登録」できない場合があります。




4

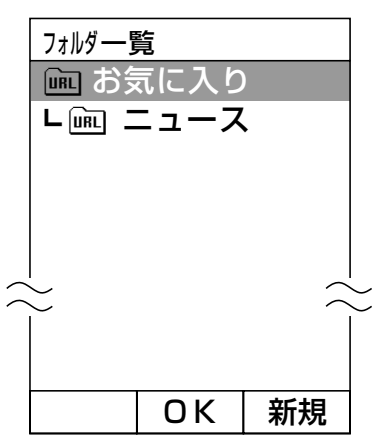

でフォルダを選択して
●（OK）を押す。

「登録しました」と表示されて、登録が完了します。



お知らせ

お気に入りリストには100件まで登録できます。

着うた®をダウンロードする


着うた®をダウンロードするには、P.69の手順1を行ってから、次の手順に進んでください。




1




で「カテゴリで探す」を選択して●(OK)を押す。




2

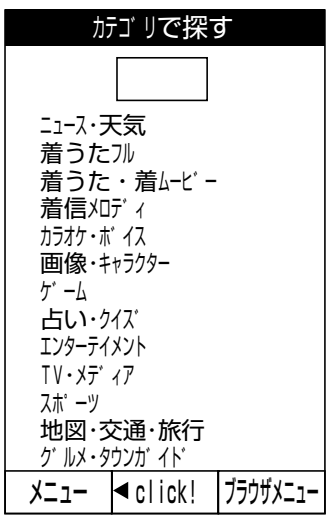

で「着うた・着ムービー」を選択して●(OK)を押す。




3

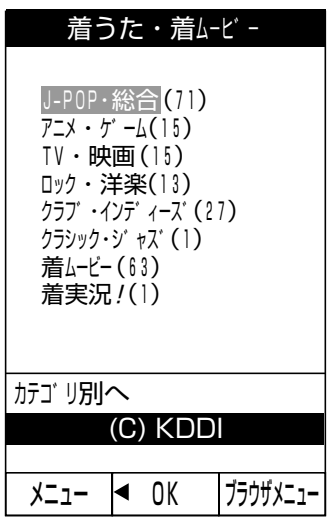


利用するコンテンツ(情報サイト)を選ぶ。

有料コンテンツのご利用には、「EZパスワード」が必要です。「EZパスワード」はお客様がはじめて有料コンテンツをご契約する際に設定される任意の4桁の数字です。

4

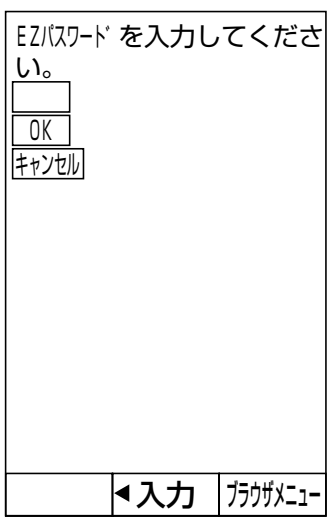


OK →

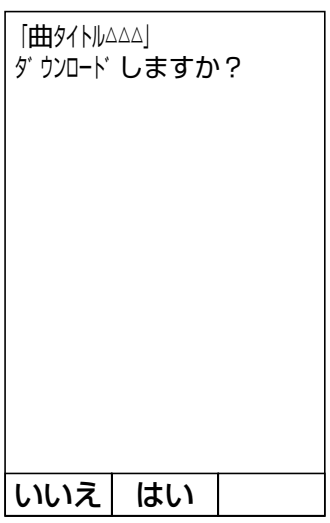


ダウンロードする操作については表示されるコンテンツの内容に従って行ってください。
ダウンロードしたデータはデータフォルダに保存されます。

5

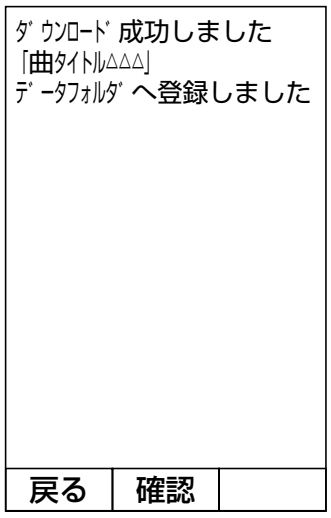


●(確認)を押し、
ｱﾌﾟﾘ(登録)を押す。




●(確認)を押すとダウンロードしたデータの曲を聞くことができます。


6

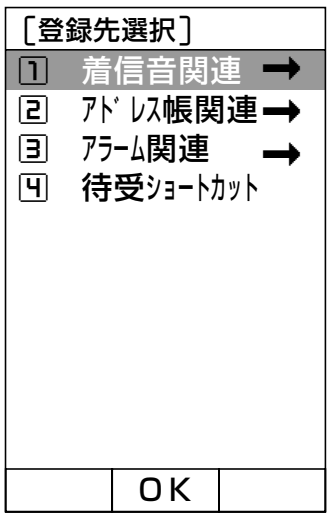

1(着信音関連)を押す。

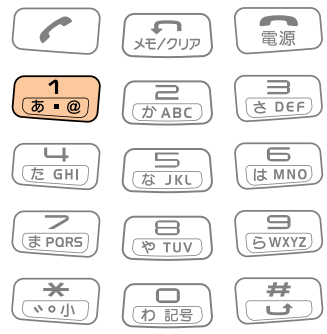


7

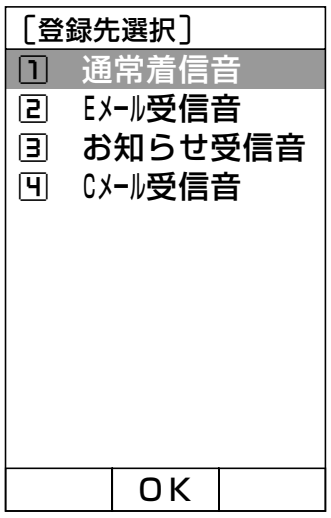

1(通常着信音)を押す。

「設定しました」と表示されて、設定が完了します。

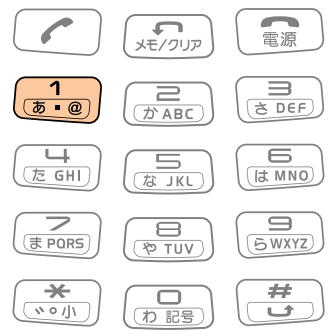

ご注意

着うた®などを有料コンテンツからダウンロードするには、通信料金のほかに別途各提供会社所定の情報料が発生します。

お知らせ


壁紙をダウンロードして待受画面などに登録する場合も、同様の操作で行えます。

お気に入りリストに登録したサイトを見る




1


待受中にⒺを押す。



2

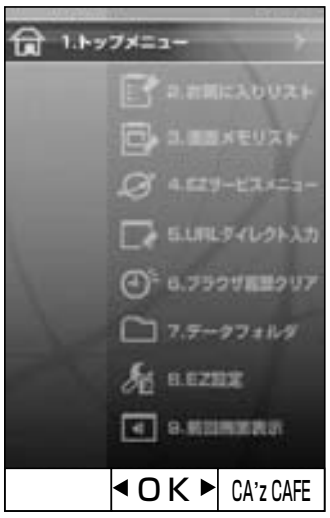

Ⓒで「お気に入りリスト」を選択して●(OK)を押す。




3




Ⓒでサイトまたはフォルダを選択して●(OK)を押す。

フォルダを選択した場合は、Ⓒでサイトを選択して●(OK)を押します。





利用料金を確認する

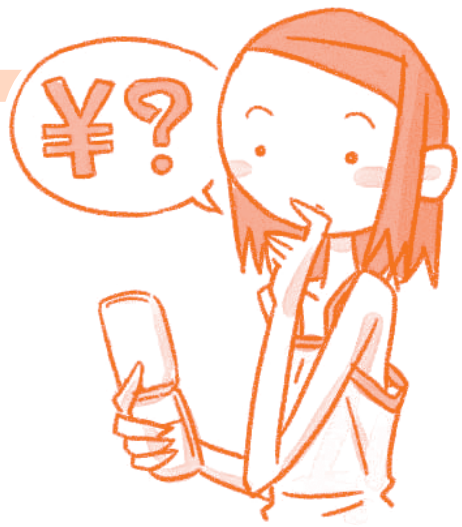


ご利用いただいた通話料・通信料やお客様が登録されている、有料情報サービスのリストと料金をEZweb上で確認できます。

1 待受中に●［1 あ・@］［1 あ・@］を押す。

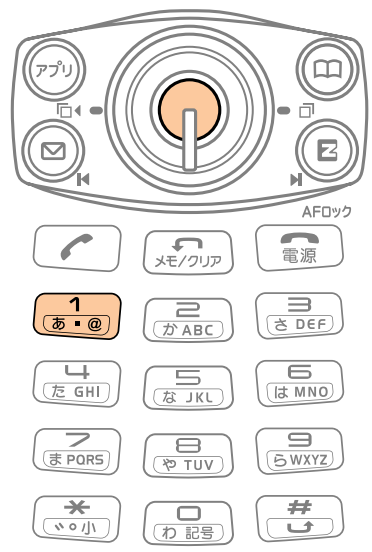

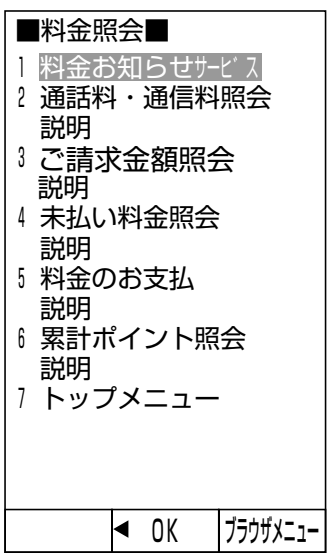2 

(◆)で確認したい項目を選択して●（OK）を押す。



EZweb

EZチャンネルでできること

EZチャンネルは、見たい番組をW21CAに登録するだけで、最新のコンテンツが配信され、自動でダウンロードします。



待受画面

Ⓔ




EZメニュー

で「EZサービスメニュー」を選択して●（OK）



EZサービスメニュー

で「EZチャンネル」を選択して●（OK）

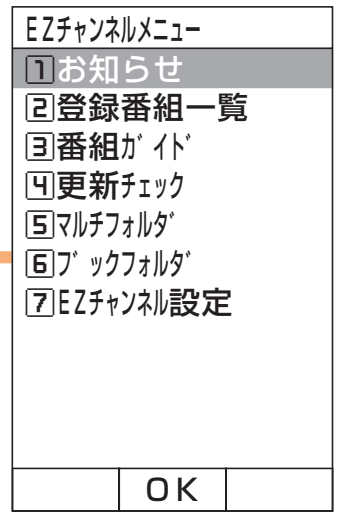


EZチャンネルメニュー

（待受画面から）



待受ランチャーメニュー

で「EZチャンネル」を選択して●（OK）

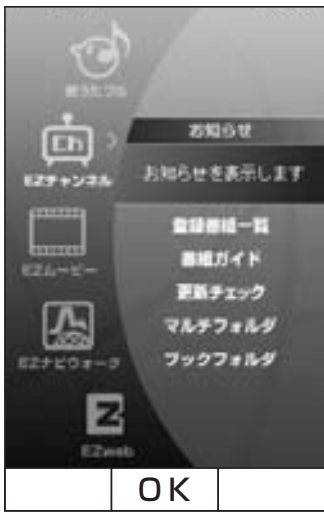

EZチャンネルメニュー
（待受ランチャー）

- お知らせ
- 登録番組一覧
- 番組ガイド
- マルチフォルダ
- ブックフォルダ

auからのお知らせを確認「お知らせ」

auからのお知らせや登録した番組の更新情報などが確認できます。



ダウンロードされた番組を見るには「登録番組一覧」(P.82)

ダウンロードされた番組を再生することができます。
※電波が届かない場所でも楽しめます。



© weathernews
© 時事通信／アクセス・パブリッシング
© SCN

で番組を選択して
●(再生)




© weathernews

お好みの番組を探すには「番組ガイド」(P.80)

EZチャンネルで配信されている番組の紹介やお勧め情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。



でお好みの番組を選択して
●

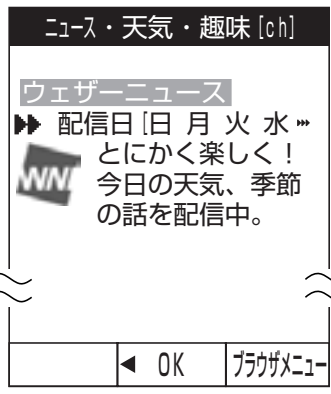

© weathernews


気に入った番組は「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」へ移動(P.84)

登録した番組が更新されると、番組に上書き保存されます。残しておきたい番組は「マルチフォルダ(電子書籍は「ブックフォルダ」)」へ移動しましょう。
※著作権により番組が保存できない場合があります。



© weathernews
© 時事通信／アクセス・パブリッシング
© SCN

で番組を選択して
(サブメニュー)



(番組移動)


マルチフォルダへ

ブックフォルダへ

お知らせ

詳しくは、『W21CA取扱説明書』の「EZチャンネルでできること」をご参照ください。


EZチャンネルで楽しむ

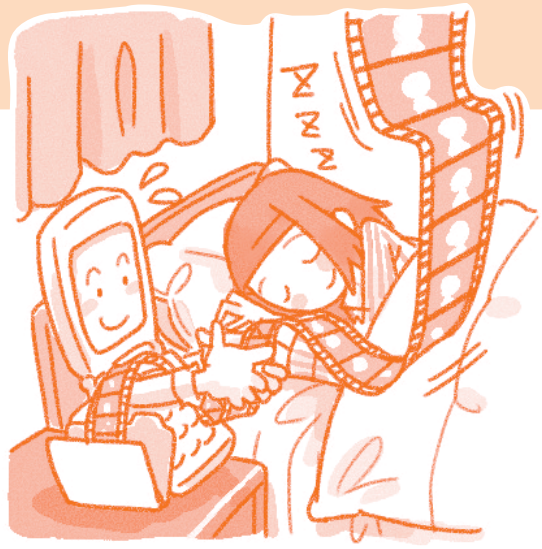

EZチャンネルは、見たい番組をW21CAに登録するだけで番組更新（配信）に合わせて自動でダウンロードします。


EZチャンネルメニューを表示する

1 待受中にⒺを押す。




2 


Ⓒで「EZサービスメニュー」を選択して●（OK）を押す。



3 

Ⓒで「EZチャンネル」を選択して●（OK）を押す。



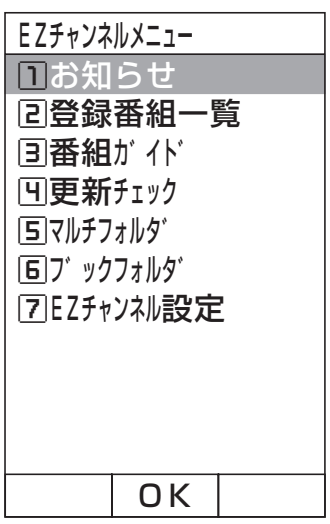4 


「EZチャンネルメニュー画面」が表示される。

待受ランチャーからEZチャンネルメニュー（EZチャンネル設定を除く）を呼び出すこともできます。



①番組を登録する

EZチャンネルメニュー

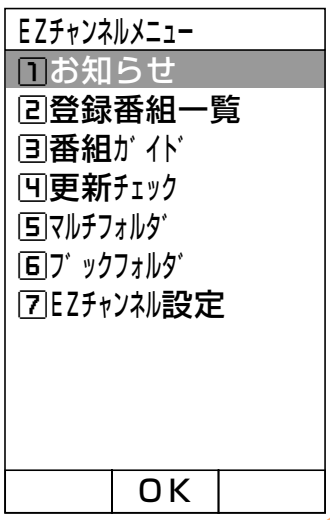

3(番組ガイド)を押します。

番組ガイドのメニューを表示

番組ガイドのサイトから番組を選択して、最大3件まで登録できます。登録すると、深夜〜早朝にかけて自動的に番組データがダウンロードされ、登録番組一覧に表示されます。

※配信時刻になると、番組がダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電器にセットしてお待ちください。

2(登録番組一覧)を押します。



②番組を再生する

登録番組一覧画面




© weathernews
© 時事通信／アクセス・パブリッシング
© SCN

で再生したい番組を選択して●(再生)を押します。

選択した番組を見る

最新情報やエンターテイメント、本格的な電子書籍やラーニングなど、厳選された番組ラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをTVや雑誌のような感覚で見ることができます。

(サブメニュー)

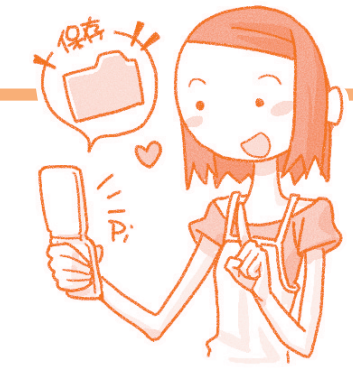

③番組データを保存する

登録番組一覧サブメニュー



2(番組移動)を押します。

マルチフォルダまたは、ブックフォルダに保存

残しておきたい番組データは保存しておくことができます。番組データはデータフォルダの「マルチフォルダ」へ、電子書籍は「ブックフォルダ」へ別途移動保存され、番組更新時にも上書きされなくなります。

市販品のminiSDメモリカードをご利用の場合は、miniSDメモリカード内のデータフォルダへ保存することもできます。

お知らせ

◎EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW21CAに機種変更された方は、「番組ガイド」にアクセスして[※機種変更された方へ]を選択してください。お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。

◎EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約3MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信定額サービス「ダブル定額」へのご加入をお勧めします。

※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

番組を登録する




気に入った番組を3件まで登録できます。番組を登録すると、EZチャンネルメニューの登録番組一覧に番組名が表示されます。ダウンロードされた番組は、見たいときにいつでも再生してお楽しみいただけます。
番組を登録するには、P.78の手順1～2を行ってから、次の手順に進んでください。


1



で「EZチャンネル」を選択して●（OK）を押す。




2

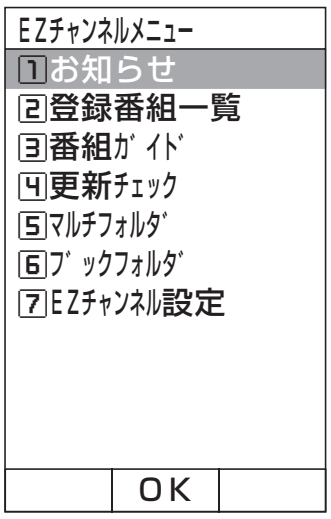

3（番組ガイド）を押し、「番組ガイド画面」を表示する。


待受ランチャーから番組ガイドを呼び出すこともできます。

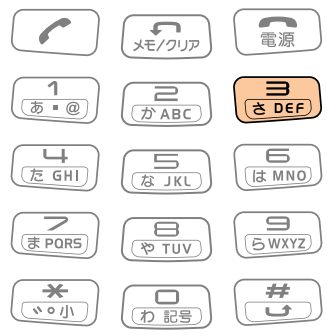


3




で番組カテゴリーを選択して●（OK）を押す。



4

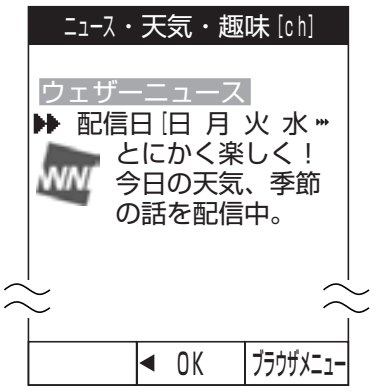

© weathernews



(上下キー)で番組を選択して
●(OK)を押す。


5



番組の概要や登録方法などが表示される。

画面の指示に従って操作します。

6

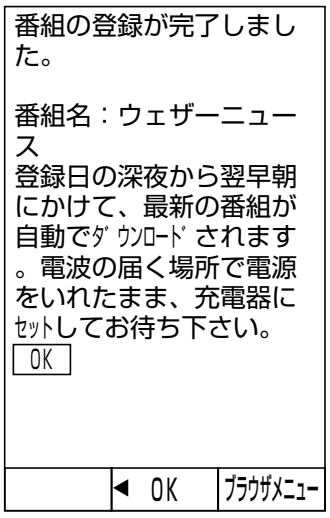

© weathernews

登録完了の画面が表示される。

配信時刻になると、番組がダウンロードされます。

お知らせ

◎配信時刻になると、番組がダウンロードされます。
電波の届く場所で電源を入れたまま、充電器にセットしてお待ちください。
◎オートパワーオフやEZweb制限を設定している場合は、解除しておいてください。
◎自動ダウンロード時間を指定することはできません。

ご注意

◎自動ダウンロードに失敗した場合は待受画面に「更新チェック失敗」と表示されます。この場合は「更新チェック失敗」を選択することにより、手動で番組のダウンロードを行うことができます。
◎番組が更新されると、「待受画面」に「更新番組　X件」と表示されます。

番組を再生する




番組を再生するには、P.78の手順1～2を行ってから、
次の手順に進んでください。


1



で「EZチャンネル」を選択して
●（OK）を押す。




2

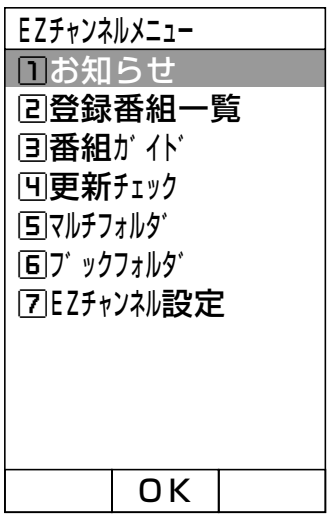

（2 か ABC）（登録番組一覧）を押し、
登録番組一覧画面を表示する。


待受ランチャーから登録番組一覧を呼び
出すこともできます。

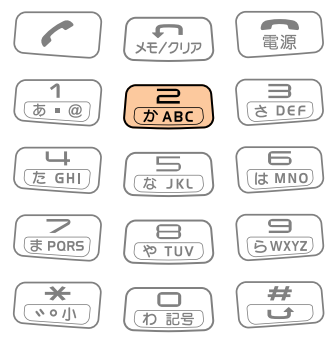

3



で再生したい番組を選択して
●（再生）を押すと、番組が再生さ
れる。



ご 注 意

ダウンロードした番組データは見たいときにいつでも再生してお楽しみいただけますが、再生できる期間／期限／回数が制限されているものがあります。制限を超えているときは再生できません。（再生直後に、再生回数がカウントされます。）


お知らせ

番組再生中の主なキー操作

アプリ（音量↓）	音量を下げる
📖（音量↑）	音量を上げる
メモ/クリア	一時停止
▲	上方向スクロール （ページ内にリンクがあるときは、1つ前のリンクに移動）
▼	下方向スクロール （ページ内にリンクがあるときは次のリンクに移動）
●（選択）	リンクの選択
▶	次のチャプタの頭出し
◀	現在再生中のチャプタの先頭に戻る
◀を2回	1つ前のチャプタに戻る
◀を1秒以上長押し	番組の先頭へ戻る
ダイヤルキー	リンクの番号選択
電源	待受画面に戻る

※番組によっては操作できない場合があります。

番組を保存する

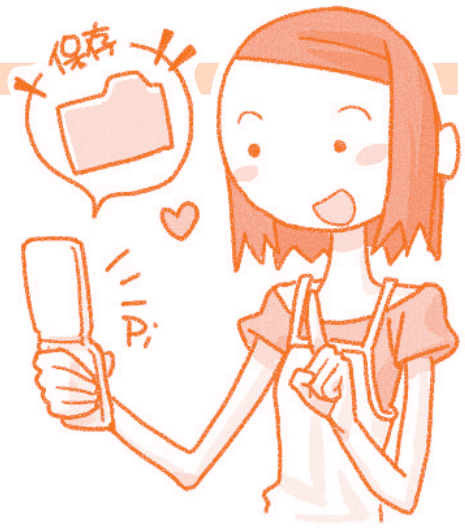


ダウンロードされた番組は、EZチャンネルメニューの登録番組一覧に表示されます。番組が更新されると、番組は上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダやブックフォルダへ移動して保存してください。

番組を保存するには、P.78の手順1～2を行ってから、次の手順に進んでください。


1



で「EZチャンネル」を選択して●(OK)を押す。




2

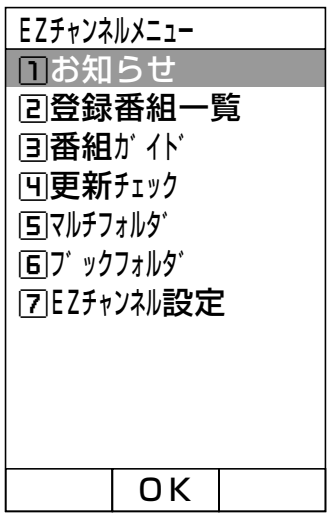

(登録番組一覧)を押し、登録番組一覧画面を表示する。

待受ランチャーから登録番組一覧を呼び出すこともできます。

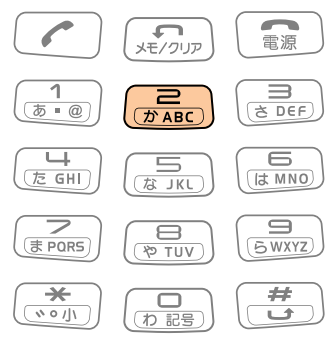


3




© weathernews
© 時事通信／アクセス・パブリッシング
© SCN


で保存したい番組を選択して(サブメニュー)を押す。



4

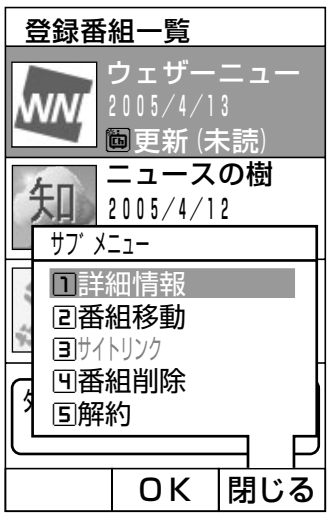


2 か ABC(番組移動)を押す。

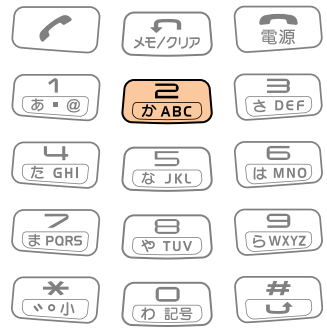


5



1 あ・@(データフォルダ(本体))を押す。

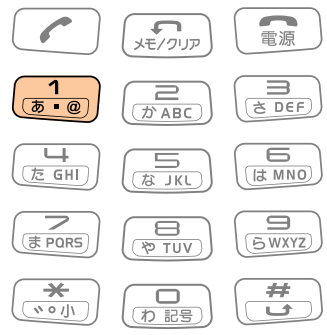

6

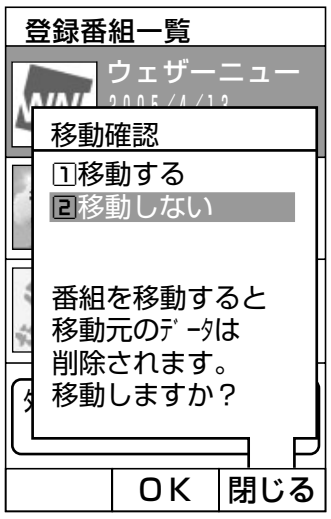


1 あ・@(移動する)を押す。

番組データは「マルチフォルダ」、電子書籍は「ブックフォルダ」に自動的に振り分けられて保存されます。

移動したデータの再生方法について

→『W21CA取扱説明書』の「EZチャンネルを楽しむ」/「番組の再生」の「マルチフォルダ/ブックフォルダから再生」

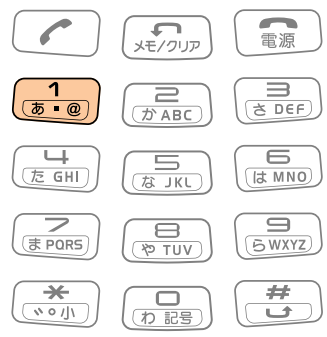

ご注意

著作権などにより番組が保存できない場合があります。

EZナビウォークでできること

ケータイにカーナビが付いた!

EZナビウォークは目的地までの本格的歩行者ナビゲーションです。



待受画面

(E)



EZメニュー

(↕)で「EZサービスメニュー」を選択して●(OK)



EZサービスメニュー

(▲)




待受ランチャーメニュー

(↕)で「EZナビウォーク」を選択して●(OK)



EZナビウォークメニュー(待受ランチャー)

(↕)で「EZナビウォーク」を選択して●(OK)

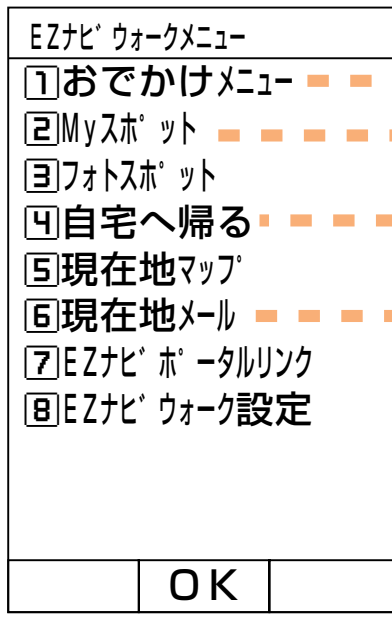

EZナビウォークメニュー

ここどこ？と思ったら「現在地マップ」


「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。



地図画面


お家へ帰るには「自宅へ帰る」(P.91)

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。

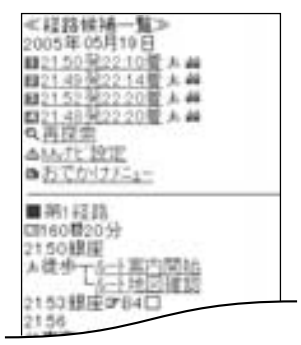


検索結果画面

「ルート案内開始」

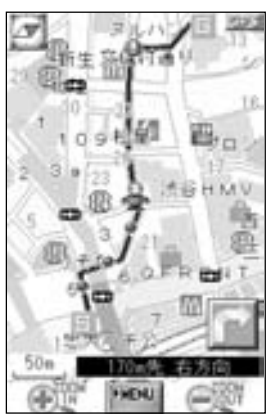

外出先では「おでかけメニュー」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

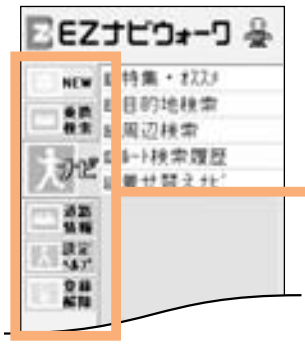

NEW	新着情報、お知らせをご案内します。
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。 「着せ替えナビ」では、音声やアイコンを有名人やアニメキャラに変更できます。
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定ヘルプ	各種設定とよくある質問などが確認できます。
登録解除	会員の登録／解除などができます。

お気に入りの場所は「Myスポット」へ登録(P.88)

よく行く場所や、お気に入りの場所、自宅などを登録しておけば、簡単にナビゲーションを行うことができます。



●(OK)


「地図を表示する」→ **地図画面へ**

「ここへ行く」→ **検索結果画面へ**

居場所を知らせるには「現在地メール」

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。

■送信する

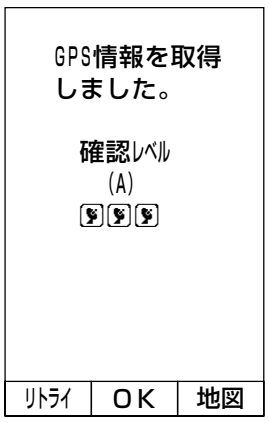

●(OK) →




(ｱﾌﾟﾘ)(送信) →



■受信したら



GPS情報URLを選択して●(選択) →

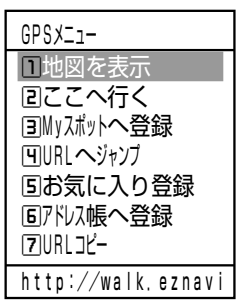

「地図を表示」→ **地図画面へ**

「ここへ行く」→ **検索結果画面へ**

お知らせ

詳しくは、『W21CA取扱説明書』の「EZナビウォークでできること」をご参照ください。


EZナビウォークを使う

「Myスポット」に自宅を登録する


よく利用する場所（自宅、会社、友人宅、お店など）をMyスポットに登録しておくと、登録された場所までのルートや地図を簡単な操作で表示できます。
例として、現在地を「自宅」として登録してみます。




1 待受中にⒺを押す。




2 Ⓒで「EZサービスメニュー」を選択して●（OK）を押す。

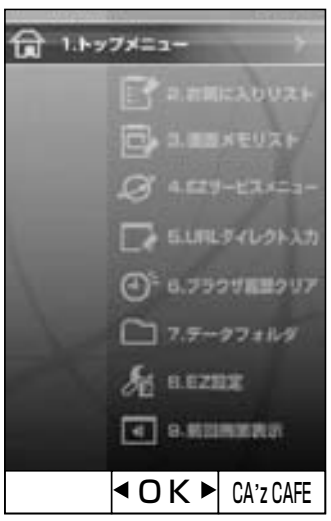




3 Ⓒで「EZナビウォーク」を選択して●（OK）を押す。






4

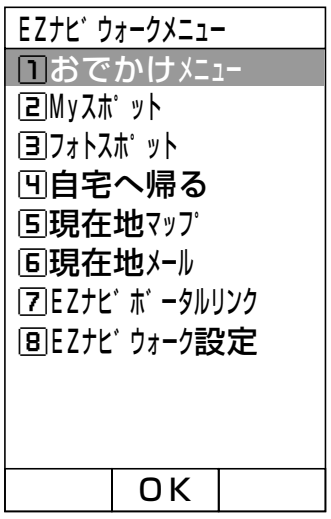

2(Myスポット)を押す。


待受ランチャーからMyスポットを呼び出すこともできます。

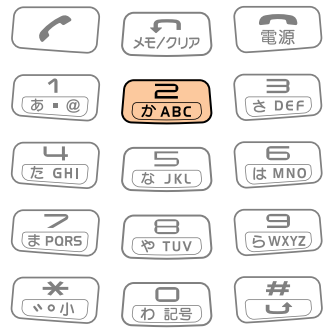

5




「自宅」を選択して
(サブメニュー)を押す。



6




1(編集)を押す。

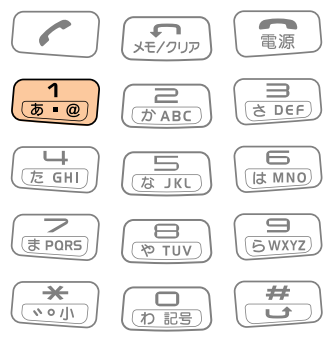

7




で「GPS情報なし」を選択して
●(編集)を押す。




次頁へつづく


8

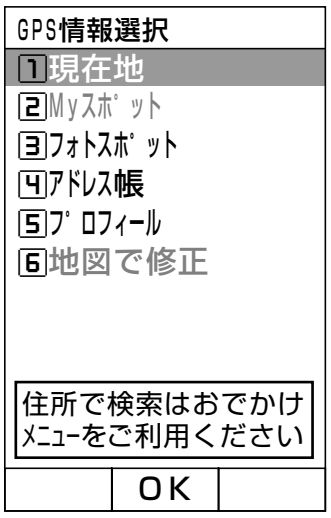


[1 あ・@](現在地)を押す。

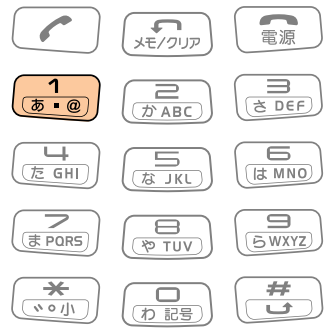

9

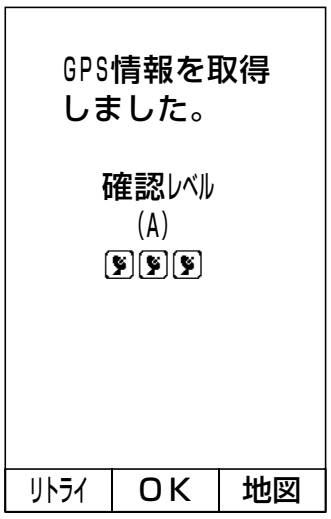

●(OK)を押す。




10



[📖](登録)を押す。

現在地が自宅として登録されます。



お知らせ


◎ 本機能をご利用になるには、EZナビウォークアプリが必要です。EZナビウォークアプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
◎ 本サービスをご利用になるには、EZナビウォークへの登録(有料)が必要です。
◎ EZナビウォークはGPS衛星を使用した位置情報サービスのため、屋内では正しいGPS情報が取得できない場合があります。その場合は、天空が見える場所へ移動してください。
◎ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

自宅へ帰る




電車と徒歩を組み合わせた現在地から自宅までの最短ルートを、簡単な操作で検索できます。自宅までのルートを検索するには、あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。自宅を登録するには、P.88をご参照ください。
「自宅へ帰る」を行うには、P.88の手順1～3を行ってから、次の手順に進んでください。

1

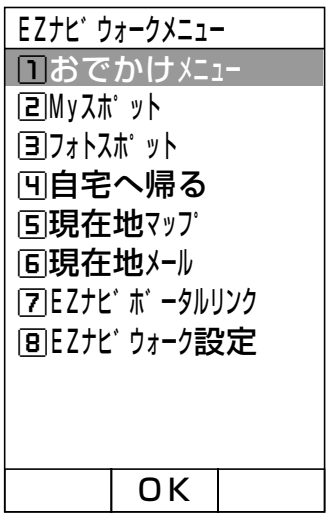


4(自宅へ帰る)を押す。


待受ランチャーから自宅へ帰るを呼び出すこともできます。

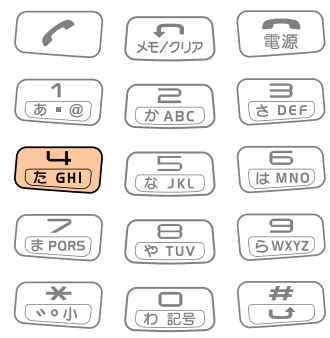

2

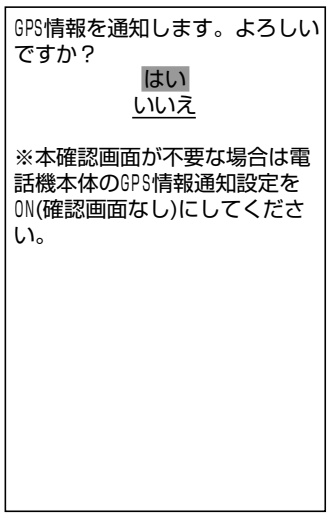


で「はい」を選択して
●(OK)を押す。



3



で「ルート案内開始」を選択して●を押す。



現在地の地図が表示され、移動に合わせて自動的に地図がスクロールします。「S」が出発地、「G」が目的地(自宅)です。

アプリ／ ……地図を拡大／縮小します。
 ……地図を上下左右に移動します。
＊／# ……地図を左／右に回転します。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN/地図©昭文社

PCサイトビューアーでできること

1 パソコン向けのWEBサイトをW21CAで見ることができます


パソコン向けの情報サイト



お知らせ

ブラウジング中の画面の表示内容は、1つの例を示しており、実際とは異なる場合があります。

PCサイトビューアーで見ると

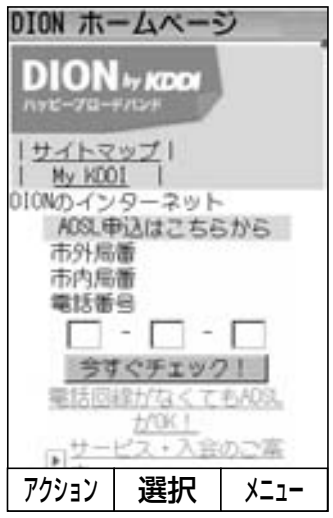

「表示モード」を「スモールスクリーン」にすると、W21CAの画面のサイズに合わせて表示されるので、の操作だけで見ることができます。



「表示モード」を「PCスクリーン」にすると、PC画面でレイアウトされたページの一部分が表示され、の操作で見ることができます。

2 WEBサイトの情報の一部を待受画面に表示・自動更新できます 「待受指定を利用する（P.94）」

待受指定に登録



あらかじめWEBサイトのページの一部を選択して待受指定に登録します。

待受画面に表示



ページの一部を待受画面に表示して、指定時間ごとに情報を自動更新することができます。

お知らせ

待受指定を表示中に（接続）を押すと、ページの先頭から全画面表示して、通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できます。


PCサイトビューアーの使いかた

PCサイトビューアーのご利用には、EZWINコースのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
PCサイトビューアーを利用すると、普段パソコンから見ているようなWEBサイトもWINならではの下り2.4Mbpsの高速パケット通信によって快適に閲覧することができます。



基本的な操作を覚える


1 待受中に◉を押す。



2




◈を押して「PCサイトビューアー」を選択し、◉(OK)を押して、Ⓜ(OK)を押す。




パケット通信料に関する警告文が表示されます。

3

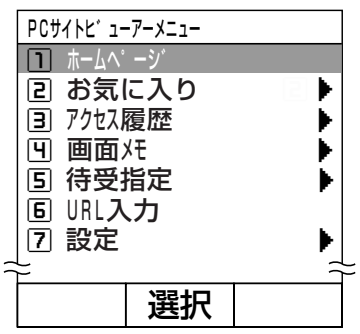


1(ホームページ)を押す。

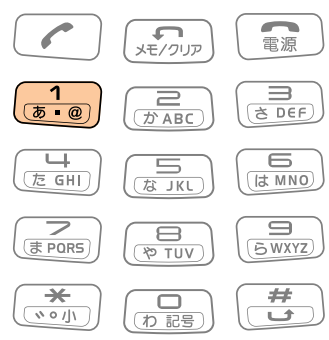


お買い上げ時は、「Duogate(デュオゲート)」(http://duogate.jp/)に設定されています。

4

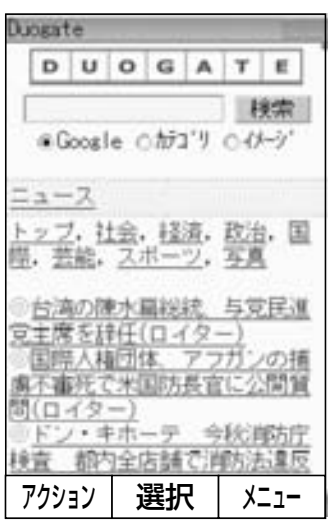

◈を押すと、画面がスクロールする。



◈を押すと、画面上のリンクを選択できます。
リンクを選択して◉(選択)を押すと、リンク先のページが表示されます。
※ 左の画面のホームページの表示内容は、1つの例を示しており、実際とは異なります。


待受指定を利用する



WEBサイトの一部を待受画面に表示することができます。お客様の指定時間ごとに情報を自動更新することができます。
待受画面で一定時間経過すると、待受指定で選択したWEBサイトが表示されます。
待受指定を利用するには、P.93の手順1～4を行ってから、次の手順に進んでください。

1


お好みのページを表示してから(メニュー)を押す。




2



[4](待受指定)を押す。

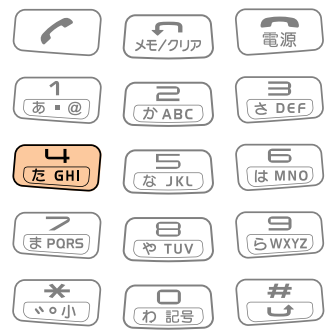


3

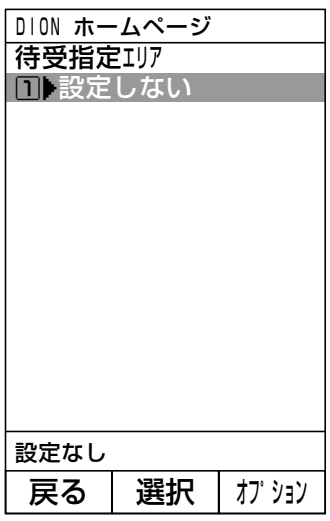


(オプション)を押してから、[1](新規作成)を押す。



4

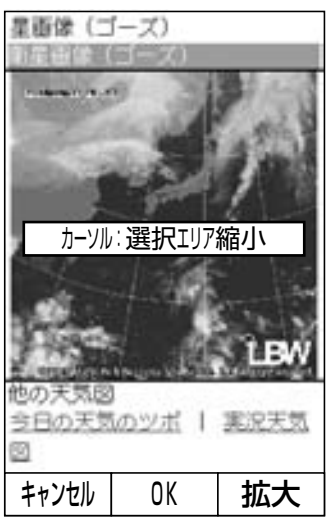

●(OK)を2回押す。




を押すと、待受指定で表示する領域を縮小できます。
(拡大)を押してから、を押すと、表示領域を拡大できます。
※もう一度、(縮小)を押すと、表示領域を縮小できます。

5




●(編集)を押し、タイトルを入力して●(OK)を押す。

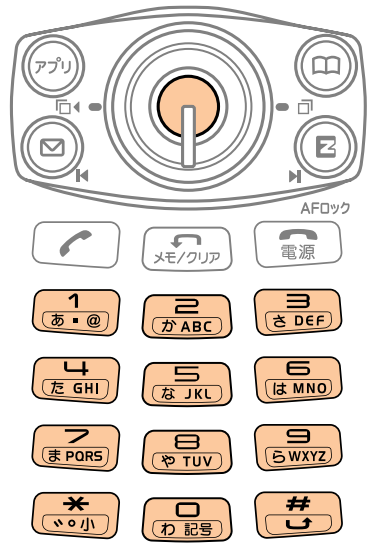


6




🕮(登録)を押し、🕮(設定)を押す。



7

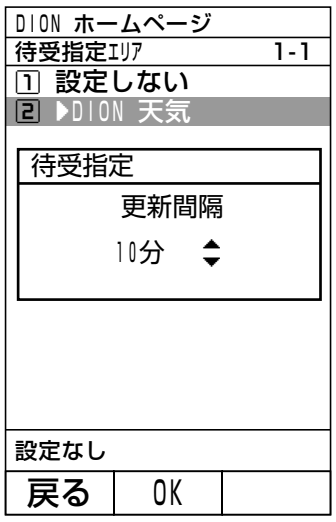

⇕で更新の更新間隔を選択して●(OK)を押す。



待受画面に表示されたページを自動的に更新する間隔を24時間／12時間／8時間／4時間／2時間／1時間／30分／20分／10分／5分／2分／1分から選択します。
●(OK)を押し、待受指定警告表示が表示されます。
🕮(OK)を押し、●(OK)を押すと設定が完了します。

ご注意

PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上の注意

PCサイトビューアー通信料は、EZweb通信料とは異なりますので、ご注意ください。画像を含むホームページの閲覧など、データ量の多い通信を行うと通信料が高額となりますのでご注意ください。
また、待受指定で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかりますのでご注意ください。

PCサイトビューアーによるデータ通信量のご確認方法について

「PCサイトビューアー通信量目安(M15)」では、データ通信量の目安をご確認いただけます。

ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会（今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料）を照会いただけます。
パソコンから⇒auオンラインカスタマーサービス
(https://au-cs0.kddi.com/AuHome)
au電話から⇒「EZ」(Ⓔ)→「トップメニュー」→「料金・申込・インフォ」

文字を入力する




ひらがなや漢字を入力する

[1 あ・@]～[9 らWXYZ]と[0 わ 記号]、[* ﾞﾟ小]で、文字を入力できます。
表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。
※文字入力中に[#]を押すと、入力している文字の１つ前の文字に戻すことができます。

キー	押す回数												
	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	11回	12回	13回
[1 あ・@]	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ	1		
[2 かABC]	か	き	く	け	こ	2							
[3 さDEF]	さ	し	す	せ	そ	3							
[4 たGHI]	た	ち	つ	て	と	っ	4						
[5 なJKL]	な	に	ぬ	ね	の	5							
[6 はMNO]	は	ひ	ふ	へ	ほ	6							
[7 まPQRS]	ま	み	む	め	も	7							
[8 やTUV]	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ	8						
[9 らWXYZ]	ら	り	る	れ	ろ	9							
[0 わ 記号]	わ	を	ん	ゎ	0	、	。	ー（長音）	・	～	！	？	スペース
[* ﾞﾟ小]	「ﾞ 」「ﾟ 」を追加する（例　は→ば）。 または文字を小文字、大文字変換にする（例　よ→ょ）。												
[#]	１つ前の文字に戻す。 絵文字・記号の切り替えを行う。												
[📖]	漢字などに変換する。												
[✉]	可能な場合に改行する（[0 わ 記号]を14回押しても改行になる）。												
[▼]	よく使う言葉や過去に入力した文節を変換候補として表示する。 可能な場合に改行する。												
[アプリ]	文字種を切り替える（文字種一覧表示）。												
[E]	Eメールの本文入力中は、文字装飾メニューを表示する。												

お知らせ

◎ 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は▶を押してカーソル（反転表示）を移動してから同じキーを押します。
例：「ああ」と入力する場合

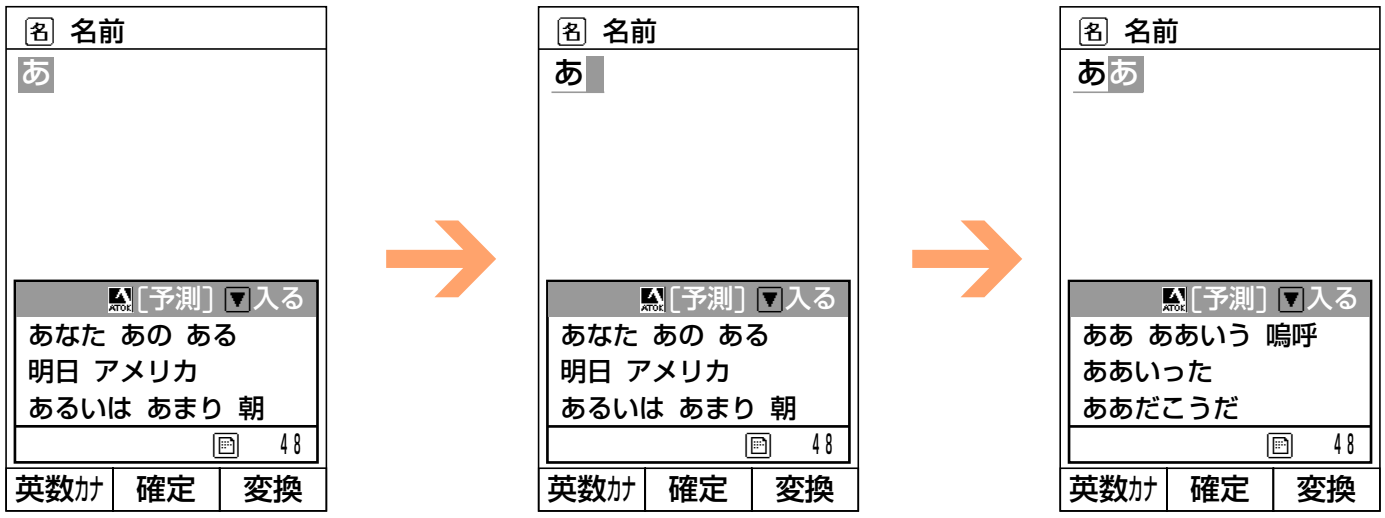


[1 あ・@]を押す
「あ」が入力される

▶を押す
カーソルが右へ移動する

[1 あ・@]を押す
もう1つ「あ」が入力される

◎ 濁点や半濁点は、文字を入力した後[＊ ゛゜小]を押します。
例：「は」を濁音／半濁音にする場合

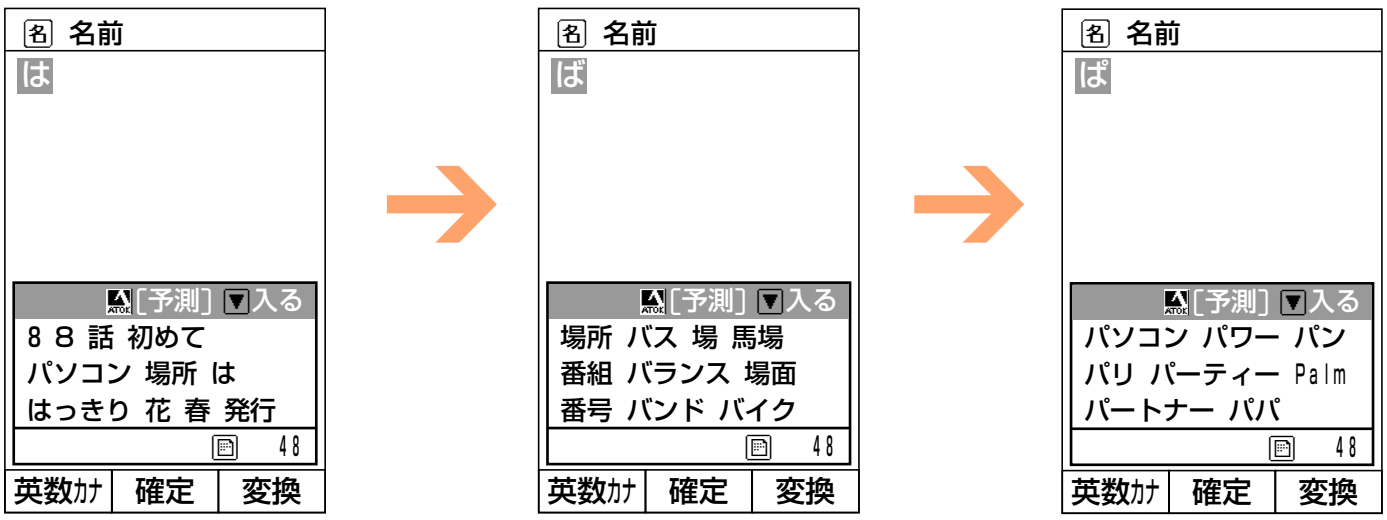

[6 は MNO]を押す
「は」が入力される

[＊ ゛゜小]を押す
「ば」になる

[＊ ゛゜小]を押す
「ぱ」になる

◎ 文字を削除するには[メモ/クリア]を押すと、カーソル位置の文字が１文字削除されます。カーソル位置に文字がないときは、カーソルの前の文字が１文字削除されます。
[メモ/クリア]を1秒以上長押しすると、カーソル位置以降の文字がすべて削除されます。
また、カーソル位置に文字がないときは、カーソル前の文字がすべて削除されます。


◎ カタカナ（半角／全角）、英数字（半角／全角）、記号（半角／全角）、絵文字は、文字種を切り替えることで入力できます。
文字入力の詳細
→『W21CA取扱説明書』の「文字入力」
※アドレス帳の「名前」には絵文字を入力できません。

■アドレス帳に名前を入力する

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。
例として、「アドレス帳」に「東京浩」という名前を入力してみます。
名前を入力するには、P.36の手順1～2を行ってから、次の手順に進んでください。




1

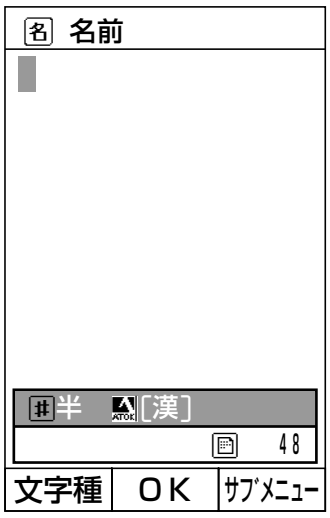


「と」を入力する。

「と」を入力: [4 た GHI] を5回押す
「と」から推測される言葉が表示されます。変換候補に入力したい言葉がない場合は、次の文字（ひらがな）を入力してください。

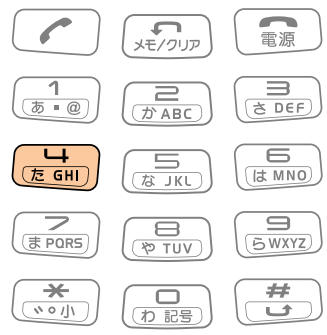


2

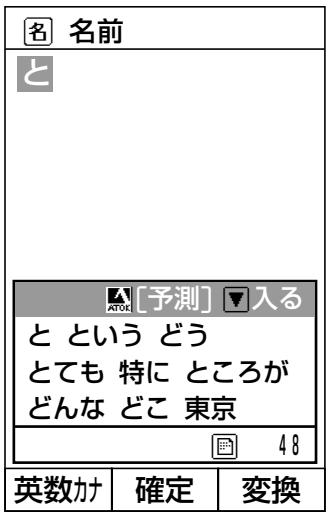


「う」を入力する。

「う」を入力: [1 あ・@] を3回押す
「とう」から推測される言葉が表示されます。

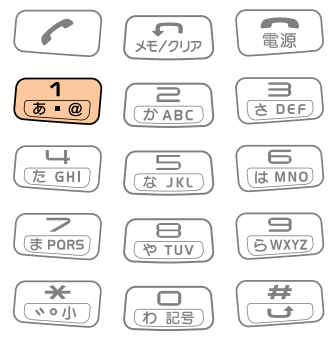


3

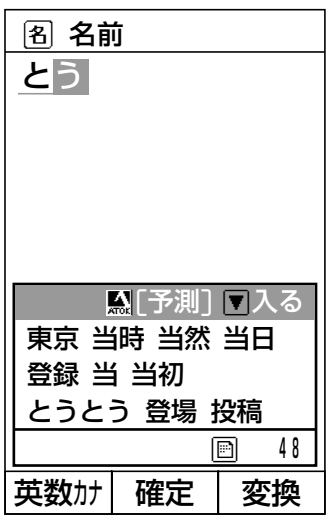

▽を押し、「東京」を選択して●（確定）を押す。

「東京」が入力されます。




4




「ひろし」と入力する。

「ひ」を入力: [6 は MNO] を2回押す
「ろ」を入力: [9 ら WXYZ] を5回押す
「し」を入力: [3 さ DEF] を2回押す

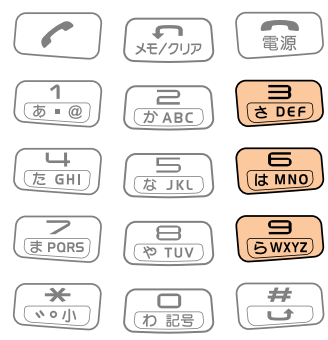


5

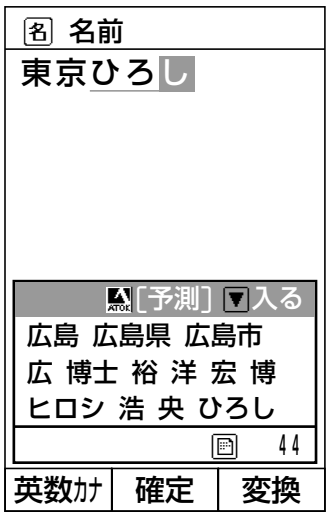

(変換)を押す。


漢字に変換されます。
希望どおりに変換されない場合は、続けて(候補)を押すと、他の候補を表示できます。




6



で選択して●(確定)を押す。



7

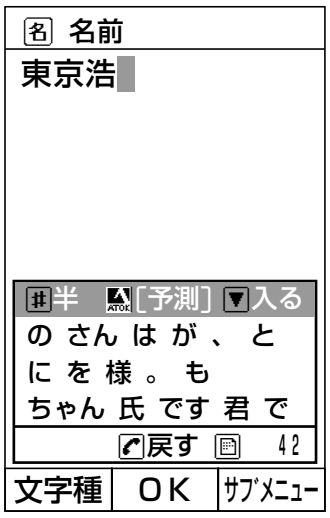

「東京浩」と入力される。

Eメールアドレスを入力する

[1 あ・@]～[9 らWXYZ]と[0 わ 記号]で、英数字や「@」を入力できます。
表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	押す回数 1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回
1 あ・@	.	@	-	_	/	:	~	1	
2 か ABC	a	b	c	A	B	C	2		
3 さ DEF	d	e	f	D	E	F	3		
4 た GHI	g	h	i	G	H	I	4		
5 な JKL	j	k	l	J	K	L	5		
6 は MNO	m	n	o	M	N	O	6		
7 ま PQRS	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8 や TUV	t	u	v	T	U	V	8		
9 ら WXYZ	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
0 わ 記号	0 . @ - _ / : ! ? ˜ ( ) ＊ # + , ^ ; < = > $ ¥ % & [ ] ' ` { | } ″ （スペース）								
＊ ゛゜小	大文字／小文字にする（例　a⇔A）。								
#	1つ前の文字に戻す。								

ご注意

自分のEメールアドレスとして使用できる文字について

自分のEメールアドレス（“@”の左側の部分）は、半角英数小文字、「-」、「.」を含め20文字まで入力できます。
「.」を連続で使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。
（網掛け）がかかっている文字・記号は「△△△@ezweb.ne.jp」の“@”の左側の文字として使用できません。

お知らせ


[1 あ・@]を押すと、「.」や「@」を入力することができます。

■「tarou@ezweb.ne.jp」と入力する

例として、「アドレス帳」の<Eメールアドレス1>に「tarou@ezweb.ne.jp」と入力してみます。
<Eメールアドレス1>を入力するには、P.36～P.37の手順1～7を行ってから、次の手順に進んでください。




1

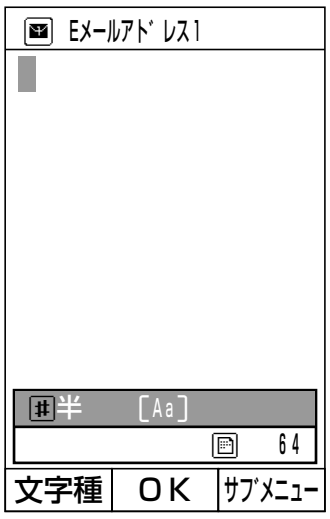


「tarou」と入力する。


「t」を入力：［8 や TUV］を1回押す
「a」を入力：［2 か ABC］を1回押す
「r」を入力：［7 ま PQRS］を3回押す
「o」を入力：［6 は MNO］を3回押す
「u」を入力：［8 や TUV］を2回押す

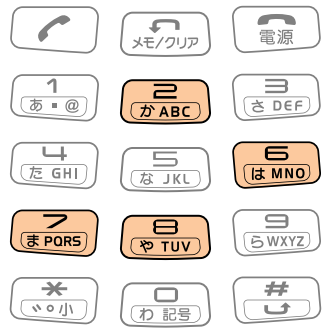


2

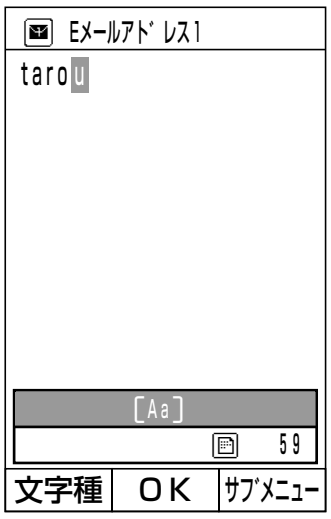


［📖］（サブメニュー）を押す。




3

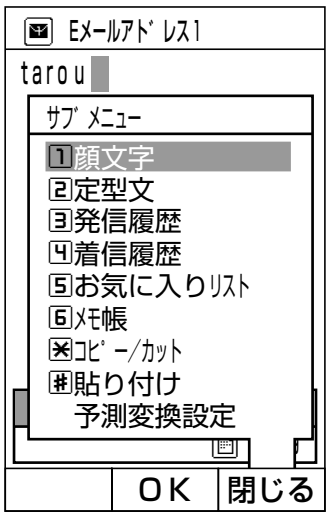

［2 か ABC］（定型文）を押す。

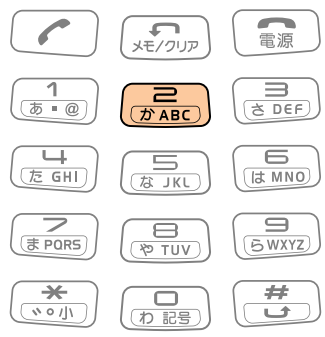


4

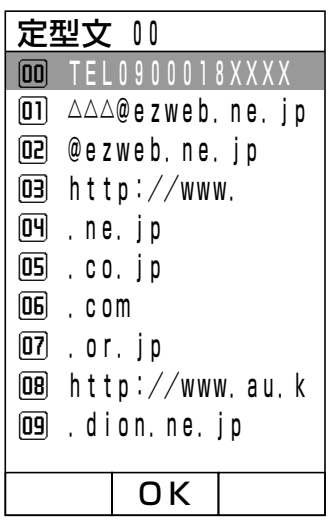


［↕］で「@ezweb.ne.jp」を選択して●（OK）を押すと、「tarou@ezweb.ne.jp」と入力される。

［0 わ 記号］［2 か ABC］と入力しても入力することができます。




絵文字／定型文を入力する

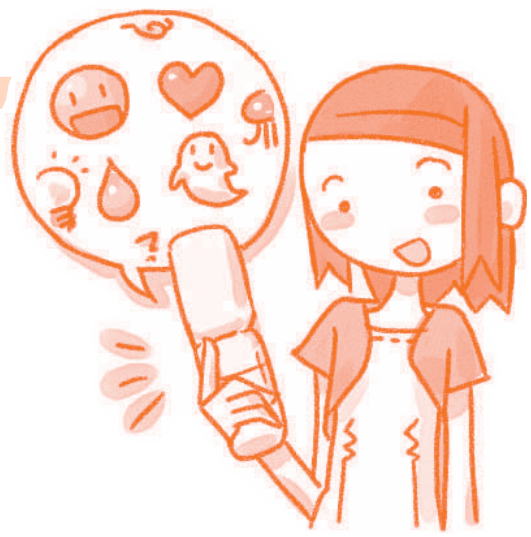


文字入力画面に、絵文字と定型文を入力してみます。文字入力の画面では、漢字・ひらがな・カタカナ・英数字のほか、記号・絵文字・定型文・顔文字・文字装飾などを、文字種とサブメニューから呼び出して入力できます。

1

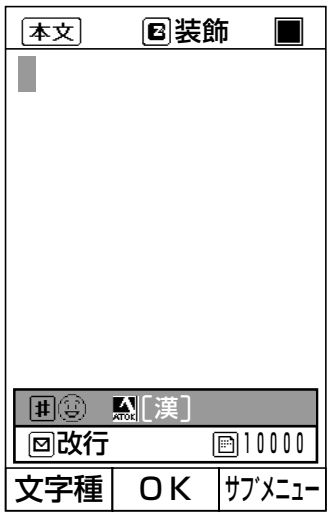

アプリ(文字種)を押し、6(絵文字)を押す。


＃を押しても絵文字を選択できます。

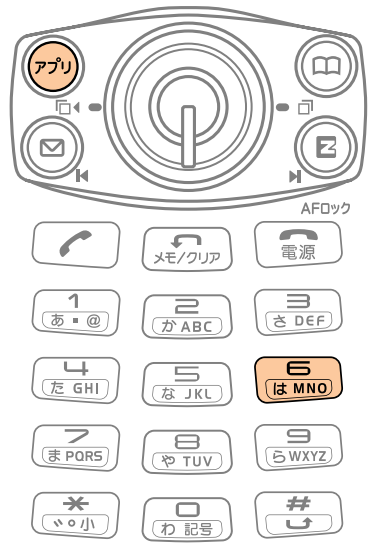

2



で使用する絵文字を選択して●(選択)を押す。




連続して絵文字を入力したい場合は(連続)を押します。


絵文字の種類

→『W21CA取扱説明書』の「付録」／「文字の詳細情報」／「絵文字一覧」


3

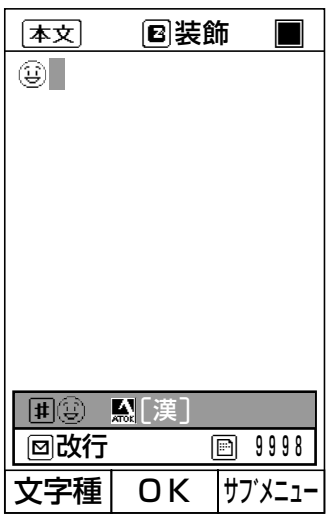


(サブメニュー)を押し、3(定型文)を押す。

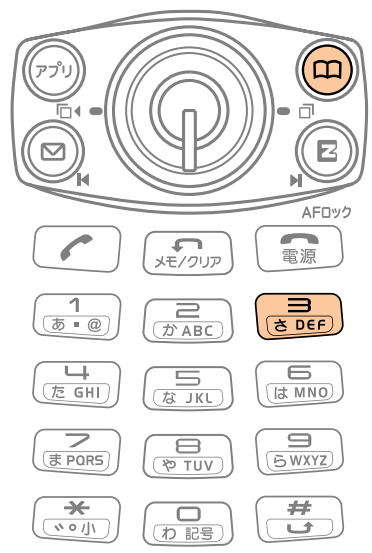

4

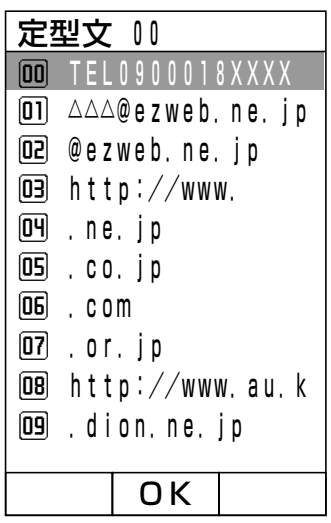


で定型文を選択して●(OK)を押す。



ここでは「おはようございます」を選択してみます。
1 1と入力しても「おはようございます」が選択できます。

5

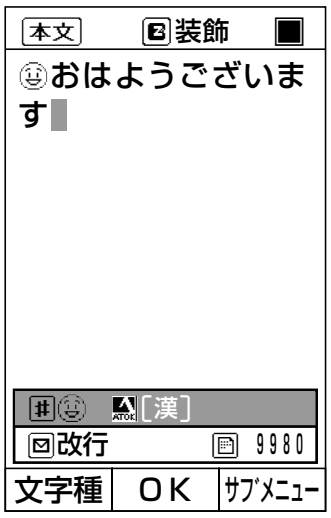

「おはようございます」と入力される。

お知らせ


記号(全角)・顔文字・文字装飾の入力画面は次のように表示されます。

記号(全角)を入力するときは




手順1で(アプリ)(文字種)→(5)(&@)と押すと、
[全記]画面が表示されます。

顔文字を入力するときは

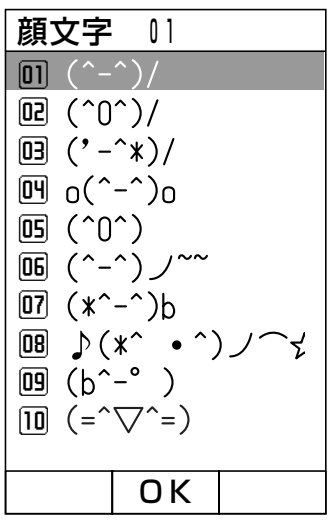

手順3で(3)(定型文)の代わりに(2)(顔文字)を選択すると、
顔文字画面が表示されます。

文字装飾をするときは

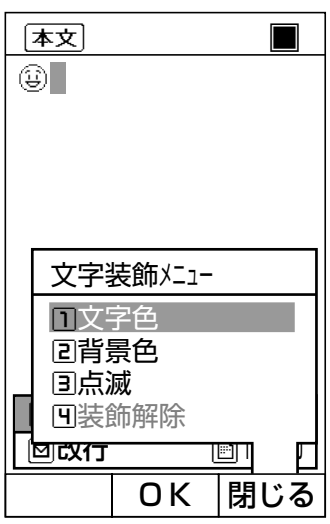

手順3で(メニュー)(サブメニュー)→(1)(文字装飾)を押すと、
文字装飾メニュー画面が表示されます。

文字装飾の詳細
→『W21CA取扱説明書』の「Eメール」/「Eメール送信」/「パステルメール」

文字入力について詳しくは『W21CA取扱説明書』の「文字入力」をご参照ください。

困ったときは

症 状	確 認	処 置	ページ
電源が入らない 	電池パックが正しく取り付けられていますか？	電池パックを正しく取り付けてください。 →『W21CA取扱説明書』の「付録」／「電池パックを交換する」をご参照ください。	－
	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	10
	電源 を約1.5秒以上長押ししましたか？	電源 を約1.5秒以上長押ししてください。	12
電話がかけられない 	画面に「圏外」が表示されていませんか？	「圏外」が表示されない所で電話をかけてください。	12
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	26
	電源は入っていますか？	電源 を約1.5秒以上長押ししてください。	12
	は押しましたか？	電話番号を入力した後、を押してください。 または、を押した後に、電話番号を入力してください。	26
	電波OFFモードが設定されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	－
電話がかかってこない	画面に「圏外」が表示されていませんか？	「圏外」の表示が消える所まで移動してください。	12
	電源は入っていますか？	電源 を約1.5秒以上長押ししてください。	12
	電波OFFモードが設定されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	－
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	電源 を約1.5秒以上長押ししてください。	12
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	10
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	メモ/クリアを1秒以上長押しして、簡易留守メモを解除してください。	34
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中にを押してください。 受話音量が大きくなります。	33

上記以外の内容についての詳細
→『W21CA取扱説明書』の「付録」／「故障とお考えになる前に」をご参照ください。

アフターサービスについて
→『W21CA取扱説明書』の「付録」／「アフターサービスについて」をご参照ください。

その他機能

W21CAには、この基本操作ガイドでご紹介した他にも便利な機能があります。
詳しくは、『W21CA取扱説明書』をご参照ください。

EZ「着うたフル™」対応

気になる曲を1曲まるごとダウンロードできます。ジャケット画像や歌詞カードも一緒にダウンロードできるので、画面に表示しながら音楽を楽しめます。

バーコードリーダー

カメラを利用して、QRコードやバーコードを読み取ることができます。

EZ「着うた®」対応

アーティストのヴォーカルが入った一部分をEZwebの対応サイトからダウンロードすることで、着信音として利用したり、そのまま再生して楽しむことができます。

EZアプリ（BREW®）

EZwebのサイトにあるゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。

ベストショット　（フォト）

人物や夜景など、撮影シーンに合わせて最適な撮影方法に設定できます。

マクロ撮影機能　（フォト・ムービー）

食べ物などをアップで撮りたい場合は、[＊] を押すだけで、約10～40cmまで被写体に近づいて撮ることができます。

連続撮影機能　（フォト）

9枚のフォトを連続撮影できます。撮影したフォトは9枚全部、もしくは選択したフォトだけを保存できます。

アフレコ／テロップ機能　（ムービー）

撮影後に音声を追加したり、再生時に文字を表示できます。文字や背景色は169色から選択できます。

SDビデオ再生

miniSDメモリカードに録画されたTV番組が楽しめます。


エンジョイツール


撮ったフォトやムービー、ダウンロードしたデータなどを利用して楽しむことができます。

かんたんメールレシピ　（Eメール）

案内に従って操作すれば、添付データなしの「ふつうメール」のほか、「フォトメール」、「らくがきメール」、「ムービーメール」、「わくわくメール」を簡単に作成できます。

English Simple Manual（簡易英語版）

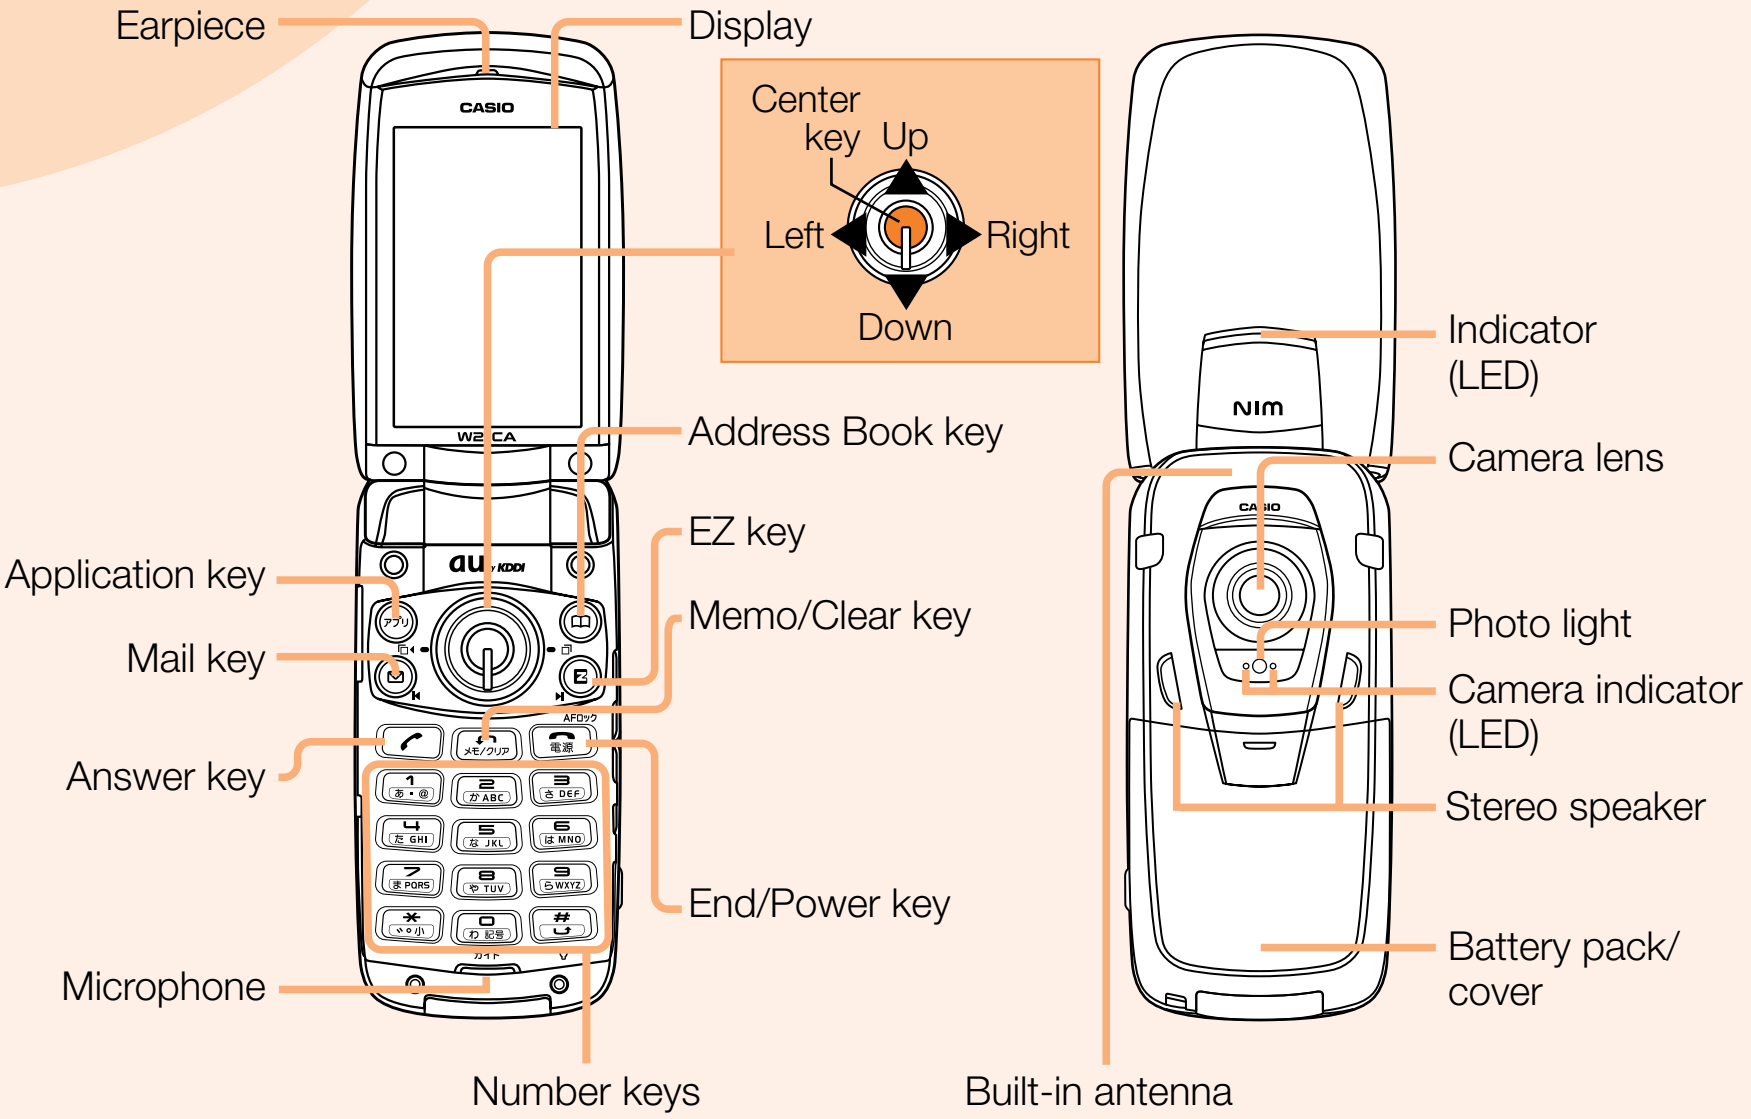

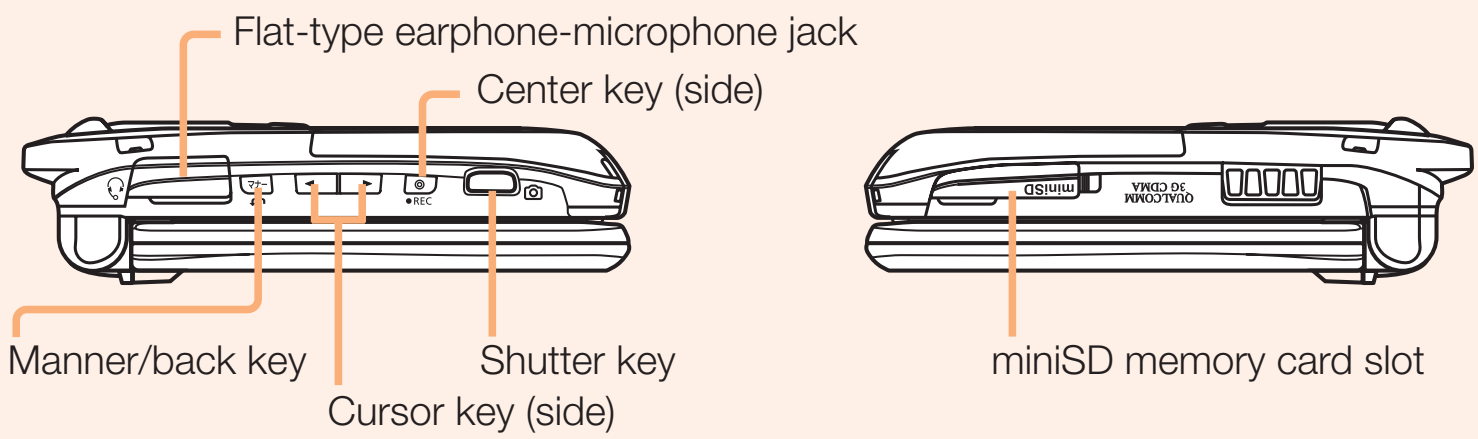

Turning Power On and Off

●Turning power on

Hold down 電源 for a few seconds.

●Turning power off

Hold down 電源 for at least one second.

Applying the Phone's Default Settings

From the stand-by screen: Press ●. ▶ Press 3 さDEF.

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press ●. ▶ Press 0 わ 記号.

Making and Answering a Call

●Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.

▶ Press [Answer key].

To end a call: Press 電源.

●Answering a Call

When the phone starts ringing, press [Answer key].

To adjust the earpiece volume during a call: Use [Cursor key].

Storing and Recalling an Address Book Data

●Storing Data

From the stand-by screen: Hold down Ⓜ for at least one second.

▶ Use ⓒ to select the Address Book record you want to edit. ▶ Press ●[編集](Edit).

▶ Enter the data. ▶ Press Ⓜ[登録](Store).

●Recalling Data

From the stand-by screen: Press Ⓜ to display the Hiragana Row Search screen.

▶ Use ⓒ to select the hiragana row for the record you want.

▶ Use ⓒ to select the name of the record.

▶ Press ●[表示](Display) to display the Address Book record screen.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

●Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Hold down [camera key] for at least one second and then press ㋐[ムービー](Movie).

▶ Press ●[録画](Record) or [camera key] to start recording. ▶ Press ●[終了](End).

▶ Press ●[保存](Store) to store the movie.

Pressing Ⓜ[II](Pause) during recording pauses recording.

Pressing ㋐[フォト](Photo) in the Movie mode changes to the Photo mode.

●Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Hold down [camera key] for at least one second.

▶ Press ●[シャッター](Shutter) or [camera key] (Shutter) to record a snapshot.

▶ Press ●[保存](Store) to store the photo.

Pressing ㋐[ムービー](Movie) in the Photo mode changes to the Movie mode.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

0 0 5 3 4 5 ▶ 1 ▶ 2 1 2 ▶ 1 2 3 ▶ △△△△ ▶ [call key]

International access code: 0 0 5 3 4 5
Country code (USA): 1
Area code: 2 1 2
Number you want to call: 1 2 3 △△△△

English Voice Mail Answering Messages

You can configure Voice Mail to play operation instructions and answering messages in English.

From the stand-by screen: Press ●. ▶ Press [7]. ▶ Press [1]. ▶ Press [6]. ▶ Press [call key].

Other Handy Features

●Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down [マナー] for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Manner mode.

●Take A Message Feature (Voice Recording)

From the stand-by screen: Hold down [メモ/クリア] for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Take A Message feature.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone: フリーコール 0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

索　引

アルファベット

Cメール **43**
　Cメールについて 43
　Cメールを作って送る 50
　受信したCメールを読む 51
　新規作成 50
EZweb **68**
　EZwebについて 68
　EZトップメニュー 69
　EZパスワード 72
　お気に入りリストに
　　登録したサイトを見る 74
　ダウンロード 72
　よく見るサイトの登録 71
EZチャンネル **76**
　EZチャンネルメニュー 78
　番組を再生する 82
　番組を登録する 80
　番組を保存する 84
EZナビウォーク **86**
　Myスポット 88
　自宅へ帰る 91
Eメール **42**
　Eメールアドレス 22, 23, 24
　Eメール設定 49
　Eメールについて 42
　Eメールを作って送る 44
　宛先 44
　件名 45
　受信したEメールに返信する 48
　受信したEメールを読む 46
　初期設定 22
　新規作成 44
　フォトやムービーが
　　添付されたEメールを読む 47
English Simple Manual
　（簡易英語版） **106**
miniSDメモリカード **9, 16, 20**
PCサイトビューアー **92**
　基本的な操作を覚える 93
　待受指定を利用する 94

あ

相手の声の音量を変える **33**
アドレス帳 **36**
　新しく登録する 36
　アドレス帳から電話をかける 41
　アドレス帳に名前を入力する 36
　発信履歴／着信履歴から
　　電話番号を登録する 40
　編集する 38

か

各部の名称と機能 **9**
かけ直す
　着信履歴から 28
　発信履歴から 28
カメラ **52**
　撮ったフォトを見る 58
　撮ったムービーを見る 64
　フォトを撮る 54
　ビュースタイルでフォトを撮る 56
　ビュースタイルでムービーを撮る 62
　ムービーを撮る 60
簡易留守メモ
　再生する 35
　削除する 35
　設定する 34
キーの役割 **14**
基本的な操作 **14**
困ったときは **104**
ご利用前の準備 **8**

さ

再生する
　簡易留守メモ 35
　フォト 58
　ムービー 64
サイト **69, 70, 71, 72, 74**
サブメニュー画面の見かた **17**
自分のEメールアドレス
　確認する 23
　変更する 24
自分の電話番号を確認する **23**

充電のしかた 10
受話音量 33
準備 8
初期設定
Eメール·EZwebの初期設定 22
W21CAの初期設定 13
ステレオイヤホン 11
その他機能 105
ソフトキー 17

た

卓上ホルダ 8, 10
着うた®
ダウンロード 72
着信音の大きさを変える 32
着信音の種類を変える 30
着信履歴 28
電源を入れる 12
電源を切る 12
電池残量 12
電池パック 8, 10
電波の強さ 12
電話の使いかた 26
かかってきた相手にかけ直す（着信履歴） 28
かけた相手にかけ直す（発信履歴） 28
電話にでられなかったときの表示 27
電話を受ける 27
電話をかける 26
同梱物 8
ドメイン 24

は

発信者番号通知 26
発信履歴 28
表示の見かた 15
ビュースタイルと自分撮りスタイル 18
ビュースタイルでの基本的な操作 19
メインメニュー画面の見かた（ビュースタイル） 20
フォト
撮ったフォトをEメールで送る 66
撮ったフォトを見る 58
撮り直し 55, 57
ビュースタイルでフォトを撮る 56
フォトフォルダ 55
フォトを撮る 54
フォトメール便 67

ま

待受画面 12
待受ランチャー 21
マナーもいっしょに携帯しましょう 1
マナーモード
設定する 33
バイブレータ 33
未承諾広告 5, 49
ムービー
撮ったムービーをEメールで送る 67
撮ったムービーを見る 64
撮り直し 61, 63
ビュースタイルでムービーを撮る 62
ムービーフォルダ 61
ムービーを撮る 60
迷惑メール 5, 49
メインメニュー画面 16, 20
メールフィルター 5, 49
メール
Cメール 43
Eメール 42
文字を入力する 96
Eメールアドレスを入力する 100
アドレス帳に名前を入力する 98
絵文字を入力する 102
定型文を入力する 102
ひらがなや漢字を入力する 96
文字種 96

ら

料金確認 75

わ

ワン切り 5, 29

MEMO

MEMO

MEMO

お問い合わせ先番号
au お客様センター（総合案内）

一般電話からは

0077-7-111

（通話料金無料）

au 電話からは

局番なしの**157**番

（通話料金無料）

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

古紙配合率100%再生紙を使用しています

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わずマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

発売元：KDDI(株)
沖縄セルラー電話(株)
製造元：カシオ計算機株式会社

MN6000YAA-2
2005年1月 第2版